comfort gear™
HEATERS FOR WORK, HOME AND PLAY!

CAMP STOVE KIT: CGBK100 CGBK200

⚠ NOTICE: THIS PRODUCT IS NOT TO BE USED IN THE CONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL WOOD HEATER. THE FOLLOWING WARNINGS, PRECAUTIONS, AND CLEARANCE INFORMATION ARE FOR A NON-RESIDENTIAL HEATER CREATED OUT OF THE PARTS SUPPLIED IN THIS KIT.

⚠ WARNING: MAKE SURE BARRELS ARE THOROUGHLY CLEAN BEFORE APPLYING CAMP STOVE KIT. NEVER USE AN ACETYLENE TORCH DUE TO EXPLOSIVE GASES THAT MAY BE TRAPPED INSIDE THE BARREL.

⚠ WARNING: FIRE, BURN, INHALATION, AND EXPLOSION HAZARD. KEEP SOLID COMBUSTIBLES, SUCH AS BUILDING MATERIALS, PAPER, OR CARDBOARD, A SAFE DISTANCE AWAY FROM THE HEATER AS RECOMMENDED BY THE INSTRUCTIONS. NEVER USE THE STOVE IN SPACES WHICH DO OR MAY CONTAIN VOLATILE OR AIRBORNE COMBUSTIBLES, OR PRODUCTS SUCH AS GASOLINE, SOLVENTS, PAINT THINNER, DUST PARTICLES OR UNKNOWN CHEMICALS.

⚠ WARNING: NOT FOR HOME, MOBILE HOME OR RECREATIONAL VEHICLE USE.

1. The unit must be connected to a flue outlet.
2. KEEP CHILDREN, CLOTHING, PETS, AND COMBUSTIBLES AWAY FROM THIS UNIT.
3. Because of high temperatures in use, the unit should be located away from any combustible material and clear of human traffic.
4. This unit has high surface temperatures during use and people must keep away from the unit to avoid burns or ignition of clothing. Young children must be carefully supervised when within the vicinity of the unit and should never be left alone in that area.
5. Clothing or other flammable material must not be placed on or near the unit.
6. The unit's area must be kept clear and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable liquids.
7. Do not move, handle, or service this unit while hot or in operation.

SAFETY PRECAUTIONS

1. This unit must be properly installed, if not a fire may result. For your safety, contact your local fire officials about restrictions and installation requirements in your area and reference NFPA 211 where applicable.
2. Always wear the proper safety glasses when assembling this unit.
3. Inspect the heater before each use and at the start of the heating season.
4. Creosote may build up in the chimney connector and chimney. This build-up could cause a fire. Inspect the chimney connector and chimney at least twice monthly during heating season and clean if necessary.
5. Do not overfire. Overfiring the unit may cause a fire. If the unit or chimney connector glows, you are overfiring.
6. Never use gasoline or other flammable liquids to start or "Freshen Up" a fire.
7. Whenever ashes get 3 to 4 inches deep in your firebox or ash pan, and when the fire has burned down and cooled, remove excess ashes. Leave an ash bed approximately 1 inch deep on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed.
8. Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a noncombustible floor or on the ground, away from all combustible materials, pending final disposal. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.

MINIMUM CLEARANCES

The unit must be 36" from combustibles at front, rear, sides, and top as per NFPA 211.

For questions or comments, please call
(800) 776-9425


U.S. Environmental Protection Agency
This unit is not a certified residential wood heater. For portable and temporary use only.

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:
This product can expose you to chemicals including benzene, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. For more information, go to www.P65warnings.ca.gov


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CAMP STOVE KIT

ATTENTION: USE A HACKSAW OR SABRE SAW TO CUT OPENINGS. NEVER USE AN ACETYLENE TORCH.


STEP 1
Mount & Trace Door

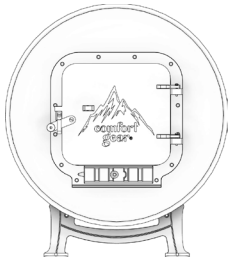


Step 2
Cut Door Opening

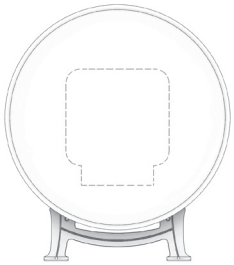


Step 3
Mount & Trace Flue

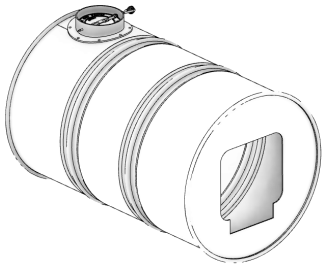


Step 4
Remove Flue & Cut

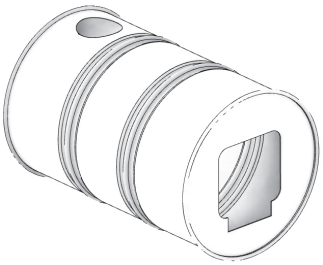

Step 5
Locate & Mount Legs

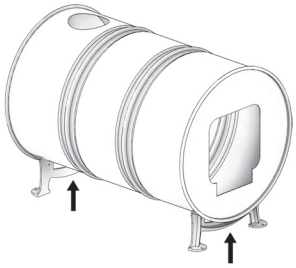

Step 6
Mount Door & Flue

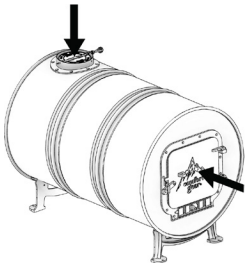


Step 7
Add approximately 2" of sand to the bottom of the barrel.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR DOUBLE STACKED CAMP STOVE KIT: CGBK200

ATTENTION: USE A HACKSAW OR SABRE SAW TO CUT OPENINGS. NEVER USE AN ACETYLENE TORCH.

STEP 1
Place Top Barrel Legs

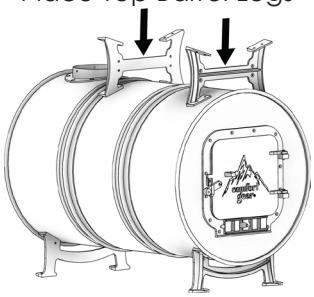

Step 2
Remove Damper

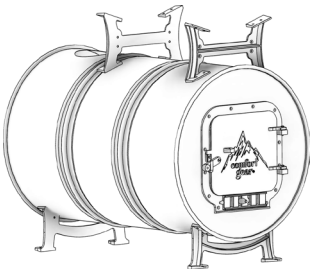


Step 3
Trace Bottom Flue Collar




Step 4
Trace Top Flue Collar




Step 5
Cut Bottom Opening

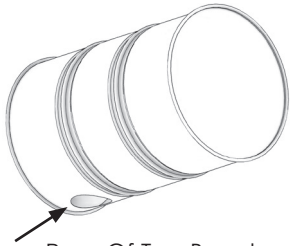


Step 6
Cut Top Opening

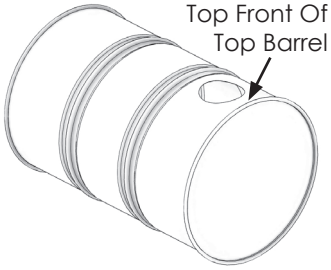


Step 7
Install Flue Collars

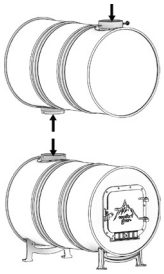


Step 8
Cut 6" Black Pipe & Mark Leg Holes

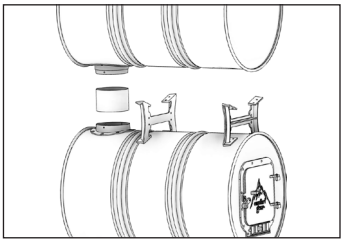

Step 9
Mount Legs To Top Barrel

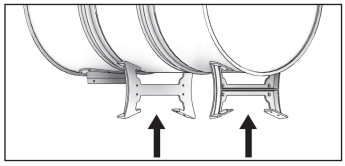

Step 10
Install "6 Black Pipe

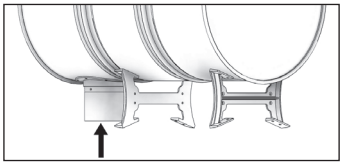

Step 11
Attach Barrels



Limited Warranty

comfort gear® *(Wood and Pellet Stoves)*

Warranty Period		comfort gear® Branded Solid Fuel Burning Products		
Component Parts	Labor	Pellet	Wood	Component Parts Covered by this Warranty
1 Year from Date of Purchase		x	x	Cast Iron Components, Steel liners, Retainers, Gaskets, Firebrick and All Electrical Components. All Parts including handles, external enameled components and other material except as covered by Warranty conditions, Warranty Exclusions, and Warranty Limitations listed.

The operation of this unit in a manner inconsistent with the owner's manual will void the warranty and is also against federal regulations. World Marketing of America, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship, to the original retail purchaser only, and for the time period identified above, measured from the date of the initial purchase as evidenced on an invoice, cancelled check, sales receipt, etc., to receipt of a claim by World Marketing of America, Inc. ("WMAI") or an authorized dealer.

WARRANTY CONDITIONS

- This warranty only covers WMAI appliances that are purchased through an WMAI authorized retailer, dealer or distributor.
- This warranty is only valid while the WMAI appliance remains at the site of original installation. This warranty does not apply to products purchased for rental use.

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be installed operatedand maintained in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, cancelled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner's manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

- Damage to or changes in surface finishes as a result of normal use. As a heating appliance, some changes in color or interior and exterior surface finishes may occur. This is not a flaw and is not covered under warranty.
- Damage to printed, plated, or enameled surfaces caused by fingerprints, accidents, misuse, scratches, melted items, or other external sources and residues left on the plated surfaces from the use of abrasive cleaners or polishes.
- Minor expansion, contraction, or movement of certain parts causing noise. These conditions are normal and complaints related to this noise are not covered by this warranty.
- Damages resulting from: (1) failure to install, operate, or maintain the appliance in accordance with the installation instructions, operating instructions, and listing agent identification label furnished with the appliance; (2) failure to install the appliance in accordance with local building codes and/or authorities having jurisdiction; (3) shipping or improper handling; (4) improper operation, abuse, misuse, continued operation with damaged, corroded or failed components, accident, alteration, or improperly/incorrectly performed repairs; (5) environmental conditions, weather, inadequate ventilation, negative pressure, or drafting caused by tightly sealed constructions, insufficient make-up air supply, or handling devices such as exhaust fans or forced air furnaces or other such causes; (6) use of fuels other than those specified in the operating instructions; (7) installation or use of components not supplied with appliance or any other components not expressly authorized and approved by WMAI; (8) modification of the appliance not expressly authorized and approved by WMAI in writing; and/or (9) interruptions or fluctuations of electrical power supply to the appliance.
- Non-Certified venting components, hearth components or other accessories used in conjunction with the appliance.

- WMAI's obligation under this warranty does not extend to the appliance's capability to heat the desired space. Information is provided to assist the consumer and the dealer in selecting the proper appliance for the application. Consideration must be given to appliance location and configuration, environmental conditions, insulation and air tightness of the structure.
- Problems relating to smoking or creosote. Smoking is attributable to inadequate draft due to the design or installation of the flue system or installation of the heater itself. Creosote formation is largely attributable to improper operation of the unit and/or draft as mentioned above.
- Any cost associated with product removal and re-installation, travel, transportation, or shipping.
- Service calls to diagnose trouble (unless authorized in writing by the manufacturer, distributor, or dealer).

THIS WARRANTY IS VOID IF

- The appliance has been over-fired or operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals. Over-firing can be identified by, but not limited to, warped plates or tubes, rust colored cast iron, bubbling, cracking and discoloration of steel or enamel finishes.
- The appliance is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- There is any damage to the appliance or other components due to water or weather damage which is the result of, but not limited to, improper chimney or venting installation.

LIMITATIONS OF LIABILITY

The owner's exclusive remedy and WMAI's sole obligation under this warranty, under any other warranty, express or implied, or in contract, tort or otherwise, shall be limited to replacement, repair, or refund, in WMAI's sole and absolute discretion. In no event will WMAI be liable for any incidental or consequential damages. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH HEREIN IS THE SOLE WARRANTY PROVIDED TO PURCHASER AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED. WMAI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT, OTHER THAN (i) THE LIMITED WARRANTY ABOVE, AND (ii) ANY IMPLIED WARRANTIES IMPOSED BY APPLICABLE LAW WHICH CANNOT BE WAIVED OR DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she resides. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or state law may affect the duration of limitations, so the above exclusion and limitations may not be applicable.

WARRANTOR

The warrantor of record is **World Marketing of America, Inc. PO Box 192 Mill Creek, PA 17060 (800)-776-9425** Register your product on line at **www.worldmkting.com**. Save your proof of purchase, as documented in a receipt or invoice, with your records for any claims.

CLAIM PROCEDURE

Contact World Marketing of America, Inc. for warranty service. You will be asked to provide detailed descriptions and pertinent data, including model number, serial number and proof of purchase which will be returned upon request. Providing the heater has been installed and used in accordance with the Owner's Manual supplied with the heater and the issue does not fall under a situation of exclusion, World Marketing of America, Inc. will at its sole option:

- Replace the defective part free of charge. Parts and/or service replacements made under the terms of this warranty are warranted only for the remaining period of the original heater warranty.
- Replace the heater free of charge. Should the heater be replaced by World Marketing of America, Inc. "free of charge", all further warranty obligations are thereby met.
- Where the defect is of a cosmetic (non-functional) nature, World Marketing of America, Inc. will bear reasonable expense to repair the heater, including such items as welding, painting, and incidental labor. A "reasonable expense" is defined by terms of this warranty as $30.00/hour with full refund for any purchase of parts.

FOR ASSISTANCE

PLEASE CONTACT WORLD MARKETING OF AMERICA, INC:
1-800-776-9425 M-F 9:00AM TO 4:30PM EST
TECH SUPPORT: info@worldmkting.com
CUSTOMER SUPPORT: info@yourheater.com

comfort gear

TROUSSE DE RÉCHAUD DE CAMPING : CGBK100 CGBK200

AVIS : CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR L'ASSEMBLAGE D'UNE FOURNAISE À BOIS RÉSIDENTIELLE. LES AVERTISSEMENTS, LES PRÉCAUTIONS ET LES RENSEIGNEMENTS LIÉS AU DÉGAGEMENT SUIVANTS CONCERNENT UN RÉCHAUD NON RÉSIDENTIEL FABRIQUÉ À PARTIR DES PIÈCES FOURNIES DANS LA PRÉSENTE TROUSSE.

AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS QUE LES TONNEAUX SONT CORRECTEMENT NETTOYÉS AVANT L'AJOUT DE LA TROUSSE DE RÉCHAUD DE CAMPING. N'UTILISEZ JAMAIS UNE TORCHE À ACÉTYLÈNE EN RAISON DES GAZ EXPLOSIFS QUE LE TONNEAU PEUT RENFERMER.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURES, D'INHALATION ET D'EXPLOSION. CONSERVEZ LES COMBUSTIBLES SOLIDES, COMME LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LE PAPIER OU LE CARTON À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE DU RÉCHAUD, COMME INDIQUÉ DANS LES INSTRUCTIONS. N'UTILISEZ JAMAIS LE RÉCHAUD DANS DES ESPACES QUI CONTIENNENT OU PEUVENT CONTENR DES COMBUSTIBLES VOLATILS OU EN SUSPENSION DANS L'AIR, OU DES PRODUITS COMME DE L'ESSENCE, DES SOLVANTS, DU DILUANT À PEINTURE, DES PARTICULES DE POUSSIÈRE OU DES PRODUITS CHIMIQUES INCONNUS.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR L'UTILISATION PRÈS D'UNE MAISON, D'UNE MAISON MOBILE OU D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF.

1. Cette unité doit être raccordée à une buse d'évacuation.
2. TENIR LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS, LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET LES COMBUSTIBLES LOIN DE CETTE UNITÉ.
3. En raison des températures élevées lors de l'utilisation de l'unité, cette dernière doit être installée dans un endroit loin de tout matériau combustible et de la circulation de personnes.
4. Les surfaces de cette unité peuvent atteindre des températures élevées pendant l'utilisation. Les personnes doivent se tenir éloignées de l'unité pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements. Les jeunes enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils sont dans les environs de l'unité et ne doivent jamais être laissés seuls dans ces derniers.
5. Les vêtements ou tout autre matériel inflammable ne doivent pas être déposés sur l'unité ou près de celle-ci.
6. La zone de l'unité doit être tenue exempte de matériaux combustibles, d'essence et de tout autre liquide inflammable.
7. Ne déplacez pas et ne manipulez pas l'unité, et n'en effectuez pas l'entretien pendant qu'elle est chaude ou en cours de fonctionnement.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Cette unité doit être installée correctement, car sinon elle peut provoquer un incendie. Pour votre sécurité, communiquez avec le service d'incendie local au sujet des restrictions et des exigences d'installation de votre région, et consultez la norme NFPA 211 au besoin.
2. Portez toujours les lunettes de sécurité appropriées lorsque vous assemblez l'unité.
3. Inspectez le réchaud avant chaque utilisation et au début de la saison de chauffage.
4. Le créosote peut s'accumuler dans le raccord de la cheminée et la cheminée. Cette accumulation peut provoquer un incendie. Inspectez le raccord de la cheminée et la cheminée au moins deux fois par mois pendant la saison de chauffage et nettoyez-les lorsque c'est nécessaire.
5. Ne surchauffez pas l'unité. Le surchauffage de l'unité peut provoquer un incendie. Si l'unité ou le raccord de la cheminée émet une lueur, vous avez surchauffé l'unité.
6. N'utilisez jamais de l'essence ou d'autres liquides inflammables pour commencer ou « repartir » un feu.
7. Lorsque les cendres atteignent une profondeur de 3 à 4 po (env. 7,5 à 10 cm) dans la chambre de combustion ou le plateau à cendres, et lorsque le feu a arrêté de brûler et s'est refroidi, retirez les cendres excédentaires. Déposez un plateau à cendres d'une profondeur d'environ 1 po (env. 2,5 cm) dans le fond de la chambre de combustion afin de maintenir une couche de charbon chaud.
8. Les cendres doivent être placées dans un contenant en métal comportant un couvercle hermétique. Le contenant fermé de cendres doit être placé sur un plancher non combustible ou au sol, loin de tout matériau combustible, en attendant l'élimination définitive. Les cendres doivent être conservées dans un contenant fermé jusqu'à ce qu'elles se soient refroidies complètement.

DÉGAGEMENTS MINIMUMS

L'unité doit se trouver à une distance de 36 po (env. 90 cm) de tout objet à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, conformément à la norme NFPA 211.

Pour toute question ou tout commentaire, veuillez appeler le 800 776-9425

Environmental Protection Agency des États-Unis

Cette unité n'est pas une fournaise à bois résidentielle. Elle est conçue pour une utilisation mobile et temporaire uniquement.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le benzène, qui est connu par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autrement nuire à la reproduction. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez l'adresse www.P65warnings.ca.gov.


854178 rév. B

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA TROUSSE DE RÉCHAUD DE CAMPING

ATTENTION : UTILISEZ UNE SCIE À MÉTAUX OU UNE SCIE SAUTEUSE POUR SCIER LES OUVERTURES. N'UTILISEZ JAMAIS UNE TORCHE À ACÉTYLÈNE.


ÉTAPE 1

Montez et tracez la porte.

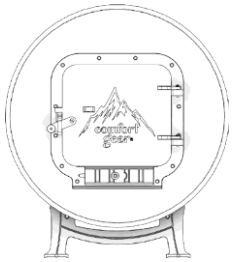


Étape 2

Sciez l'ouverture de la porte.

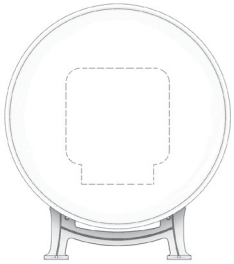


Étape 3

Montez et tracez la buse.

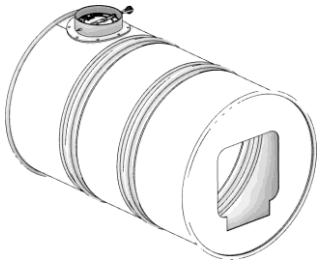


Étape 4

Retirez la buse et sciez l'ouverture.

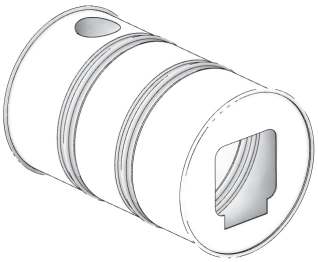


Étape 5

Trouvez et fixez les pattes.

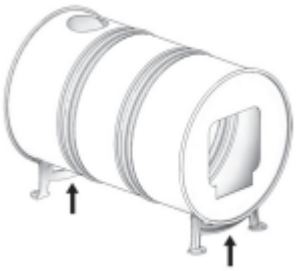

Étape 6

Montez la porte et la buse.

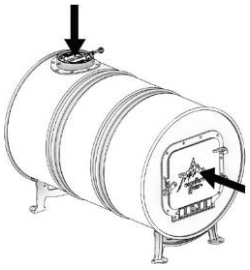

Étape 7


Ajoutez environ 2 po (env. 5 cm) de sable au fond du tonneau.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR UNE TROUSSE DE RÉCHAUD DE CAMPING DOUBLE SUPERPOSÉE : CGBK200

ATTENTION : UTILISEZ UNE SCIE À MÉTAUX OU UNE SCIE SAUTEUSE POUR SCIER LES OUVERTURES. N'UTILISEZ JAMAIS UNE TORCHE À ACÉTYLÈNE.


ÉTAPE 1

Placez les pattes du tonneau supérieur.

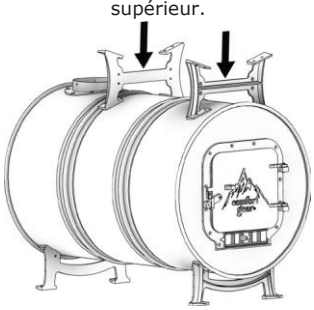

Étape 2

Retirez le registre.

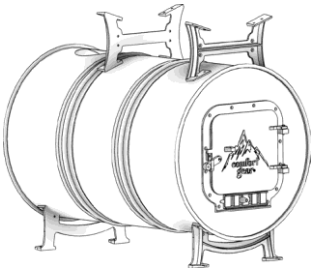

Étape 3

Tracez la buse inférieure.




Étape 4

Tracez la buse supérieure.



Étape 5


Sciez l'ouverture du fond.

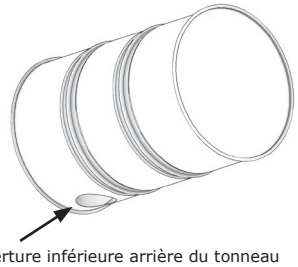

Ouverture inférieure arrière du tonneau supérieur

Étape 6


Sciez l'ouverture supérieure.

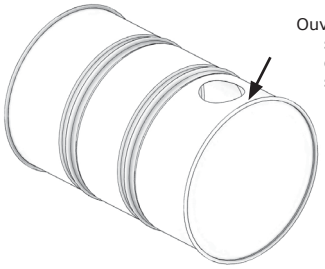

Ouverte avant supérieure du tonneau supérieur


Étape 7

Installez les buses.

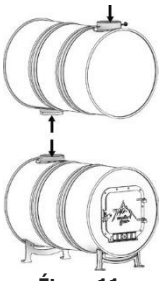


Étape 8

Sciez un tuyau noir de 6 po (env. 15 cm) et marquez les ouvertures des pattes.

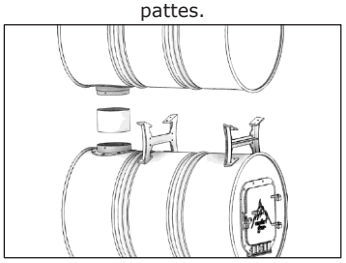


Étape 9

Montez les pattes sur le tonneau supérieur.

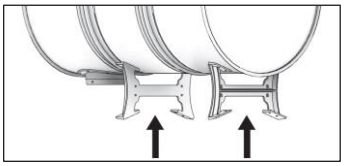

Étape 10

Installez le tuyau noir de 6 po (env. 15 cm).

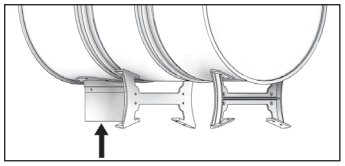

Étape 11

Fixez les tonneaux.



Garantie limitée

comfort gear® *(Poêles à bois et à granulés)*

Période de garantie	comfort gear Produits de combustion solides de marque		
Composants Main-	Granulé	Bois	Composants couverts par la garantie
1 ans à compter de la date d'achat	x	x	Composants en fonte, revêtements en acier, dispositifs de retenue, joints, briques réfractaires et tous les composants électriques. Toutes les pièces, y compris les poignées, les composants externes émaillés et tout autre matériel, sauf dans les situations prévues dans les conditions de garantie, les exclusions de garantie et les limitations de garantie indiquées.

Le fonctionnement de cet appareil d'une manière incompatible avec le manuel du propriétaire annule la garantie et contrevient également à la réglementation fédérale. World Marketing of America, inc., garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur de détail initial seulement et pour la période indiquée ci-dessus, mesurée à partir de la date de l'achat initial telle qu'elle figure sur une facture, un chèque annulé, un reçu de vente, etc., jusqu'à la réception d'une réclamation par World Marketing of America, inc., (« WMAI ») ou par un revendeur autorisé.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cette garantie couvre uniquement les appareils électroménagers de WMAI achetés auprès d'un détaillant, d'un revendeur ou d'un distributeur autorisé de WMAI.
- Cette garantie est valide uniquement tant que l'appareil WMAI demeure sur le site d'installation d'origine. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés à des fins de location.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE :

Cet appareil de chauffage doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil. Cette garantie n'exonère pas le propriétaire de devoir entretenir correctement cet appareil de chauffage conformément aux instructions écrites fournies avec celui-ci. L'acte de vente, un chèque annulé ou un relevé de paiement doit être conservé pour vérifier la date d'achat et établir la période de garantie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT :

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation contraire au manuel du propriétaire et aux directives de sécurité.
2. Les dommages causés par un manque d'entretien normal.
3. Les réparations par une personne non autorisée.
4. Les dommages causés par le raccordement à une tension incorrecte.
5. Les dommages causés par l'utilisation à l'extérieur.

EXCLUSIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- Les dommages ou la modification des finitions de surface à la suite d'une utilisation normale. En tant qu'appareil de chauffage, certains changements de couleur ou de finition des surfaces intérieures et extérieures peuvent survenir. Il ne s'agit pas d'un défaut et n'est pas couvert par la garantie.
- Les dommages aux surfaces imprimées, plaquées ou émaillées causées par des empreintes digitales, des accidents, une mauvaise utilisation, des égratignures, des articles fondus ou d'autres sources externes, et les résidus laissés sur les surfaces plaquées résultant de l'utilisation de nettoyants ou de vernis abrasifs.
- L'expansion, la contraction ou le mouvement mineur de certaines pièces causant du bruit. Ces conditions sont normales et les plaintes liées à ces bruits ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Les dommages résultant des éléments suivants : (1) le défaut d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'appareil conformément aux instructions d'installation, aux instructions d'utilisation et à l'étiquette d'identification de l'agent d'inscription fournie avec l'appareil; (2) le défaut d'installer l'appareil conformément aux codes du bâtiment locaux et/ou aux autorités compétentes; (3) l'expédition ou de la manipulation inappropriée; (4) l'utilisation incorrecte, l'abus, la mauvaise utilisation et l'utilisation continue de composants endommagés, corrodés, défectueux ou ayant subi un accident, une altération ou des réparations mal effectuées; (5) les conditions environnementales, les conditions météorologiques, la ventilation inadéquate, la pression négative ou les courants d'air causés par des constructions hermétiquement étanches, une alimentation en air d'appoint insuffisante ou des dispositifs de manutention comme des ventilateurs d'échappement ou des appareils de chauffage à air pulsé ou d'autres causes semblables; (6) l'utilisation de combustibles autres que ceux précisés dans le mode d'emploi; (7) l'installation ou l'utilisation de composants non fournis avec l'appareil ou d'autres composants non expressément autorisés et approuvés par WMAI; (8) la modification de l'appareil non expressément autorisée et approuvée par WMAI par écrit; (9) l'interruption ou la fluctuation de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Les composants de ventilation non certifiés, les composants de foyer ou d'autres accessoires utilisés conjointement avec l'appareil.

- L'obligation de WMAI en vertu de cette garantie ne s'étend pas à la capacité de l'appareil à chauffer l'espace désiré. Les renseignements sont fournis pour aider le consommateur et le détaillant à choisir l'appareil approprié pour l'utilisation. Il faut tenir compte de l'emplacement de l'appareil et de la configuration, des conditions environnementales, de l'isolation et de l'étanchéité à l'air de la structure.
- Problèmes liés à la fumée ou à la créosote. La fumée est attribuable à un tirage inadéquat en raison de la conception ou de l'installation du système de cheminée ou de l'installation de l'appareil de chauffage lui-même. La formation de créosote est en grande partie attribuable au mauvais fonctionnement de l'unité et/ou au tirage, tel que mentionné ci-dessus.
- Tout coût associé à l'enlèvement et à la réinstallation du produit, au déplacement, au transport ou à l'expédition.
- Les demandes de service pour diagnostiquer un problème (sauf autorisation écrite du fabricant, du distributeur ou du détaillant).

CETTE GARANTIE EST NULLE DANS LES CAS SUIVANTS :

- L'appareil a été surchauffé ou utilisé dans des atmosphères contaminées par du chlore, du fluor ou d'autres produits chimiques nocifs. La surcuisson peut être identifiée par les éléments suivants, sans s'y limiter : les plaques ou les tubes déformés, la fonte de couleur rouille, le bouillonnement, la fissuration et la décoloration des finitions en acier ou en émail.
- L'appareil est soumis à des périodes prolongées d'humidité ou de condensation.
- Il y a des dommages à l'appareil ou à d'autres composants en raison de dommages causés par l'eau ou les intempéries, qui résultent, sans s'y limiter, d'une mauvaise installation de la cheminée ou de la ventilation.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Le recours exclusif du propriétaire et l'obligation exclusive de WMAI en vertu de la présente garantie ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, ou selon le droit contractuel, des délits ou autre, se limitent au remplacement, à la réparation ou au remboursement, à la seule et absolue discrétion de WMAI. WMAI ne sera dans aucun cas responsable de tout dommage accessoire ou consécutif. LA GARANTIE LIMITÉE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE À L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET DÉCLARATIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES. WMAI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET N'OFFRE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉGARD DU PRODUIT, AUTRE QUE (i) LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS; (ii) TOUTE GARANTIE IMPLICITE IMPOSÉE PAR LA LOI APPLICABLE QUI NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE RENONCIATION SELON LA LOI APPLICABLE. TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, S O N T REJETÉES ET EXCLUES PAR LES PRÉSENTES DANS TOUTE LA MESURE QUI N'EST PAS INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. La présente garantie limitée donne
à l'acheteur des droits juridiques précis : l'acheteur peut avoir d'autres droits selon son lieu de résidence. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ou la loi de l'État peut influer sur la durée des limitations, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

GARANT

Le garant aux présentes est **World Marketing of America, inc.C.P. 192, Mill Creek, PA 17060 800 776-9425** Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse **www.worldmkting.com**. Sauvegardez votre preuve d'achat, telle que documentée dans un reçu ou une facture, dans vos dossiers pour la réclamation, le cas échéant.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Communiquez avec World Marketing of America, inc., pour présenter une réclamation en garantie. On vous demandera de fournir des descriptions détaillées et des données pertinentes, y compris le numéro de modèle, le numéro de série et la preuve d'achat, qui vous sera retournée sur demande. Sous réserve de l'installation et de l'utilisation de l'appareil de chauffage conformes au manuel du propriétaire fourni et pourvu que le problème ne relève pas d'une situation d'exclusion, World Marketing of America, inc., à sa seule discrétion, prendra l'une des mesures suivantes :

- Remplacer gratuitement la pièce défectueuse. Les pièces fournies au titre d'un remplacement ou les services effectués en vertu de la présente garantie ne sont garantis que pour la période restante de la garantie d'origine de l'appareil de chauffage.
- Remplacer l'appareil de chauffage gratuitement. Si l'appareil de chauffage est remplacé par World Marketing of America, inc., « gratuitement », toutes les autres obligations de garantie sont ainsi respectées.
- Lorsque le défaut est de nature esthétique (non fonctionnelle), World Marketing of America, inc., assumera des frais raisonnables pour réparer l'appareil de chauffage , y compris des éléments comme le soudage, la peinture et la main-d'œuvre accessoire. Une « dépense raisonnable » est définie par les termes de la présente garantie comme 30,00 $/heure avec remboursement complet pour tout achat de pièces.

POUR OBTENIR DU SOUTIEN :

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WORLD MARKETING OF AMERICA, INC. : 1 800 776-9425 DE 9 H À 16 H 30 HNE

SOUTIEN TECHNIQUE : info@worldmkting.com
SERVICE À LA CLIENTÈLE : info@yourheater.com

comfort gear