

Comfort Glow®

MODEL: EOF388

DIGITAL OIL FILLED
RADIATOR HEATER

LIKE OUR PRODUCT? ★★★★★
Then post a positive review!

This qualifies you for a 90-day extended warranty!
Then be sure to check the "like us" box when registering your product and you will automatically get an extra 90-days added to your product warranty.

WARNING IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

ETL LISTED US
Intertek

Made in China

COMFORT GLOW PHONE NUMBER:
(800) 776-9425
http://www.worldmkting.com

World Marketing of America, Inc
PO Box 192
Mill Creek, PA 16652

FEATURES:

- Thermostat
- Three settings
  - I=600 Watts
  - II=900 Watts
  - III=1500 Watts
- Front Mounted Control Panel
- Wheels for Easy Movement
- Safety Overheat Device
- Safety Tip-Over Device

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY-WARNING:

This product contains chemicals including di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to:

www.P65Warnings.ca.gov

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS

DO NOT DISCARD THIS MANUAL

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances asic precautions should always e followed to reduce the risk of fire electric shock in ury to persons and hyperthermia including the following:

1) Read all instructions before using this heater.
2) This heater is hot when in use. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3) Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4) **ALWAYS** unplug heater when not in use. (This item may be omitted if the heater is provided with a clock-operated switch).
5) **DO NOT** operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to authorized service facility for examination and/or repair.
6) **DO NOT** use outdoors. (Omitted if the heater is intended for outdoor use.)
7) This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. **NEVER** locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8) **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9) To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
10) Connect to properly grounded outlets only. (This item may be omitted if the heater is not provided with a grounding type attachment plug.)
11) **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
12) To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13) A heater has hot and arcing or sparking parts inside. **DO NOT** use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
14) Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
15) Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. **NEVER** use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
16) This heater may include an audible (a visual) alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds (flashes), immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING (FLASHING).**
17) Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
18) Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
19) **DO NOT** use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
20) This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.0 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric code ANSI/NFPA No. 70.
21) Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
22) To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: **DO NOT** leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER

ALWAYS Read all instructions before operating.

ALWAYS Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes.

ALWAYS Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable)

ALWAYS Unplug electric heater when not in use.

ALWAYS Use electric heater on a flat dry surface.

ALWAYS Use on 110-120 volt 60Hz AC power supply.

ALWAYS Route the cord so it will not be walked on, tripped over or pinched by furniture.

ALWAYS Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater.

ALWAYS Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable)

ALWAYS Use indoors only.

NEVER Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry.

NEVER Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.

NEVER Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result.

NEVER Use water or liquids to clean your electric heater.

NEVER Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.

NEVER Leave electric heater unattended.

NEVER Leave electric heater when children or pets are present.

NEVER Locate electric heater where it may fall into a bathtub or other water containers.

NEVER Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.

NEVER Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.

NEVER Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

OVERHEAT SAFETY FEATURE:

This heater is equipped with an automatic overheat protection device. If the heater grill is obstructed, or if the heater gets too hot for any reason, the automatic overheat device will turn the heater off. To reset the heater, simply turn off the power and unplug the heater, remove any obstructions, leave unplugged for 10 minutes until it cools completely.

TIP-OVER SAFETY FEATURE

This heater is equipped with a safety tip-over device. Once the heater is tipped over, an external switch located on the bottom of the heater will automatically shut the heater off. Once the heater is restored to an upright position, the heater will reset.

WARNING: It is normal for the power cord to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet. Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.

WHAT IS IN THE BOX



DESCRIPTION	PART	QUANTITY
U-Shape Bolt & Wing Nut		2
U-Shape Bracket with Castor		2

PARTS OF THE HEATER

1. Oil fins (x7)
2. Carry handle
3. Display
4. Control panel
5. Power cord housing
6. Rolling casters
7. Main Power Switch

DO NOT OPEN OR REFILL/CHANGE OIL FINS OIL FINS ARE PERMANTLY SEALED AND DO NOT REQUIRE REFILLING OR OIL CHANGING. ATTEMPTING TO OPEN FINS WILL DAMAGE THE UNIT. THIS UNIT IS FILLED WITH A NON TOXIC MINERAL OIL.

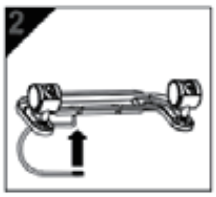
CAUTION: DO NOT OPERATE THIS HEATER WITHOUT CASTERS ATTACHED

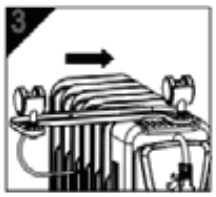
CAUTION: DO NOT OPERATE THIS HEATER IN THE UPSIDE DOWN POSITION. PLACE HEATER IN AN UPRIGHT POSITION WITH WHEEL BASE ON THE GROUND AT ALL TIMES.

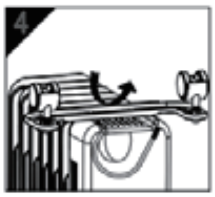
Carefully remove your heater from box. (Please SAVE the Box for off season storage.)

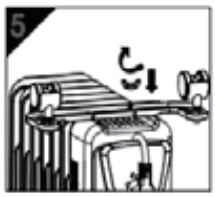
PRODUCT ASSEMBLY

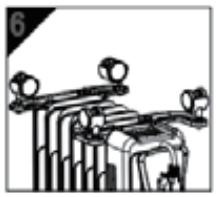

Fig 1


Fig 2


Fig 3


Fig 4


Fig 5


Fig 6

Unpack the heater and remove all parts from the packaging.

1. For ease of assembly, place the heater upside down or on its side on a soft surface which will not scratch the unit. Fig 1.
2. Unscrew nut and put U-shape bolt in one hole of bracket. (2)
3. Attach the bracket onto the heater with the U bolts and wiring nuts supplied as shown in 3, 4, 5, 6.
4. Assemble another castor with bracket same with 2, 3, 4, 5, 6.

PLACEMENT OF HEATER

1. Turn the heater upright. Ensure legs are correctly installed and level.
2. Place heater on a flat and stable surface at least 3 ft. away from any wall or other combustibles such as curtains, plants, etc.. Setting the heater on an incline or decline may cause damage to the unit and create a hazardous situation.
3. Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet.

OPERATING INSTRUCTIONS

Completely uncoil the power cord, and connect your heater directly into a 120 Volt, grounded AC electrical outlet. Make sure power button is in the OFF position.

Note: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH
WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT

CAUTION: The heater is hot when in use DO NOT TOUCH

Note: This radiator heater is oil filled and will cool down slowly after the power is shut off. Allow the radiator heater to cool prior to any movement the uilt in carry handle should e used.

CONTROL PANEL SYMBOLS

- Low Power Level (600W)
- Medium Power Level (900W)
- High Power Level (1500W)
- Timer Mode
- Power on



- : Press this button after plugging unit in to power on the heater start operation, press again to stop operation and set the heater into standby mode.
- Power: use this button to set the power level.
  Low: 600W
  Med: 900W
  High: 1500W
- Timer: use this button to set the timer.
- [+] and [-]: use these buttons when setting the desired temperature.

CONTROLS ON REMOTE



- : Press this button after pluging into power source on the heater and start operation. Press it again to stop operation and set the heater into standby mode.
- Power: Use this button to set the power level.
  Low: 600W
  Med: 900W
  High: 1500W
- TIMER: Use this button to set the timer. : use this button to set the timer.
- [+] and [-]: use these buttons when setting the desired temperature.

SETTING THE TEMPERATURE

The heater has a thermostat which enables you to set the temperature from 59 °F to 95 °F. Once a temperature has been set, the heater will remain on until the room temperature has reached the temperature on the digital display and will cycle on and off on to maintain the set room temperature.

- Plug in the heater, the display symbol ⏻ will be glowing. Press button ⏻, the temperature 86°F and power level ☼ will glow on the screen.
  Press Power button to set the desired power level (wattage).
  Use the [+] and [- buttons to set the desired temperature, from 59 °F to 95 °.
- While the heater is warming up the room, the heat level will continue to glow on the display until the desired temperture has been reached. The symbol will stop glowing then. The heater comes on again when the room temperature drops below the desired temperature.
- Use the [+] and [-] buttons to change the desired temperature at any time.

SETTING THE TIMER

When the heater is powered on, you can set the timer to switch off the appliance automatically after a certain period of time (10 to 12 hours) from when the timer function ◷ is set.

1. Power on the heater. Press Timer button ◷ to set desired power off time. The display will show 00 and start flashing on the screen.
2. Use the Timer buttons to set the heater operation time (between 01 and 12 hours). The function will activvate once the timer icon stops flashing.
3. The heater will cycle on and off as per the set temperature setting and discontinue when the set time has run out.

Example: It is now 4pm. The heater is on and you want it to shut off at 11pm automatically. Set the timer-off function to 7 hours: the heater will cycle on and off to maintain the set temperature.It will stop operatingat11pm and go into standby mode.

NEVER cover the heater or lay objects on the heater while in operation, as this may cause fire or injury.

CAUTION

Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may casue FIRE, ELECTRIC SHOCK or injury to persons.

TROUBLE SHOOTING

If your heater fails to operate, please do the following:
Review these instructions to ensure you understand the basic operations and features of your heater.
(Example: Overheat Protection)
Check your circuit breaker or fuse for proper operation.
Check for obstructions. Unplug the heater for 10 minutes, clear any obstructions and restart the heater.

If **Overheat Protection System** is engaged reset your heater when the Overheat Protection System has been activated, perform the following:

1. Disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Allow your heater to cool down for approximately ten minutes.
3. Ensure that both the intake and the exhaust vents are clear of obstructions.
4. Connect the power cord to the electrical outlet.
5. Press the power button, and set the desired temperature to 95°F.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Press power button to turn off the heater.
2. Disconnect the power cord from the electrical outlet , and waiting until the unit cool down.

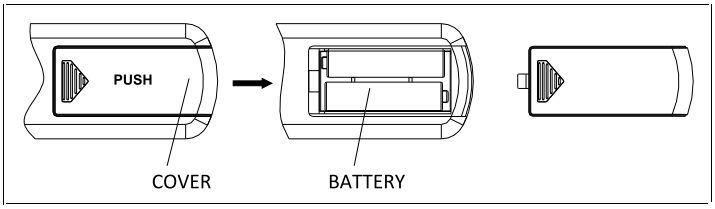
WARNING: Do not expose the heating elements or switches to water, cleaning liquids or other chemicals, as fire, electrical shock, personal injury and property damage can occur.

CAUTION: Do not use gasoline, benzene or thinner to clean your heater, as these chemicals can cause surface damage.

1. Use a vacuum cleaner with a crevice tool to remove dust from the interior or your heater.
2. Use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe the surface of the enclosure.
3. Allow the enclosure to dry completely prior to operating your heater.

OFF-SEASON STORAGE INSTRUCTIONS

1. Secure the power cord, and place your heater in its original shipping container, or a similar container.
2. Store the container in a cool, dry location.
3. Take out the remote batteries (to prevent corrosion) as shown below. Store the remote in a safe place.



ELECTRIC HEATER WARRANTY

LIMITED WARRANTY:

A limited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below. **To Register your new product please visit www.worldmkting.com**

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

1. **WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE:**

   Return to the place of purchase.

2. **AFTER 30 DAYS AND WITHIN THE 1 YEAR WARRANTY PERIOD:**

   Contact our Customer Service Team at **1-800-776-9425.**

   Or EMAIL US AT **techsupport@worldmkting.com**

   You must have the model number, serial number and date of purchase. Our customer service team will provide you with further instructions, which will include repair or replacement at our option.

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, cancelled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner's manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

LIMITATIONS:

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Printed in China
©2025 World Marketing of America, Inc. All rights reserved.



Comfort Glow®

MODELO: EOF388

RADIADOR CALEFACTOR
DIGITAL A BASE DE ACEITE

¿LE GUSTA NUESTRO PRODUCTO?
¡Entonces publique
una reseña positiva!

¡Con eso obtendrá una garantía extendida de 90 días!
Asegúrese de marcar la casilla "Me gusta" al registrar el producto y recibirá automáticamente 90 días adicionales de garantía.

ADVERTENCIA: SI LA INFORMACIÓN DE ESTE MANUAL NO SE SIGUE AL PIE DE LA LETRA, PUEDE PRODUCIRSE UN INCENDIO QUE PROVOQUE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O PÉRDIDA DE VIDAS.

ETL LISTED US
Intertek

Hecho en China

NÚMERO DE TELÉFONO DE COMFORT GLOW:
(800) 776-9425
http://www.worldmkting.com

World Marketing of America, Inc
PO Box 192
Mill Creek, PA 16652

CARACTERÍSTICAS:

- Termostato
- Tres ajustes:
  I = 600 vatios
  II = 900 vatios
  III = 1500 vatios
- Panel de control frontal
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento
- Dispositivo de seguridad antivuelco

ADVERTENCIA: SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA:

Este producto contiene sustancias químicas, incluido el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California considera causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: **www.P65Warnings.ca.gov**

ANSI/UL 1278. CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE AMBIENTE MÓVILES Y FIJADOS A LA PARED O TECHO

NO DESECHE ESTE MANUAL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a personase hipertermia, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, **NO** permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si se proporcionan, utilice las manijas cuando mueva este calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Tenga mucha precaución cuando cualquier calefactor sea utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas; o siempre que el calefactor esté funcionando sin supervisión.
4. **SIEMPRE** desenchufe el calentador cuando no esté en uso. (Este elemento puede omitirse si el calentador cuenta con un interruptor operado por reloj).
5. **NO** opere el calefactor con un cable de alimentación dañado, o después de un mal funcionamiento del calefactor o si se hubiere caído o dañado de cualquier manera. Deseche el calentador o regrese a la instalación de servicio autorizada para su examen y/o reparación.
6. **NO** usar al aire libre. (Omita si el calefactor está diseñado para uso al aire libre).
7. Este calefactor no está diseñado para usar en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. **NO** coloque nunca el calefactor donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
8. **NO** coloque el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o similares. No pase el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico, donde no se tropiece.
9. Para desconectar el calefactor, primero apague los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
10. Conéctelo solo a enchufes correctamente conectados a tierra. (Este punto puede omitirse si el calentador no está provisto de un enchufe de conexión a tierra).
11. **NO** inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o salida, ya que podría causar una descarga eléctrica, incendio o dañar el calefactor.
12. Para evitar posibles incendios, **NO** bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. **NO** lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.
13. Un calentador tiene partes calientes y que forman arcos o chispas en su interior. **NO** usar en áreas donde se emplee o almacene gasolina, pintura o materiales inflamables.
14. Utilice el calefactor solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones a personas.
15. Conecte siempre el calefactor directamente a un enchufe/toma de corriente de pared. **NO** utilice nunca con un cable de extensión o una toma de corriente móvil (regleta de enchufes/zapatilla eléctrica).
16. Este calefactor puede incluir una alarma (visual) audible para advertir que partes del calentador se están calentando excesivamente. Si suena la alarma (parpadea), apague inmediatamente el calefactor e inspeccione si hay algún objeto encendido o adyacente que pueda causar altas temperaturas. **NO OPERE EL CALEFACTOR CON LA ALARMA SONANDO (PARPADEANDO).**
17. Cualquier reparación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado.
18. Bajo ninguna circunstancia debe modificar este aparato. Las piezas que deban extraerse para el mantenimiento deberán volver a colocarse antes de poner en funcionamiento el aparato nuevamente.
19. **NO** utilice este calefactor en lugares elevados, como en estantes, plataformas elevadas, etc.
20. Cuando esté instalado este aparato debe estar conectado a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales, con los códigos eléctricos canadienses CSA C22.0 actuales o para instalaciones de los EE. UU., seguir los códigos locales y el código eléctrico nacional ANSI/NFPA No. 70.
21. La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso rápido. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calentador y busque atención médica.
22. Para evitar temperaturas ambientales excesivas que pueden causar hipertermia: **NO** deje el producto desatendido en un espacio confinado alrededor de bebés o individuos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"

SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU CALENTADORA ELECTRICA

Siempre Lea todas las instrucciones antes de operarlo.

Siempre Coloque su calentador eléctrico lejos de los muebles o cortinas colgantes.

Siempre Mantenga la parrilla lejos de las paredes o lascortinas para no bloquear la entrada de aire. (Si procede)

Siempre Desenchufe el calentador eléctrico cuando no esté en uso.

Siempre Use este calentador instalado en una posición correcta.

Siempre Pase el cable de una forma tal que no se camine sobre él o sea posible tropezarse, o sea pellizcado por los muebles.

Siempre Mantenga los cables eléctricos, cortinas y otros muebles lejos de su calentador eléctrico.

Siempre Mantenga su calentador eléctrico limpio y libre de polvo.

Siempre Utilícelo solamente en espacios cerrados.

Nunca Las cortinas del lugar, la ropa o las toallas sobre calentadora eléctrica secar.

Nunca Uso en la presencia de explosivo ni vapores flamables como gas ni pinta

Nunca Tape otro electrodoméstico en el mismo circuito. Los fusibles soplados, peligros tropezados de circuitos y fuego pueden resultar.

Nunca El agua del uso o líquidos para limpiar su calentadora eléctrica.

Nunca Permita toque descubierto de piel superficies calientes como esto puede causar quemaduras

Nunca Deje calentadora eléctrica desatendida.

Nunca Deje calentadora eléctrica cuando niños o animales favoritos sean presentes.

Nunca Sitúe calentadora eléctrica donde puede caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.

Nunca Opere calentadora eléctrica con una cuerda dañada, el tapón o después de que la calentadora falle, o haya sido dejada caer o Ha Sido Dañada en cualquier.

Nunca Corra cuerda bajo alfombrar ni cobertura con tapetes de tiro ni corredores.

Nunca Inserte ni permita objetos extranjeros entrar cualquier ventilación ni agotar aperturas, como esto puede causar un golpe eléctrico, el fuego o el daño.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA EL SOBRE CALENTAMIENTO:

Este calefactor cuenta con un dispositivo automático de protección contra el sobrecalentamiento. Si la rejilla del calefactor está obstruida, o si el calefactor se calienta demasiado por algún motivo, el dispositivo automático de sobrecalentamiento lo apagará. Para reiniciar el calefactor, sólo tiene que apagarlo y desenchufarlo, retirar cualquier obstrucción y dejarlo desenchufado durante 10 minutos hasta que se enfríe por completo.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIVUELCO

Este calefactor cuenta con un dispositivo de seguridad antivuelco. Una vez que el calefactor se vuelca, un interruptor externo situado en su parte inferior lo apagará automáticamente. Una vez que el calefactor vuelva a colocarse en posición vertical, el calefactor se reiniciará.

ADVERTENCIA: es normal que el cable de alimentación se sienta caliente al tacto; sin embargo, un contacto flojo entre el tomacorriente y el enchufe puede causar el sobrecalentamiento del enchufe. Si esto sucede, intente insertar el enchufe en otro tomacorriente. Póngase en contacto con un electricista profesional para que inspeccione la toma original en busca de daños.

QUÉ CONTIENE LA CAJA



DESCRIPCIÓN	PARTE	CANTIDAD
Perno en U y tuerca de mariposa		2
Soporte en U con ruedas		2

PARTES DEL CALEFACTOR

1. Aletas de aceite (x7)
2. Asa de transporte
3. Pantalla
4. Panel de control
5. Carcasa del cable de alimentación
6. Ruedas
7. Interruptor principal

NO ABRA NI RELLENE/CAMBIE LAS ALETAS DE ACEITE. LAS ALETAS DE ACEITE ESTÁN SELLADAS PERMANENTEMENTE Y NO ES NECESARIO RELLENARLAS NI CAMBIAR EL ACEITE. SI INTENTA ABRIR LAS ALETAS, SE DAÑARÁ LA UNIDAD. ESTA UNIDAD ESTÁ LLENA DE ACEITE MINERAL NO TÓXICO.

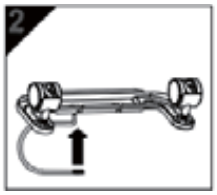
PRECAUCIÓN: NO ACCIONE ESTE CALEFACTOR SIN LAS RUEDAS INSTALADAS

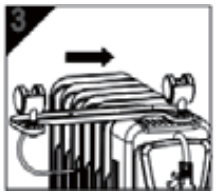
PRECAUCIÓN: NO ACCIONE ESTE CALEFACTOR EN POSICIÓN INVERTIDA. COLÓQUELO SIEMPRE EN POSICIÓN VERTICAL CON LAS RUEDAS APOYADAS EN EL SUELO.

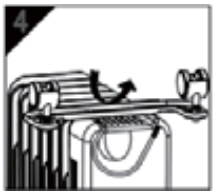
Retire con cuidado el calefactor de la caja. (GUARDE la caja para almacenarlo fuera de temporada).

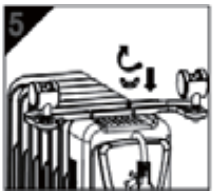
MONTAJE DEL PRODUCTO

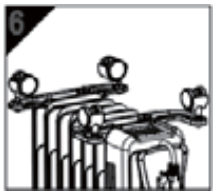

Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5


Fig. 6

Desempaque el calefactor y extraiga todas las piezas del embalaje.

1. Para facilitar el ensamblaje, coloque el calefactor boca abajo o de lado sobre una superficie suave que no raye la unidad. Ver Fig. 1.
2. Desenrosque la tuerca y coloque el perno en forma de U en uno de los orificios del soporte. (2)
3. Fije el soporte al calefactor con los pernos en U y las tuercas de mariposa suministrados, como se muestra en las figuras 3, 4, 5, 6.
4. Monte la otra rueda con su soporte siguiendo los pasos 2, 3, 4, 5 y 6.

COLOCACIÓN DEL CALENTADOR

1. Coloque el calentador en posición vertical. Asegúrese de que las patas bien estén instaladas y niveladas.

2. Coloque el calentador sobre una superficie plana y estable y a una distancia mínima de 1 m de cualquier pared u otros combustibles como cortinas, plantas, etc. Colocar el calentador en una pendiente puede causar daños a la unidad y crear una situación peligrosa.

3. Evite sobrecargar el circuito no utilizando otros aparatos de alto consumo eléctrico en el mismo enchufe.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Desenrolle completamente el cable de alimentación y conecte el calefactor directamente a una toma de corriente de CA de 120 voltios con conexión a tierra. Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado (OFF).

Nota: el cable de alimentación tiene un enchufe polarizado (con una clavija más ancha que la otra) que solo encaja en una toma de corriente polarizada en un sentido. Si no entra con facilidad, intente invertir el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista para que cambie la toma de corriente. NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA Y INSÉRTELA COMPLETAMENTE

PRECAUCIÓN: el calefactor se calienta durante el uso. NO LO TOQUE.

Nota: este radiador calefactor está lleno de aceite y se enfriará lentamente después de apagarlo. Deje que el radiador se enfríe antes de moverlo. Use la manija de transporte incorporada.

SÍMBOLOS DEL PANEL DE CONTROL

☼ Nivel de potencia bajo (600 W)
☼ Nivel de potencia medio (900 W)
☼ Nivel de potencia alto (1500 W)
◷ Modo temporizador
⏻ Encendido



- ⏻ : Encendido: presione este botón después de enchufar la unidad para encender el calefactor e iniciar el funcionamiento, vuelva a presionarlo para detener el funcionamiento y poner el calefactor en modo de espera.
- Potencia: use este botón para ajustar el nivel de potencia.
  Bajo: 600 W
  Medio: 900 W
  Alto: 1500 W
- Temporizador: use este botón para ajustar el temporizador.
- [+] y [-]: use estos botones para ajustar la temperatura deseada.

CONTROLES DEL CONTROL REMOTO



- ⏻: Presione este botón después de enchufar el calefactor a la red eléctrica para ponerlo en funcionamiento. Vuelva a presionarlo para detener el funcionamiento y poner el calefactor en modo de espera.
- Potencia: use este botón para ajustar el nivel de potencia.
  Bajo: 600 W
  Medio: 900 W
  Alto: 1500 W
- TEMPORIZADOR: use este botón para ajustar el temporizador.
- [+] y [-]: use estos botones para ajustar la temperatura deseada.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

El calefactor cuenta con un termostato que le permite ajustar la temperatura entre 59 °F y 95 °F. Una vez que se ha configurado una temperatura, el calefactor permanecerá encendido hasta que la temperatura ambiente alcance la temperatura mostrada en la pantalla digital, y luego se encenderá y apagará para mantener la temperatura ambiente establecida.

- Enchufe el calefactor, el símbolo de la pantalla ⏻ se iluminará. Presione el botón ⏻, la temperatura 86 °F y el nivel de potencia ☼ aparecerán en la pantalla.
  Presione el botón de encendido para ajustar el nivel de potencia deseado (vatios).
  Use los botones [+] y [-] para ajustar la temperatura deseada, de 59 °F a 95 °F.
- Mientras el calefactor calienta la habitación, el nivel de calor se mantiene iluminado en la pantalla hasta que se alcanza la temperatura deseada. En ese momento, el símbolo deja de parpadear. El calefactor volverá a encenderse cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura deseada.
- Use los botones [+] y [-] para modificar la temperatura deseada en cualquier momento.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Cuando el calefactor está encendido, puede ajustar el temporizador para que el aparato se apague automáticamente al cabo de un determinado período de tiempo (de 10 a 12 horas) a partir del momento en que se ajuste la función de temporizador ◷.

1. Encienda el calefactor. Presione el botón del temporizador ◷ para establecer el tiempo deseado de apagado. La pantalla mostrará 00 y comenzará a parpadear.
2. Use los botones del temporizador para ajustar el tiempo de funcionamiento del calefactor (entre 01 y 12 horas). La función se activará una vez que el botón del temporizador deje de parpadear.
3. El calentador se encenderá y apagará según el ajuste de temperatura establecido y se interrumpirá cuando haya transcurrido el tiempo programado.

Ejemplo: son las 4 de la tarde. El calefactor está encendido y desea que se apague automáticamente a las 11 de la noche. Ajuste el temporizador de apagado a 7 horas: el calefactor se encenderá y apagará para mantener la temperatura programada. Dejará de funcionar a las 11 de la noche y pasará al modo de espera.

NUNCA cubra el calefactor ni coloque objetos sobre él mientras esté en funcionamiento, ya que podría provocar un incendio o lesiones.

PRECAUCIÓN

Use este calefactor únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA o lesiones a personas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calefactor no funciona, haga lo siguiente:
Revise estas instrucciones para asegurarse de que entiende las operaciones y características básicas del calefactor. (Ejemplo: protección contra sobrecalentamiento).
Compruebe el correcto funcionamiento del disyuntor o fusible.
Compruebe que no haya obstrucciones. Desenchufe el calefactor durante 10 minutos, elimine cualquier obstrucción y vuelva a ponerlo en marcha.
El calefactor cuenta con un **sistema de protección contra sobrecalentamiento**. Cuando se alcanza el umbral de temperatura, el calefactor se apaga automáticamente. Para volver a ponerlo en marcha cuando se ha activado el sistema de protección contra sobrecalentamiento, haga lo siguiente:

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Deje que el calefactor se enfríe durante aproximadamente diez minutos.
3. Asegúrese de que tanto la rejilla de entrada como la de salida de aire estén libres de obstrucciones.
4. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
5. Presione el botón de encendido y ajuste la temperatura deseada a 95 °F.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Presione el botón de encendido para apagar el calefactor.
2. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y espere hasta que la unidad se enfríe.

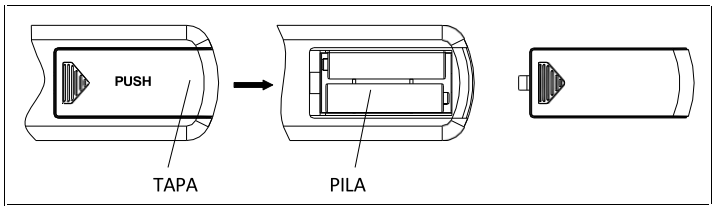
ADVERTENCIA: no exponga los elementos calefactores ni los interruptores al agua, líquidos de limpieza u otros productos químicos, ya que pueden producirse incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y daños materiales.

PRECAUCIÓN: no use gasolina, benceno ni diluyente para limpiar el calefactor, ya que estos productos químicos pueden provocar daños en la superficie.

1. Use una aspiradora con boquilla angosta para eliminar el polvo del interior del calefactor.
2. Use un paño limpio, suave y ligeramente húmedo para limpiar suavemente la carcasa.
3. Deje que la carcasa se seque completamente antes de encender el calefactor.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA

1. Asegure el cable de alimentación, y coloque el calefactor en su caja de transporte original, o en una similar.
2. Guarde la caja en un lugar fresco y seco.
3. Retire las pilas del control remoto (para evitar la corrosión), como se muestra a continuación. Guarde el control remoto en un lugar seguro.



GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA La GARANTIA LIMITADA:

Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de

(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo. **Para registrar su producto, visite www.worldmkting.com**

CLAIMS HANDELED AS FOLLOWS

1. **DENTRO DE 30 DIAS DE la COMPRA:**
   - Regresa al lugar de la compra.
2. **DESPUES DE 30 DIAS Y DENTRO DEL 1 PERIODO de GARANTIA de AÑO**:
   - Contacta nuestro Departamento de atención al cliente en 1-800-776-9425. PEMAIL EEUU EN info@worldmkting.com
   - Debe tener el
   - El número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.
   - Le proporcionarán con instrucciones adicionales, que incluirá Repare o el reemplazo en nuestra opción.

Los DEBERES DEL PROPIETARIO:

Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

LO QUE no ES CUBIERTO:

1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
3. Repare por una persona no autorizada.
4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
5. Dañado causado por el uso fuera.

LIMITACIONES

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes que puedan resultar del uso, mal uso o falta de mantenimiento rutinario de este aparato de calefacción. Se puede cobrar una tarifa de limpieza y el costo de las piezas por fallas del electrodoméstico resultantes de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamaciones que no impliquen defectos de mano de obra o materiales. FALTA DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYENDO LA LIMPIEZA) ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE OTORGA AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL RECURSO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVO Y SE OTORGA EN LUGAR DE TODOS LOS DEMÁS RECURSOS. EN NINGÚN CASO WORLD MARKETING OF AMERICA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted.

Impreso en China
©2025 World Marketing of America, Inc. Todos los derechos reservados.