

Comfort Glow®

MODEL# EFH1522B

PORTABLE ELECTRIC HEATER

WITH FAN

Homeowner's Manual

WARNING! IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

ETL LISTED US

Intertek

Made in China

LIKE OUR PRODUCT?

Then post a positive review!

This qualifies you for a 90-day extended warranty!

Then be sure to check the "like us" box when registering your product and you will automatically get an extra 90-days added to your product warranty.

COMFORT GLOW PHONE NUMBER:
(800) 776-9425
http://www.worldmkting.com

World Marketing of America, Inc
PO Box 192
Mill Creek, PA 16652

FEATURES:

- Adjustable Thermostat
- Three settings
  - High 1500 watts
  - Low 750 watts
  - Fan only
- Carry Handle
- Front Mounted Control Panel
- Power Indicator Light
- Safety Overheat Device
- Safety Tip-Over Device

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY-WARNING:

This product contains chemicals including di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: **www.P65Warnings.ca.gov**

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS

DO NOT DISCARD THIS MANUAL

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

1) Read all instructions before using this heater.
2) This heater is hot when in use. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3) Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4) **ALWAYS** unplug heater when not in use. (This item may be omitted if the heater is provided with a clock-operated switch).
5) **DO NOT** operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to authorized service facility for examination and/or repair.
6) **DO NOT** use outdoors. (Omitted if the heater is intended for outdoor use.)
7) This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. **NEVER** locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8) **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9) To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
10) Connect to properly grounded outlets only. (This item may be omitted if the heater is not provided with a grounding type attachment plug.)
11) **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
12) To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13) A heater has hot and arcing or sparking parts inside. **DO NOT** use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
14) Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
15) Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. **NEVER** use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
16) This heater may include an audible (a visual) alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds (flashes), immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING (FLASHING).**
17) Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
18) Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
19) **DO NOT** use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
20) This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.0 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric code ANSI/NFPA No. 70.
21) Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
22) To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: **DO NOT** leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER

ALWAYS Read all instructions before operating.

ALWAYS Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes.

ALWAYS Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable)

ALWAYS Unplug electric heater when not in use.

ALWAYS Use electric heater on a flat dry surface.

ALWAYS Use on 110-120 volt 60Hz AC power supply.

ALWAYS Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture.

ALWAYS Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater.

ALWAYS Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable)

ALWAYS Use indoors only.

NEVER Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry.

NEVER Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.

NEVER Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result.

NEVER Use water or liquids to clean your electric heater.

NEVER Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.

NEVER Leave electric heater unattended.

NEVER Leave electric heater when children or pets are present.

NEVER Locate electric heater where it may fall into a bathtub or other water containers.

NEVER Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.

NEVER Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.

NEVER Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

POWER LIGHT:

This heater is equipped with a power indicator light. This light will illuminate when control is turned to Fan, Low or High position.

INSTRUCTIONS FOR POWER

NOTE: The power cord and the plug may feel warm during normal operation. NOTE: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. lf it does not insert easily try reversing the plug. lf it still does not fit contact your electrician to replace your outlet.

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

1. Carefully remove your heater from box. (Please SAVE the Box for off season storage.)
2. Make sure the heater is switched OFF before plugging the heater into the outlet. Connect to properly grounded outlets only. **Note:** The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.
3. Place heater only on a firm level surface, free from obstructions and at least 3 ft. away from any wall or other objects such as curtains, plants, etc.
4. Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet.

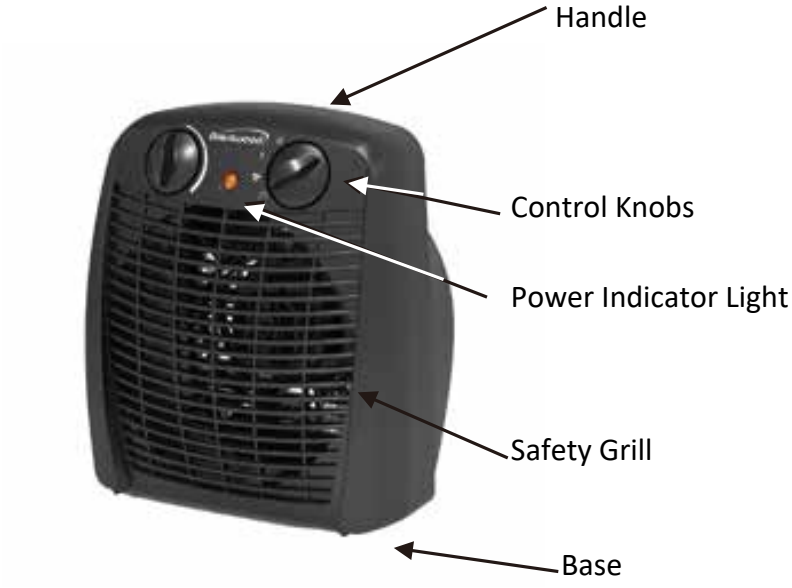

OPERATING INSTRUCTIONS:

ATTENTION: During the first use the heating elements undergoes a minor chemical reaction that may result in a slight odor and/or minor smoking. It will go away quickly.

Choose Your Power Setting:

II HIGH: 1500 watts

I LOW: 750 watts

Cl·ỹ hyťè óbh I Ŝl·ǘú

O Off

Note: The HIGH setting can be used to warm the room quickly: when a comfort level has been reached, the LOW setting can be used to conserve electricity.



Setting the Thermostat:

1. Turn the Temperature Control Knob clockwise, to the highest setting.

2. When the desired room temperature is reached slowly rotate the Temperature Control Knob counterclockwise until the heater turns off automatically.

NOTE: Your heater will now turn on and off automatically to maintain the desired room temperature.

FAN:

1. Turn the Power control Knob to the FAN ONLY ' 'setting.
2. Turn the temperature Control Knob clockwise, to the highest setting, or to the point at which the fan turns on to maintain the current temperature.

TIP-OVER SAFETY FEATURE

This heater is equipped with a safety tip-over device. Once the heater is tipped over, an external switch located on the bottom of the heater will automatically shut the heater off. Once the heater is restored to an upright position, the heater will reset.

OVERHEAT SAFETY FEATURE:

This heater is equipped with an automatic overheat protection device. If the heater grill is obstructed, or if the heater gets too hot for any reason, the automatic overheat device will turn the heater off. To reset the heater, simply turn off the power and unplug the heater remove any obstructions, leave unplugged for 10 minutes until it cools completely.

To reset your heater after the Overheat Protecting System has been activated:

1. Turn the Power Control Knob to the 'o' Off position and turn the Temperature Control Knob to the lowest setting.
2. Disconnect the power cord from the electrical outlet. Allow your heater to cool down for approximately ten (10) minutes.
3. Ensure that both the intake and the exhaust vents are clear of obstruction.
4. Connect the power cord to the electrical outlet.
5. Turn the Power control Knob to the 'II' position and turn the Temperature Control Knob to the highest setting.
6. If your heater does not operate correctly, turn the Power Control Knob to the 'o' Off position. And consult an authorized repair technician.

TROUBLE SHOOTING

If your heater fails to operate, please do the following:

Review these instructions to ensure you understand the basic operations and features of your heater.

Check your circuit breaker or fuse for proper operation.

Check for obstructions. Unplug the heater for 10 minutes, clear any obstructions and restart the heater.

CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

During Season Care:

Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.

Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.

Do not immerse the heater in water.

Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.

After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.

Please store the unit in its original carton or suitable container.

Do **NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.

ELECTRIC HEATER WARRANTY

LIMITED WARRANTY:

A limited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below. **To Register your new product please visit www.worldmkting.com**

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

1. **WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE:**

   Return to the place of purchase.

2. **AFTER 30 DAYS AND WITHIN THE 1 YEAR WARRANTY PERIOD:**

   Contact our Customer Service Team at 1-800-776-9425.

   Or EMAIL US AT techsupport@worldmkting.com

   You must have the model number, serial number and date of purchase. Our customer service team will provide you with further instructions, which will include repair or replacement at our option.

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, cancelled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner's manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

LIMITATIONS:

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Printed in China
©2026 World Marketing of America, Inc. All rights reserved.



Comfort Glow®

MODELO# EFH1522B

CALEFACTOR EL CTRICO PORTÁTIL
CON VENTILADOR

Instrucciones de instalación y el Manual de Propietario

¡ADVERTENCIA! SI LA INFORMACION EN ESTE MANUAL no ES SEGUIDA EXACTAMENTE, UN RESULTADO del FUEGO mayo que CAUSA DAÑO de PROPIEDAD, HERIDA O PERDIDA PERSONALES DE la VIDA.

Intertek

Hencho in China

COMFORT GLOW PHONE NUMBER:
(800) 776-9425
http://www.worldmkting.com

World Marketing of America, Inc
PO Box 192
Mill Creek, PA 16652

CARACTERÍSTICAS:

- Termostato ajustable
- Tres ajustes
  Altas 1.500
  vatios Baja 750
  vatios Fan sólo
- Asa de transporte
- Panel de control montado al frente
- Luz indicadora de encendido
- Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento
- Dispositivo de seguridad contra vuelcos

ADVERTENCIA SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA:

Este producto contiene sustancias químicas que incluyen ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: **www.P65Warnings.ca.gov**

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS
HOJA PARA el PROPIETARIO
RETENGA POR FAVOR ESTE MANUAL PARA FUTURO USO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a personase hipertermia, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, **NO** permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si se proporcionan, utilice las manijas cuando mueva este calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Tenga mucha precaución cuando cualquier calefactor sea utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas; o siempre que el calefactor esté funcionando sin supervisión.
4. **SIEMPRE** desenchufe el calentador cuando no esté en uso. (Este elemento puede omitirse si el calentador cuenta con un interruptor operado por reloj).
5. **NO** opere el calefactor con un cable de alimentación dañado, o después de un mal funcionamiento del calefactor o si se hubiere caído o dañado de cualquier manera. Deseche el calentador o regrese a la instalación de servicio autorizada para su examen y/o reparación.
6. **NO** usar al aire libre. (Omita si el calefactor está diseñado para uso al aire libre).
7. Este calefactor no está diseñado para usar en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. **NO** coloque nunca el calefactor donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
8. **NO** coloque el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o similares. No pase el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico, donde no se tropiece.
9. Para desconectar el calefactor, primero apague los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
10. Conéctelo solo a enchufes correctamente conectados a tierra. (Este punto puede omitirse si el calentador no está provisto de un enchufe de conexión a tierra).
11. **NO** inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o salida, ya que podría causar una descarga eléctrica, incendio o dañar el calefactor.
12. Para evitar posibles incendios, **NO** bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. **NO** lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.
13. Un calentador tiene partes calientes y que forman arcos o chispas en su interior. **NO** usar en áreas donde se emplee o almacene gasolina, pintura o materiales inflamables.
14. Utilice el calefactor solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones a personas.
15. Conecte siempre el calefactor directamente a un enchufe/toma de corriente de pared. **NO** utilice nunca con un cable de extensión o una toma de corriente móvil (regleta de enchufes/zapatilla eléctrica).
16. Este calefactor puede incluir una alarma (visual) audible para advertir que partes del calentador se están calentando excesivamente. Si suena la alarma (parpadea), apague inmediatamente el calefactor e inspeccione si hay algún objeto encendido o adyacente que pueda causar altas temperaturas. **NO OPERE EL CALEFACTOR CON LA ALARMA SONANDO (PARPADEANDO).**
17. Cualquier reparación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado.
18. Bajo ninguna circunstancia debe modificar este aparato. Las piezas que deban extraerse para el mantenimiento deberán volver a colocarse antes de poner en funcionamiento el aparato nuevamente.
19. **NO** utilice este calefactor en lugares elevados, como en estantes, plataformas elevadas, etc.
20. Cuando esté instalado este aparato debe estar conectado a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales, con los códigos eléctricos canadienses CSA C22.0 actuales o para instalaciones de los EE. UU., seguir los códigos locales y el código eléctrico nacional ANSI/NFPA No. 70.
21. La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso rápido. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calentador y busque atención médica.
22. Para evitar temperaturas ambientales excesivas que pueden causar hipertermia: **NO** deje el producto desatendido en un espacio confinado alrededor de bebés o individuos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"

SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU CALENTADORA ELECTRICA

Siempre	Lea todas las instrucciones antes de operar
Siempre	Sitúe su calentadora eléctrica lejos de muebles o afloje cortinas colgantes.
Siempre	Mantenga la parrilla trasera lejos de paredes o cortinas por no bloquear la toma de aire. (Si aplicable)
Siempre	Desenchufe calentadora eléctrica cuando no en uso
Siempre	Utilice calentadora eléctrica en una superficie seca plana
Siempre	Utilice en 110-120 voltio 60 alimentación de Hz C.A.
Siempre	Dirija la cuerda tan no será pisado tropezado sobre ni pellizcado por muebles
Siempre	Mantenga cuerdas eléctricas, las cortinas y otro mobiliario lejos de su calentadora eléctrica
Siempre	Mantenga su calentadora eléctrica limpia y el filtro libre de polvo. (Si aplicable)
Siempre	Utilice dentro sólo.
Nunca	Las cortinas del lugar, la ropa o las toallas sobre calentadora eléctrica secar.
Nunca	Uso en la presencia de explosivo ni vapores flamables como gas ni pinta
Nunca	Tape otro electrodoméstico en el mismo circuito. Los fusibles soplados, peligros tropezados de circuitos y fuego pueden resultar.
Nunca	El agua del uso o líquidos para limpiar su calentadora eléctrica.
Nunca	Permita toque descubierto de piel superficies calientes como esto puede causar quemaduras
Nunca	Deje calentadora eléctrica desatendida.
Nunca	Deje calentadora eléctrica cuando niños o animales favoritos sean presentes.
Nunca	Sitúe calentadora eléctrica donde puede caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.
Nunca	Opere calentadora eléctrica con una cuerda dañada, el tapón o después de que la calentadora falle, o haya sido dejada caer o Ha Sido Dañada en cualquier.
Nunca	Corra cuerda bajo alfombrar ni cobertura con tapetes de tiro ni corredores.
Nunca	Inserte ni permita objetos extranjeros entrar cualquier ventilación ni agotar aperturas, como esto puede causar un golpe eléctrico, el fuego o el daño.

LUZ DE ENCENDIDO:

Este calentador está equipado con un indicador luminoso de encendido. Esta luz se enciende cuando el control se gira para ventilador de baja o de alta posición.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRIENTE

NOTA: El cable de alimentación y el enchufe pueden sentirse calientes durante el funcionamiento normal. **NOTA:** El cable de alimentación tiene un enchufe polarizado (con una lámina más ancha que la otra) que solo encajará en un tomacorriente polarizado de una manera. Si no se inserta fácilmente, intente invertir el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con su electricista para reemplazar su tomacorriente.

INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS:

1. Retire cuidadosamente su calentador de la caja. (Por favor, GUARDE la caja para el almacenamiento fuera de temporada.)
2. Asegúrese de que el calefactor esté APAGADO antes de enchufarlo en la toma de corriente. Conéctelo únicamente a tomas de corriente correctamente aterrizadas. **Nota:** El cable de alimentación tiene un enchufe polarizado (con una hoja más ancha que la otra) que solo encajará en una toma polarizada de una manera. Si no se inserta fácilmente, intente invertir el enchufe. Si aún no cabe, póngase en contacto con su electricista para reemplazar su toma de corriente. NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado.
3. Coloque el calentador únicamente sobre una superficie firme y nivelada, libre de obstáculos y al menos a 3 pies de cualquier pared u otros objetos como cortinas, plantas, etc.
4. Evite sobrecargar su circuito no utilizando otros aparatos de alto consumo en el mismo enchufe.

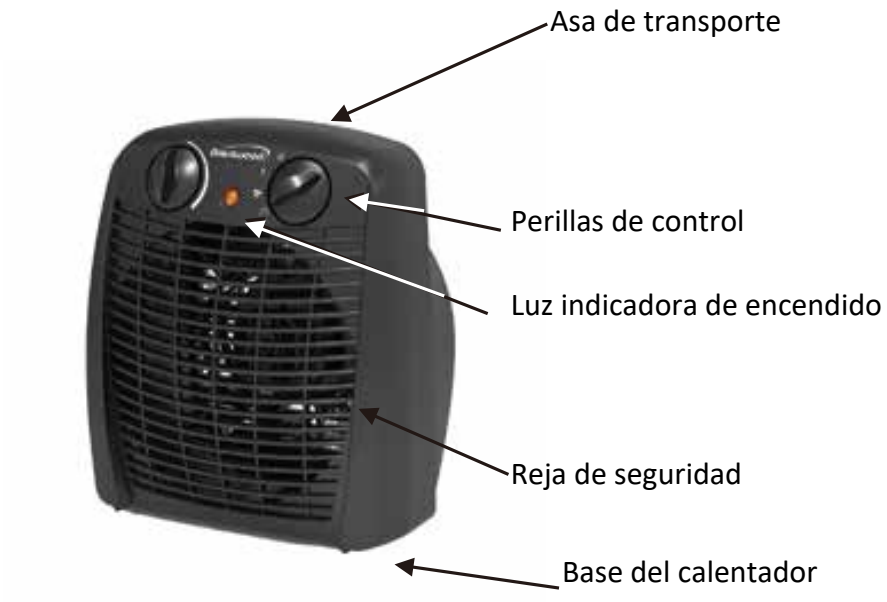

Lb{¢w¦ / /Lhb9{ 59 ht9w! /L j bY

!¢9b /L j bY 5dzNJl·yűŜ Ŝf LJNJλYŜNJ dzăƧƩ fƧă ŜfŜYŜyűƧă Ŏl·fŜŦl·ŎűƧ NJŜă ădzŦNJŜy dzyl· NJŜl·ŎŎλƽy ljdzNYλŎl· YŜyƧNJ ljdzŜ LJdzŜŘŜ NJŜădzfűl·NJ Ŝy dzy fλƎŜNJƧ ƧfƧNJ èкƧ KdzYƧ fŜØŜΦ 5Ŝăl·LJl·NJŜŎŜNJł NJłLJλŘl·YŜyűŜΦ

Elige tu configuración de potencia:

II ! [¢hY мрлл Ø l·űλƧă

I . !WhY трл Ø l·űλƧă

{ƧfƧ ØŜyűλfl·ŘƧNJ óăλy Ŏl·fƧNJú

O !LJl·Ǝl·ŘƧ

bƧűl·Y [l· ŎƧyŦλƎdzNJl·ŎλƽY ! [¢! ăŜ LJdzŜŘŜ dzăl·NJ LJl·NJl· Ŏl·fŜyűl·NJ fl· Kl·ōλűl·ŎλƽyNJłLJλŘl·YŜyűŜY ŎdzI·yŘƧ ăŜ Kl· l·fŎl·yÎl·ŘƧ dzy yλØŜf ŘŜ ŎƧYƧŘλŘl·ŘƩ ăŜ LJdzŜŘŜ dzăl·NJ fl· ŎƧyŦλƎdzNJl·ŎλƽY . !W! LJl·NJl· ŎƧyãŜNJØl·NJ ŜfŜŎűNJλŎλŘl·ŘΦ



!Ƨdzăűl·yŘƧ Ŝf űŜNJYƧăűl·űƧY

1. Gire el botón de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj, hasta la configuración más alta.
2. Cuando se alcance la temperatura deseada de la habitación, gire lentamente el control de temperatura en sentido antihorario hasta que el calefactor se apague automáticamente.

NOTA: Su calefactor ahora se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura deseada en la habitación.

VENTILADOR:

1. Gire el control de energía a la configuración' ' SOLO VENTILADOR
2. Gire el mando de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj, hasta la configuración más alta, o hasta el punto en el que el ventilador se encienda para mantener la temperatura actual.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD ANTI-VUELCO

Este calentador está equipado con un dispositivo de seguridad anti vuelco. Una vez que el calentador se vuelque, un interruptor externo ubicado en la parte inferior del calentador apagará automáticamente el calentador. Una vez que el calentador se coloque en posición vertical, el calentador se reiniciará.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD DEL SOBRECALENTAMIENTO:

Este calefactor está equipado con una transmisión automática de dispositivo de protección contra sobrecalentamiento. del calentador está obstruida, o si el calentador se pone muy caliente por cualquier razón, el automático recalentarse dispositivo apagará el calentador. Para restablecer el calentador, simplemente apague y desenchufe el calentador quitar obstrucciones, deje desconectado durante 10 minutos hasta que se enfríe completamente.

Para reiniciar su calentador después de que se haya activado el Sistema de Protección contra Sobrecalentamiento:

1. Gire el botón de control de energía a la posición 'O' de apagado y gire el botón de control de temperatura a la configuración más baja.
2. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Permita que su calefactor se enfríe durante aproximadamente diez (10) minutos.
3. Asegúrese de que tanto las entradas como las salidas de ventilación estén libres de obstrucciones.
4. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.
5. Gire el botón de control de encendido a la posición 'II' y gire el botón de control de temperatura a la configuración más alta.
6. Si su calefactor no funciona correctamente, gire el botón de control de energía a la posición 'O' de apagado. Y consulte a un técnico de reparaciones autorizado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calefactor no funciona, por favor haga lo siguiente:

Revise estas instrucciones para asegurarse de que entiende las operaciones y características básicas de su calentador.

Revise su interruptor automático o fusible para comprobar que funcionan correctamente.

Verifique si hay obstrucciones. Desenchufe el calefactor durante 10 minutos, elimine cualquier obstrucción y reinicie el calefactor.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO:

Durante el cuidado de la temporada:

Antes de limpiar, asegúrese de apagar y desconectar el calefactor.

Limpie cuidadosamente la unidad con un paño suave y húmedo. Por favor, tenga mucho cuidado cerca del motor y los elementos calefactores.

No sumerja el calefactor en agua.

Nunca utilice gasolina, benceno o disolvente. Esto dañará la superficie del calentador.

Después de limpiar, asegúrese de secar completamente la unidad con un paño o toalla.

Cuidado después de la temporada:

Guarde el calefactor en un lugar fresco y seco con el cable de alimentación correctamente asegurado.

Por favor, guarde la unidad en su caja original o en un contenedor adecuado.

No espere que las resistencias a brillar. Un toque de naranja puede notarse en lugares en el elemento de la corriente de aire principal

GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA La GARANTIA LIMITADA:

Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de

(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo. **Para registrar su producto, visite www.worldmkting.com**

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

1. **DENTRO DE 30 DIAS DE la COMPRA:**
   - Regresa al lugar de la compra.
2. **DESPUES DE 30 DIAS Y DENTRO DEL 1 PERIODO de GARANTIA de AÑO**:
   - Contacta nuestro Departamento de atención al cliente en 1-800-776-9425. PEMAIL EEUU EN info@worldmkting.com
   - Debe tener el
   - El número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.
   - Le proporcionarán con instrucciones adicionales, que incluirá Repare o el reemplazo en nuestra opción.

Los DEBERES DEL PROPIETARIO:

Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

LO QUE no ES CUBIERTO:

1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
3. Repare por una persona no autorizada.
4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
5. Dañado causado por el uso fuera.

LIMITACIONES

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes que puedan resultar del uso, mal uso o falta de mantenimiento rutinario de este aparato de calefacción. Se puede cobrar una tarifa de limpieza y el costo de las piezas por fallas del electrodoméstico resultantes de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamaciones que no impliquen defectos de mano de obra o materiales. FALTA DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYENDO LA LIMPIEZA) ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE OTORGA AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL RECURSO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVO Y SE OTORGA EN LUGAR DE TODOS LOS DEMÁS RECURSOS. EN NINGÚN CASO WORLD MARKETING OF AMERICA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted.

Impreso en China
©2026 World Marketing of America, Inc. Todos los derechos reservados.