


CHERRY FULL-SIZE GAS FIREPLACE MANTEL

MODEL #GFD3290R

Español p. 7

Français p. 13

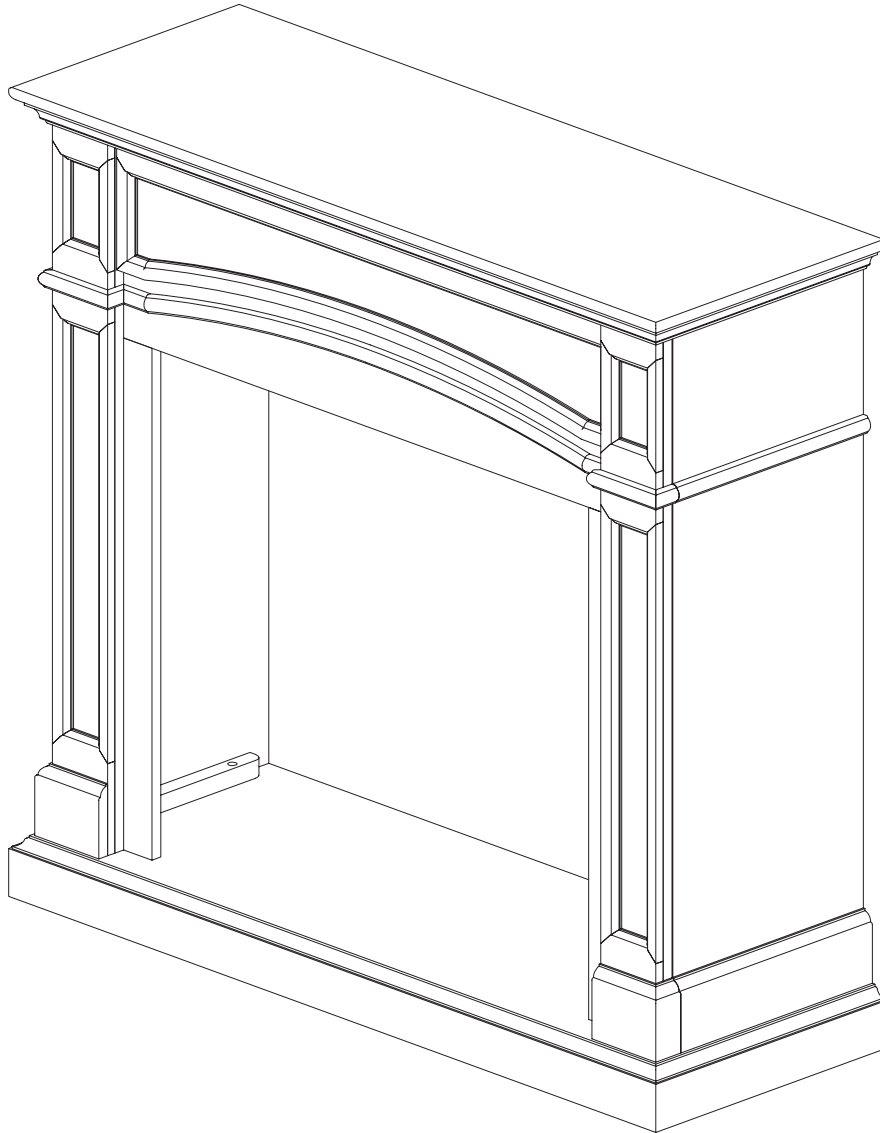

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-776-9425, 8:30 a.m. – 8:00 p.m. EST, Monday – Friday or email us at techsupport@worldmkting.com

PACKAGE CONTENTS

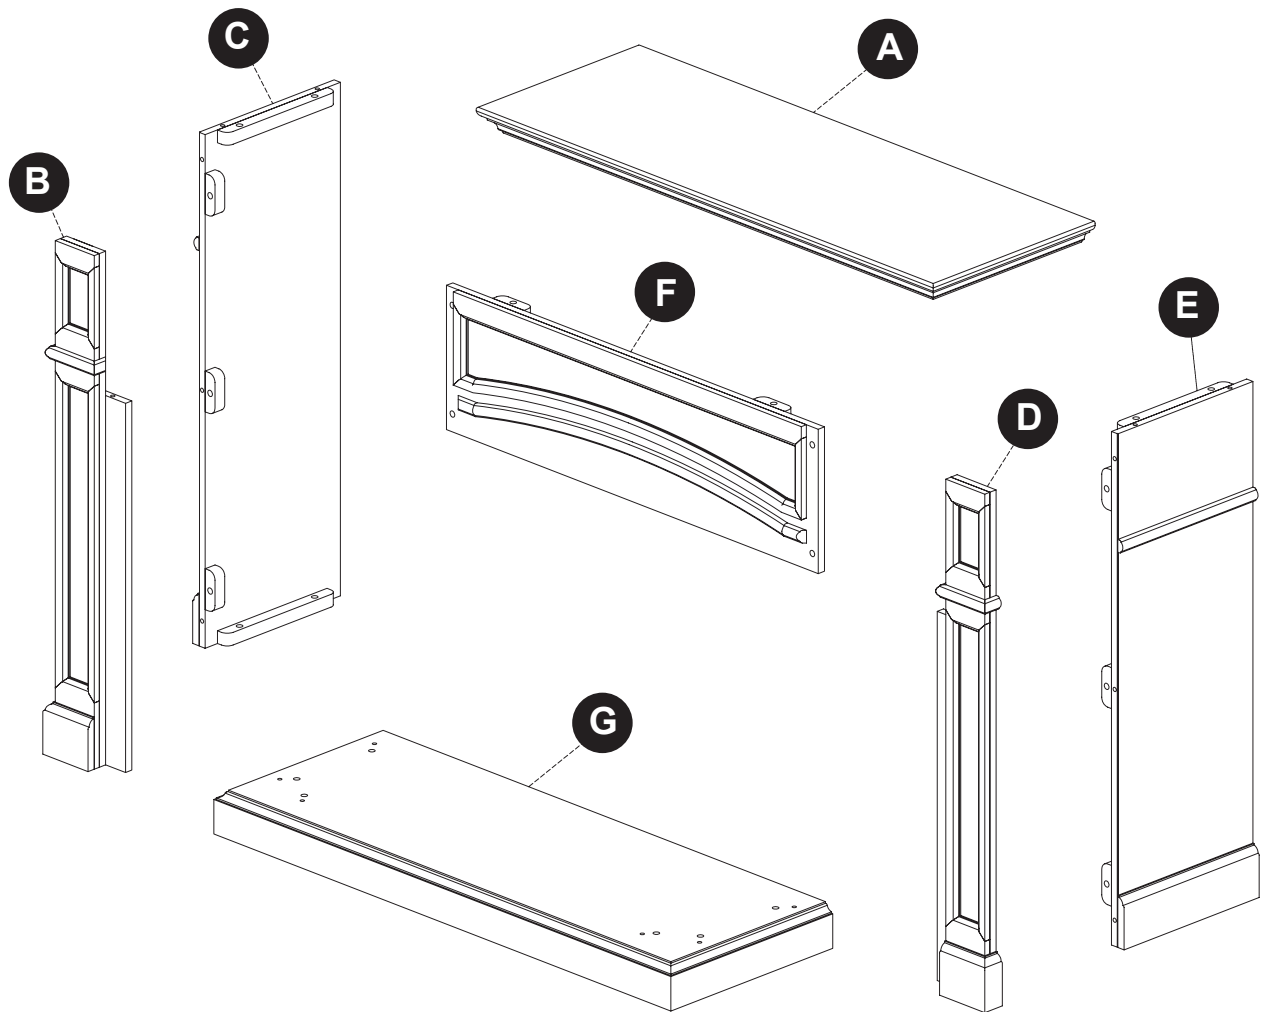

HARDWARE CONTENTS



PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
A	Top Panel	1	80-06-071
B	Left Front Panel	1	80-06-072
C	Left Side Panel	1	80-06-073
D	Right Front Panel	1	80-06-074
E	Right Side Panel	1	80-06-075
F	Front Panel	1	80-06-076
G	Base	1	80-06-077
AA	Bolt	22	80-09-502
BB	Washer	22	
CC	Dowel	18	


Some parts and specifications may change without notice.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Carefully remove all pieces from carton and make sure that you have all parts listed (refer to parts list on page 2-3).

If you are missing parts, please call customer service at 1-800-776-9425.


1. Insert 3 dowels (CC) into predrilled holes in the left front panel (B). Slip the left side panel (C) over the dowels (CC) until snug. Insert 3 bolts (AA) through washers (BB), through glue blocks on the left side panel (C), and into predrilled holes in the left front panel (B). Tighten securely. Repeat using the right front panel (D) and the right side panel (E).

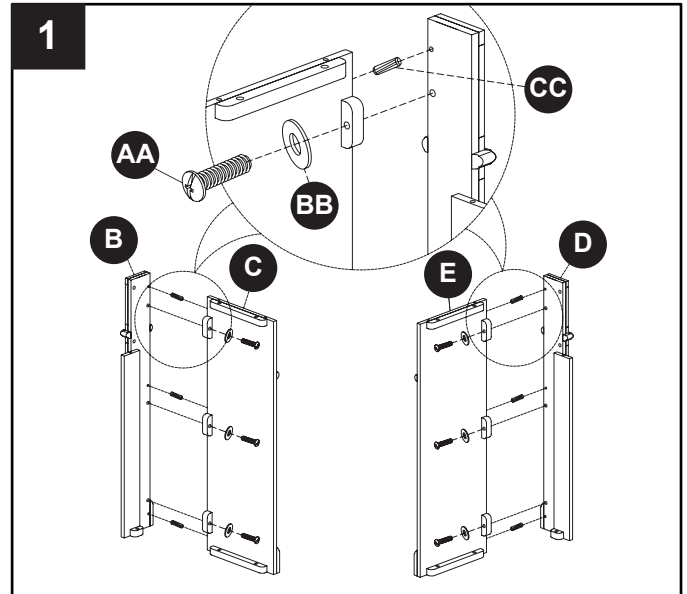

2. Lay the base (G) on a smooth, flat surface. Insert 3 dowels (CC) into predrilled holes on each end of the base (G) as shown. Slip left side panel assembly over dowels (CC) until snug. Insert 3 bolts (AA) through washers (BB), through glue blocks on the left side panel assembly, and into predrilled holes in the left end of the base (G). Tighten securely. Repeat on right end of the base (G) using the right side assembly.

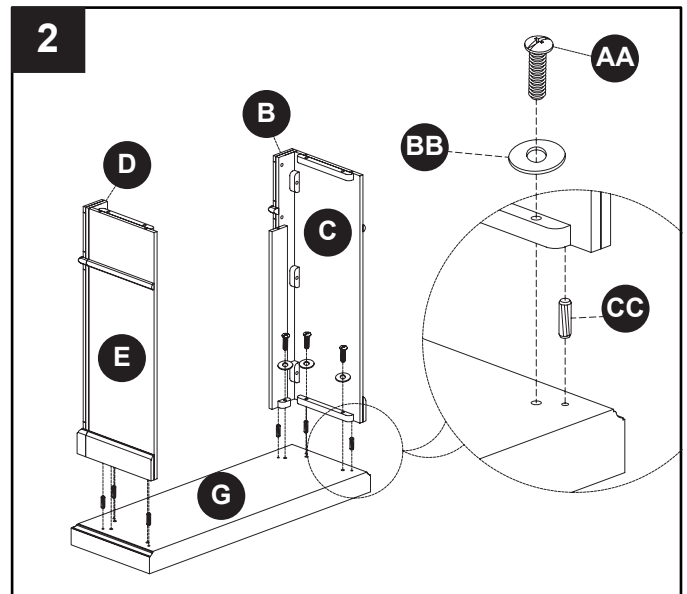


3. Insert 2 dowels (CC) into predrilled holes in top edge of the short boards on the left and right panel assemblies. Slip the front panel (F) over dowels (CC) until snug.

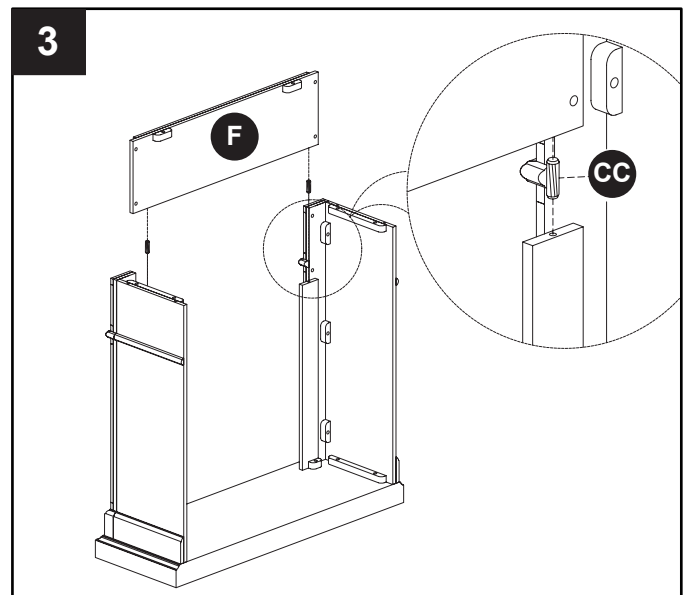


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Secure the front panel (F) by inserting bolts (AA) through washers (BB) and into predrilled holes in the front panel (F) and tightening.

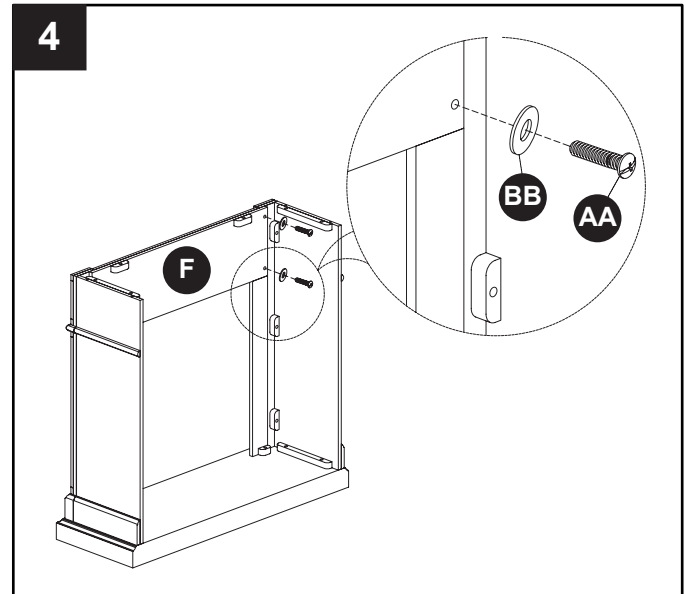

5. Insert 4 dowels (CC) into predrilled holes in top edge of completed assembly. Slip the top panel (A) over dowels (CC) until snug. From underneath the top panel (A), insert bolts (AA) through washers (BB), through glue blocks, into predrilled holes in the top panel (A) and tighten.

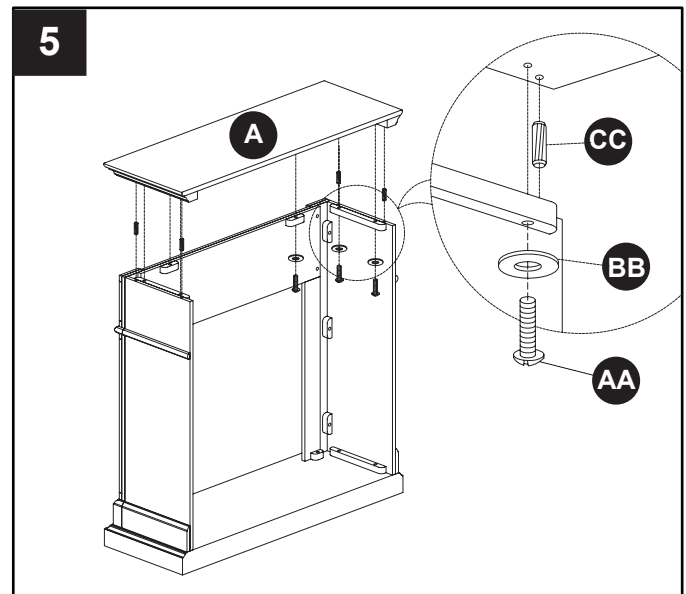


6. Set completed mantel in desired position against wall.

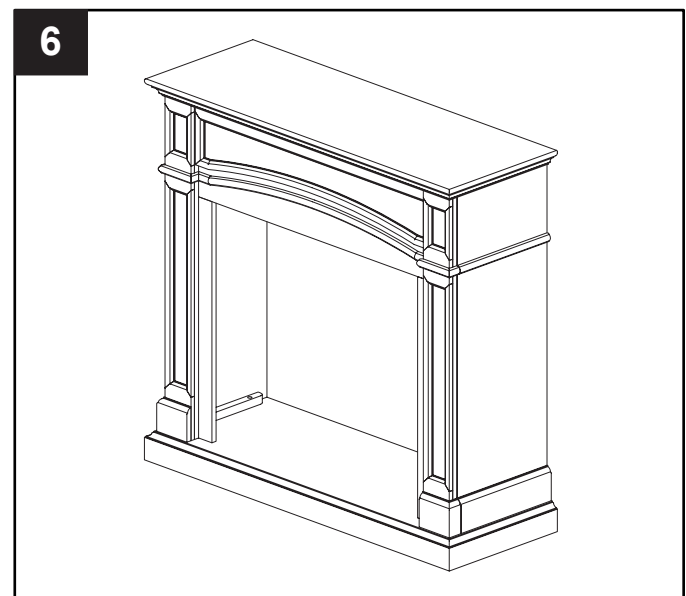

HOGAR CHIMENEA A GAS CEREZA DE MUEBLE COMPACTO

MODELO #GFD3290R

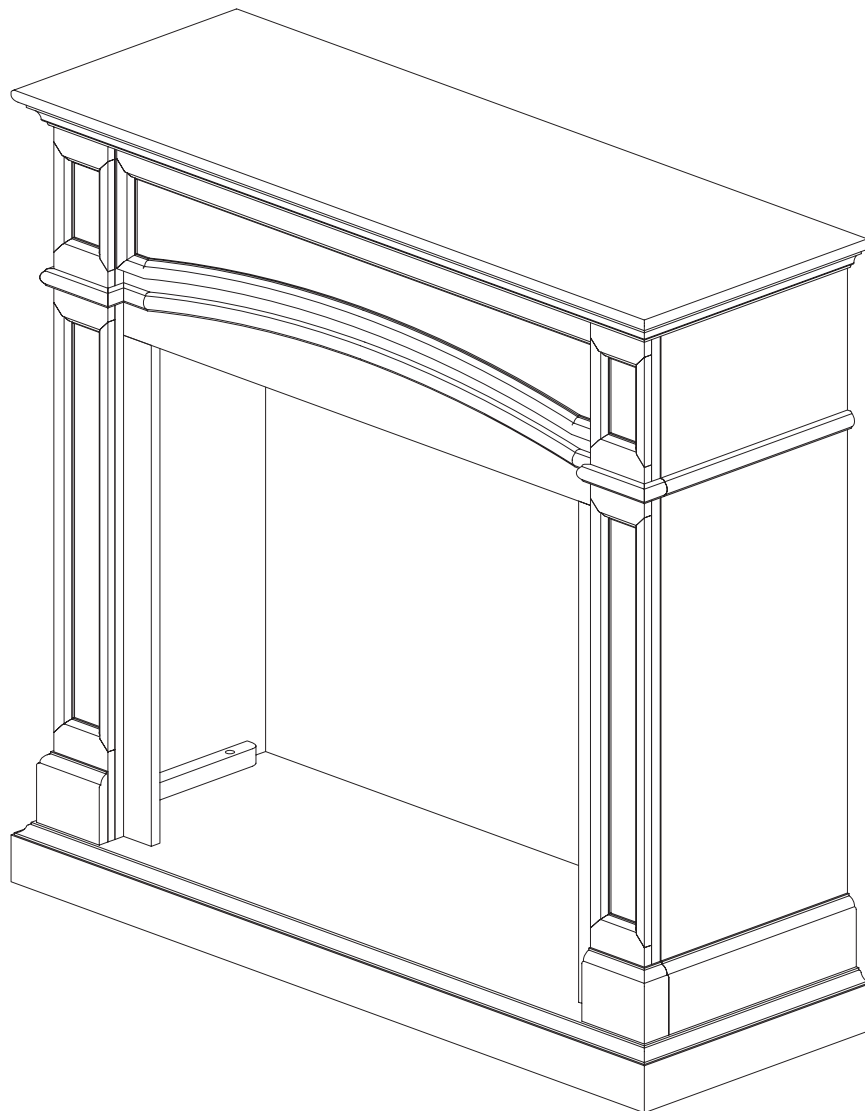

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-776-9425 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a techsupport@worldmkting.com.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

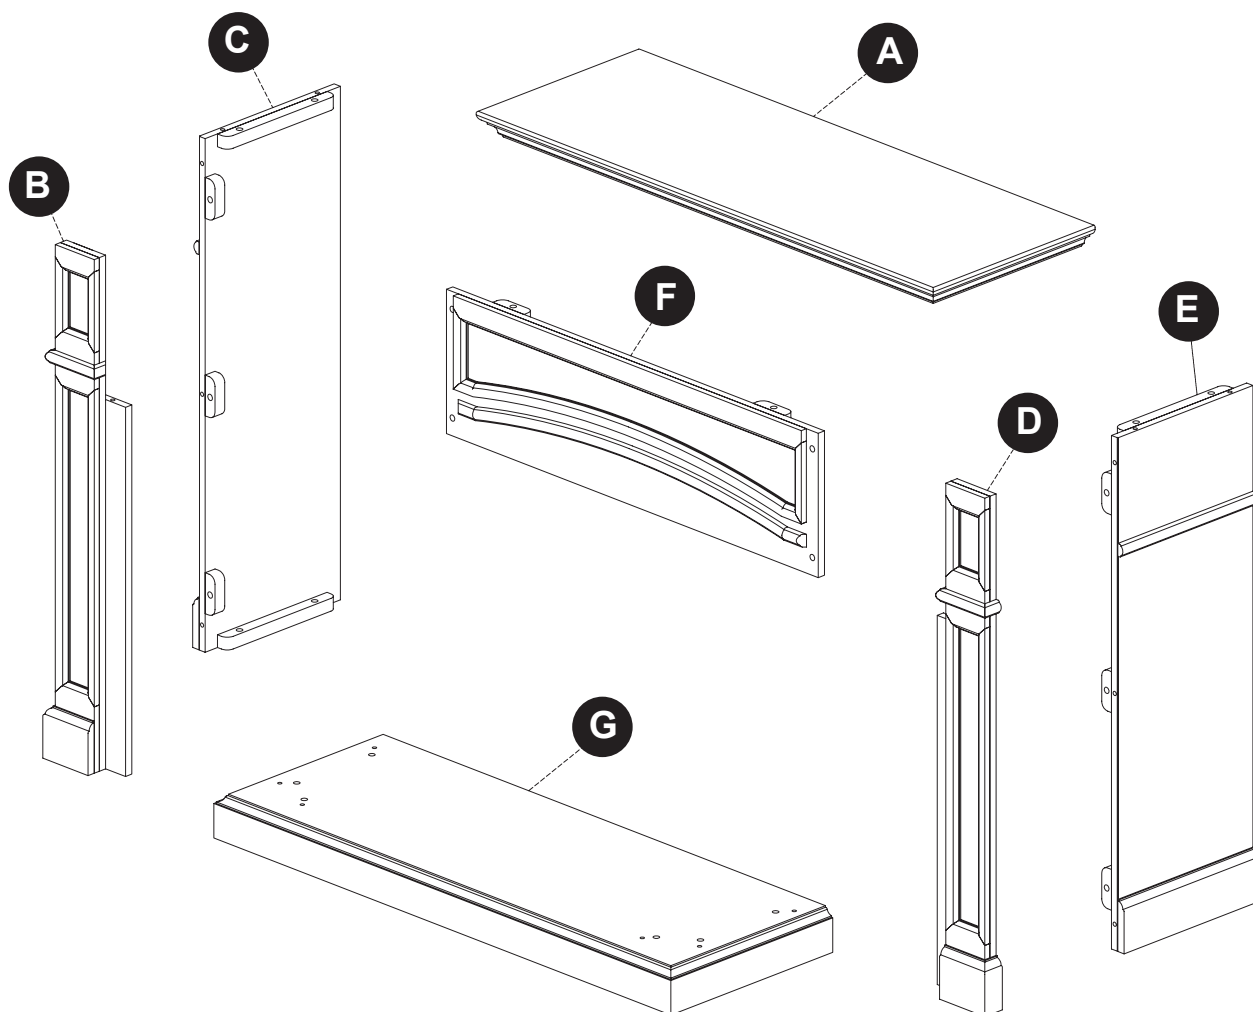


CONTENIDO HARDWARE

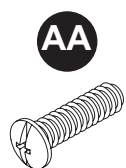

Perno
Cant. 22



Arandela
Cant. 22



Clavija
Cant. 18

CONTENIDO DEL EMPAQUE

PIEZA	DESCRIPCION	CANT.	NÚMERO DE PARTE
A	Panel superior	1	80-06-071
B	Panel frontal izquierdo	1	80-06-072
C	Panel lateral izquierdo	1	80-06-073
D	Panel frontal derecho	1	80-06-074
E	Panel lateral derecho	1	80-06-075
F	Panel frontal	1	80-06-076
G	Base	1	80-06-077
AA	Perno	22	80-09-502
BB	Arandela	22	
CC	Clavija	18	

Algunas partes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Retire con cuidado todas las piezas de la caja y asegúrese de que usted tiene todas las piezas de la lista (consulte a la lista de piezas en la página 8-9).

Si le faltan piezas, por favor llame a nuestro departamento de servicio al cliente de al 1-800-776-9425.

1. Inserte 3 clavijas (CC) por los agujeros previamente perforados en el panel frontal izquierdo (B). Deslice el panel lateral izquierdo (C) sobre las clavijas (CC) hasta que quede ajustado. Inserte 3 pernos (AA) por las arandelas (BB), por los bloques pegados sobre el panel lateral izquierdo (C), y dentro de los agujeros previamente perforados en el panel frontal izquierdo (B). Ajústelos bien. Repita lo mismo con el panel frontal derecho (D) y el panel lateral derecho (E).


2. Extienda la base (G) sobre una superficie plana y lisa. Inserte 3 clavijas (CC) por los agujeros previamente perforados sobre cada extremo de la base (G) como muestra la figura. Deslice el ensamblaje del panel lateral izquierdo sobre las clavijas (CC) hasta que este bien ajustado. Inserte 3 pernos (AA) por las arandelas (BB), por los bloques pegados sobre el panel lateral izquierdo, y por los agujeros previamente perforados en el extremo izquierdo de la base (G). Ajústelos bien. Repita lo mismo sobre el extremo derecho de la base (G) con el lado derecho del ensamblaje.

3. Inserte 2 clavijas (CC) por los agujeros previamente perforados en el borde superior de las tablas cortas de los paneles izquierdo y derecho del ensamblaje. Deslice el panel frontal (F) sobre las clavijas (CC) hasta que este bien justo.

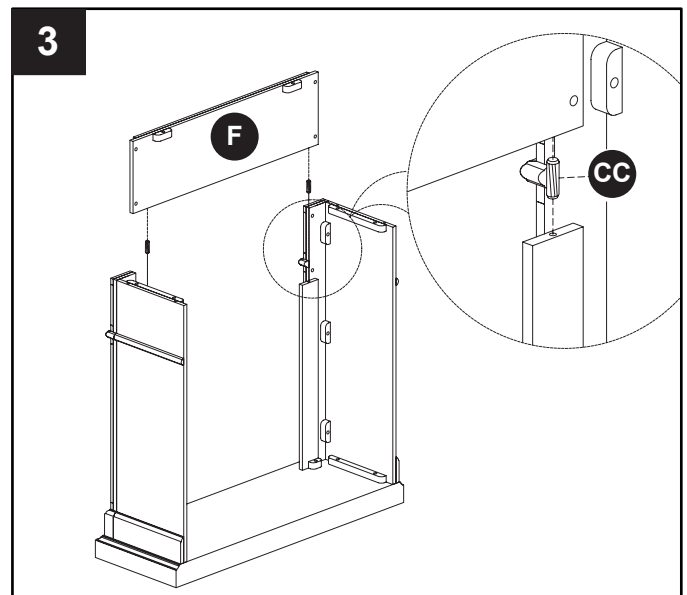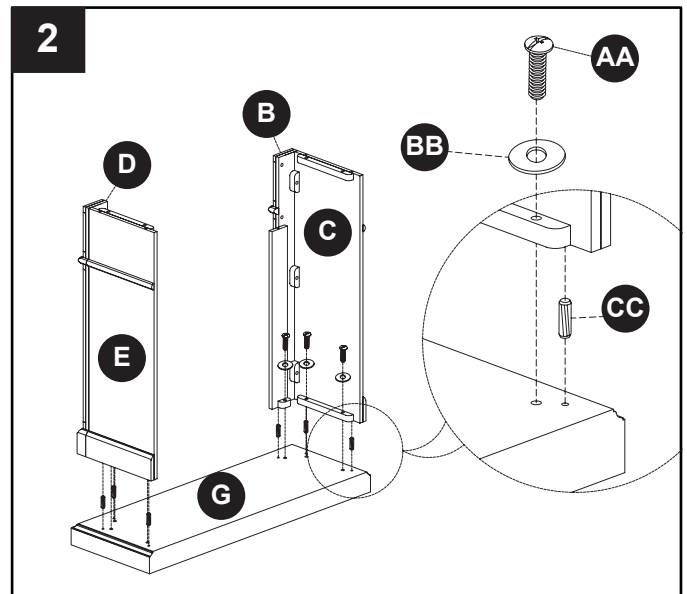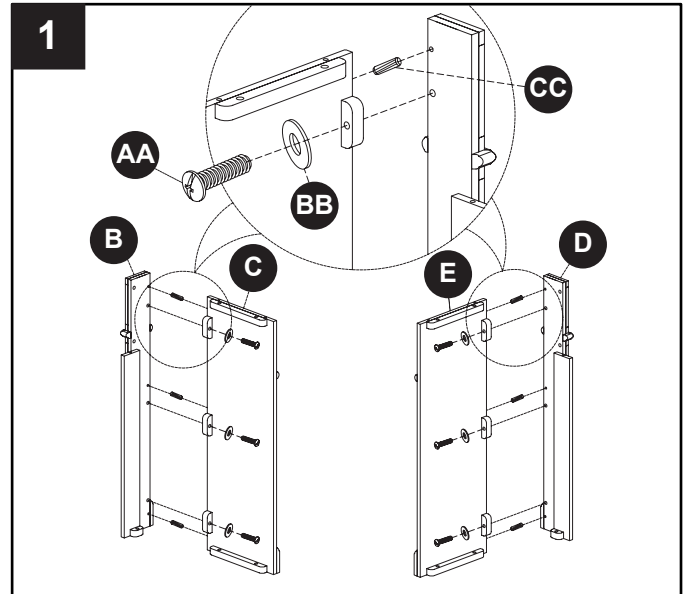


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


4. Asegure el panel frontal (F) insertando los pernos (AA) por las arandelas (BB) y por los agujeros previamente perforados en el panel frontal (F) y asegúrelos.

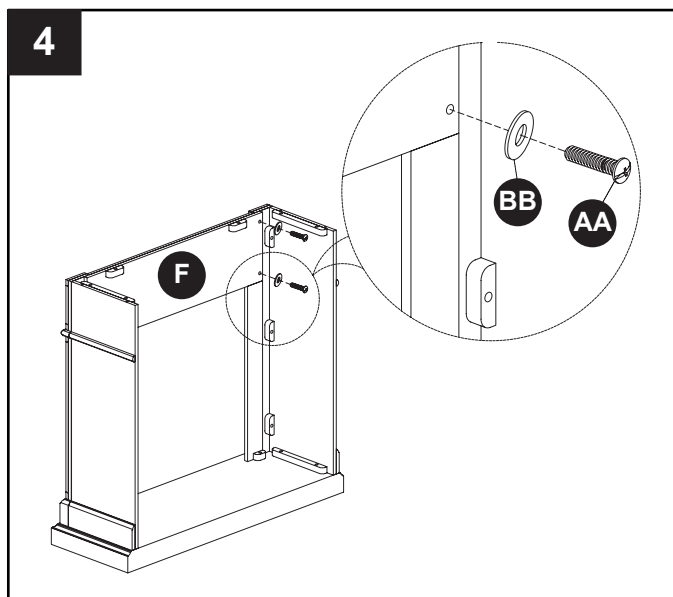

5. Inserte 4 clavijas (CC) por los agujeros previamente perforados en el borde superior del ensamblaje terminado. Deslice el panel superior (A) sobre los pernos (CC) hasta que este bien justo. Desde abajo del panel superior (A), inserte los pernos (AA) por las arandelas (BB), por los bloques pegados, a los agujeros previamente perforados en el panel superior (A) y ajústelos.

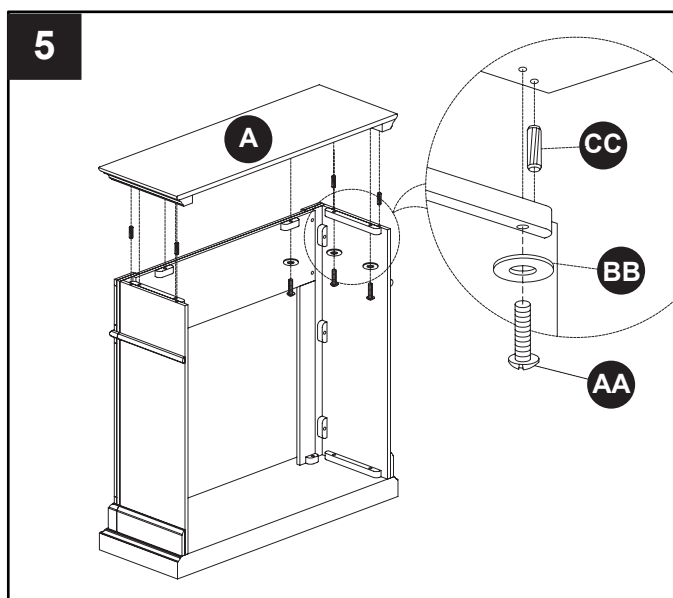


6. Ponga el hogar terminado en la ubicación de su elección contra la pared.

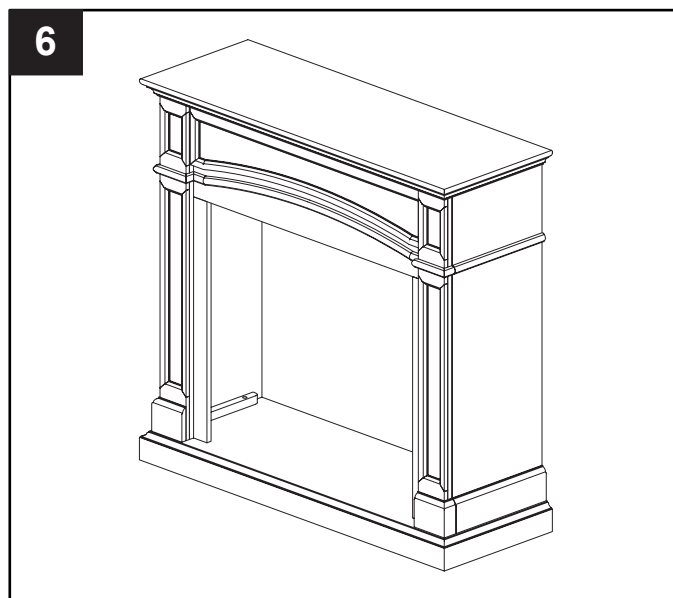

MANTEAU DU FOYER À GAZ CHERRY COMPACT

MODEL #GFD3290R

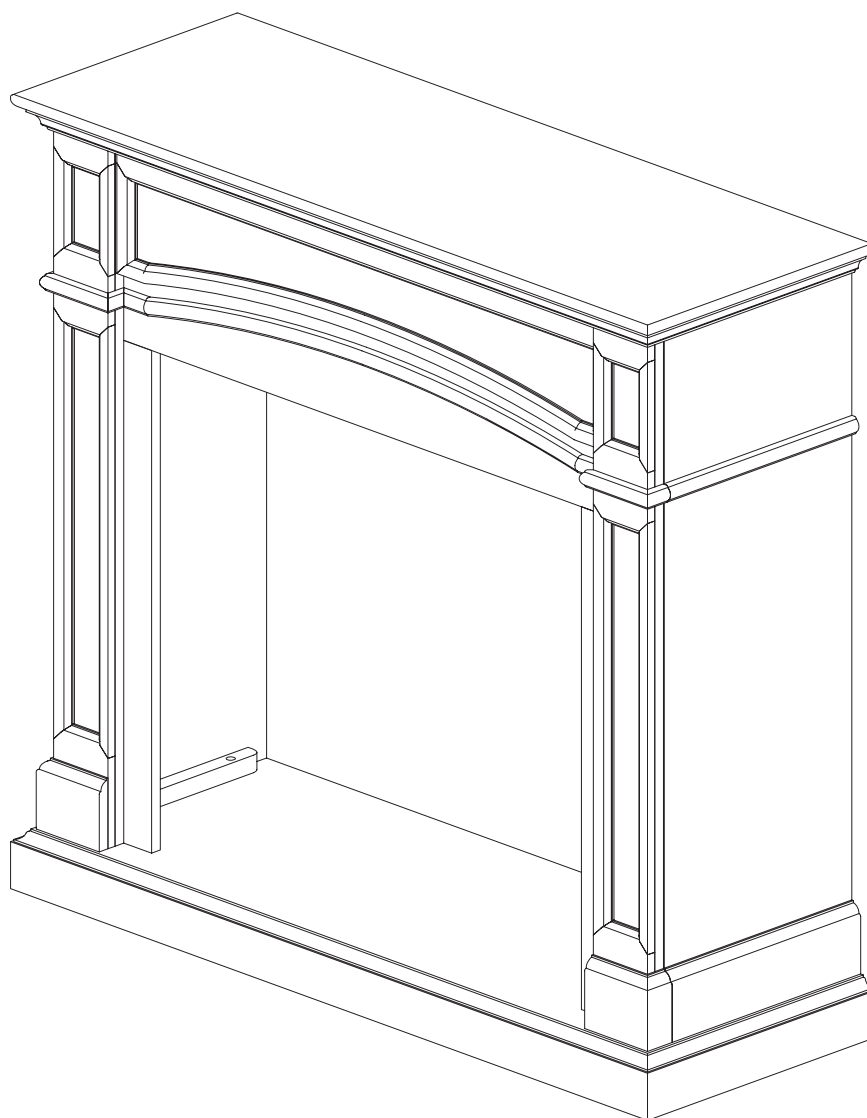

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ **Date d'achat** _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service à la clientèle au 800-776-9425, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC) ou par courriel à techsupport@worldmkting.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

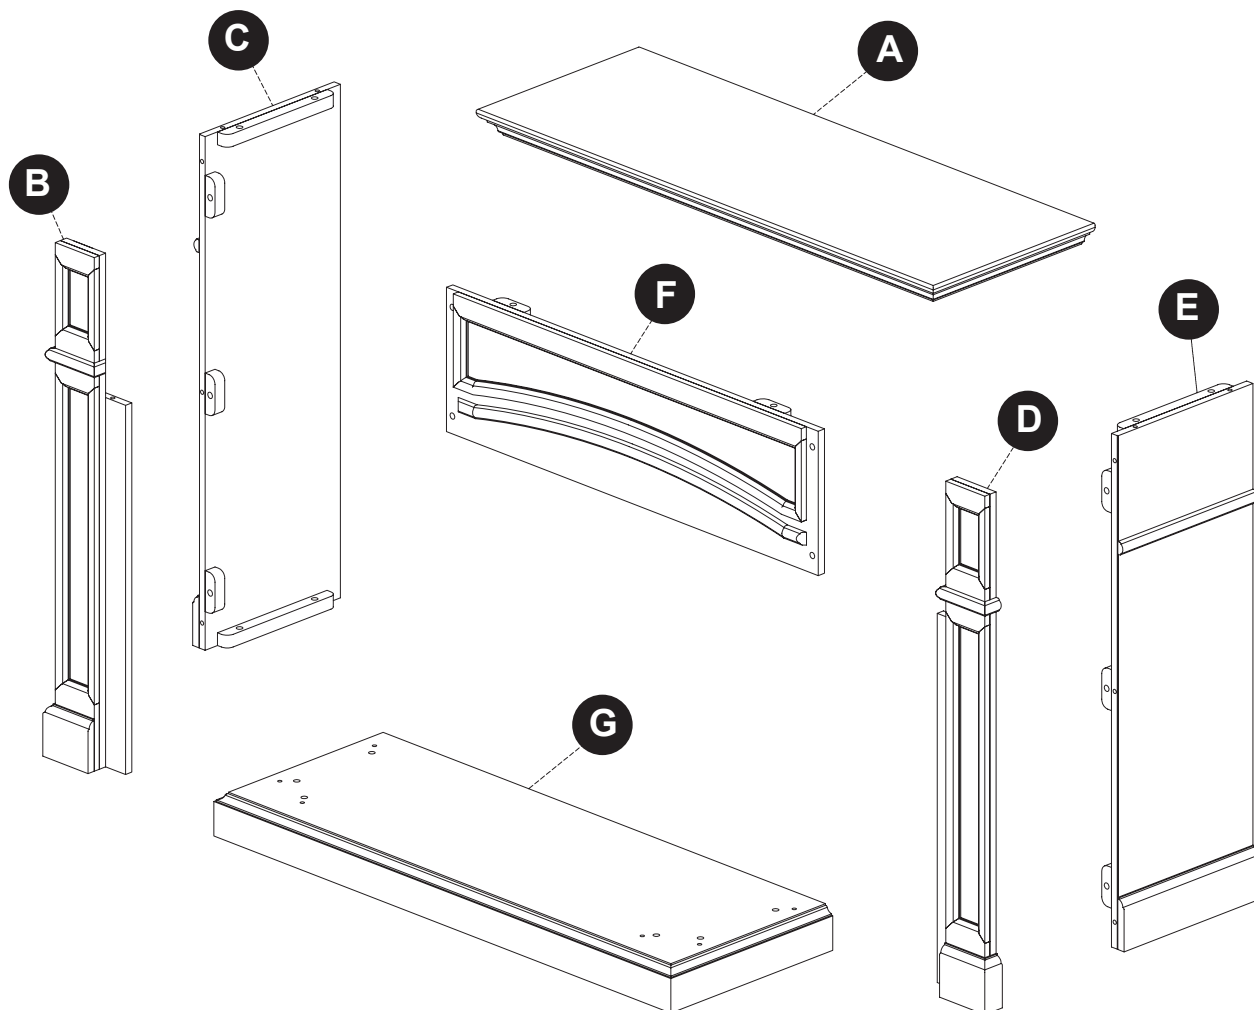

CONTENU HARDWARE

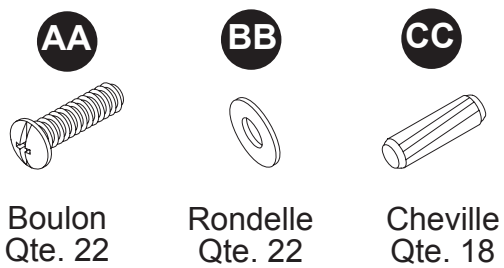

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.	N° DE PIÈCE
A	Panel superior	1	80-06-071
B	Panneau avant gauche	1	80-06-072
C	Panneau latéral gauche	1	80-06-073
D	Panneau avant droit	1	80-06-074
E	Panneau latéral droit	1	80-06-075
F	Panneau avant	1	80-06-076
G	Base	1	80-06-077
AA	Boulon	22	80-09-502
BB	Rondelle	22	
CC	Cheville	18	

Certaines parties et les spécifications peuvent changer sans préavis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Retirez soigneusement toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous qu'il n'en manque aucune (référez-vous à la liste des pièces de la pages 14-15).

S'il y a des pièces manquantes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de au 1 800-776-9425.

1. Insérez 3 chevilles (CC) dans les trous pré-perçés dans le panneau avant gauche (B). Glissez à fond le panneau latéral gauche (C) sur les chevilles (CC). Insérez 3 boulons (AA) à travers les rondelles (BB) et les blocs de colle sur le panneau latéral gauche (C), et dans les trous pré-perçés dans le panneau avant gauche (B). Serrez fermement. Répétez l'opération à l'aide du panneau avant droit (D) et du panneau latéral droit (E).


2. Posez la base (G) sur une surface lisse et plane. Insérer 3 chevilles (CC) dans les trous pré-perçés à chaque extrémité de la base (G), comme indiqué. Glissez à fond l'assemblage du panneau latéral gauche sur les chevilles (CC). Insérez 3 boulons (AA) à travers les rondelles (BB) et les blocs de colle sur l'assemblage du panneau latéral gauche, et dans les trous pré-perçés dans l'extrémité gauche de la base (G). Serrez fermement. Répétez l'opération sur l'extrémité droite de la base (G) en utilisant l'assemblage du côté droit.

3. Insérez 2 chevilles (CC) dans les trous pré-perçés dans le bord supérieur des tableaux courts sur les assemblages des panneaux gauche et droit. Glissez à fond le panneau avant (F) sur les chevilles (CC).

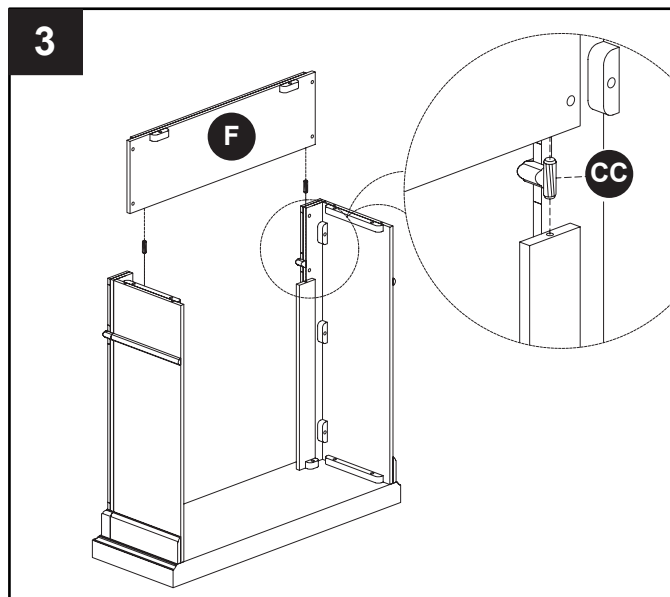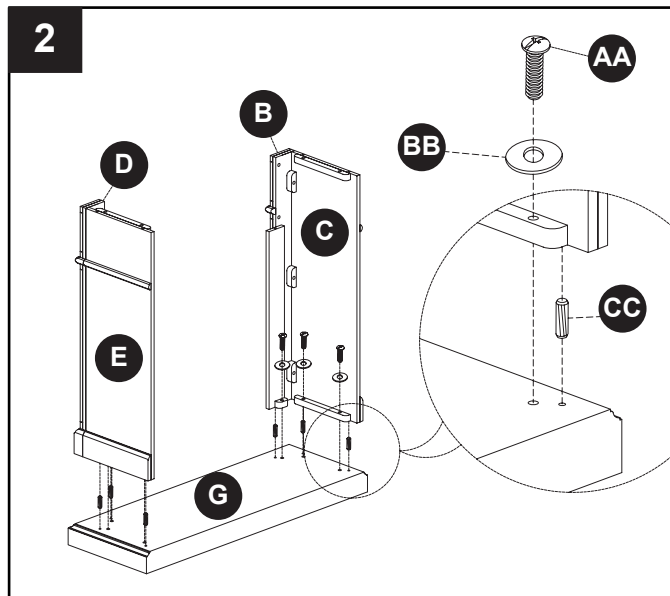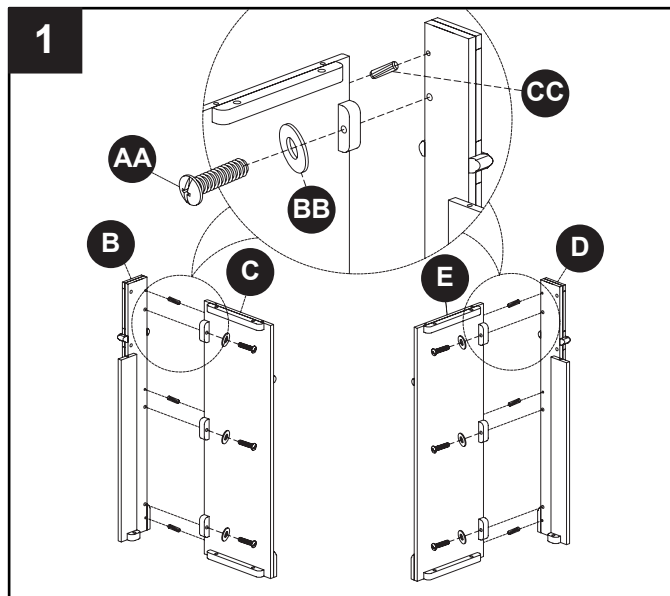


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4. Fixez le panneau avant (F) en insérant les boulons (AA) à travers les rondelles (BB) et dans les trous pré-perçés dans le panneau avant (F), et serrez.

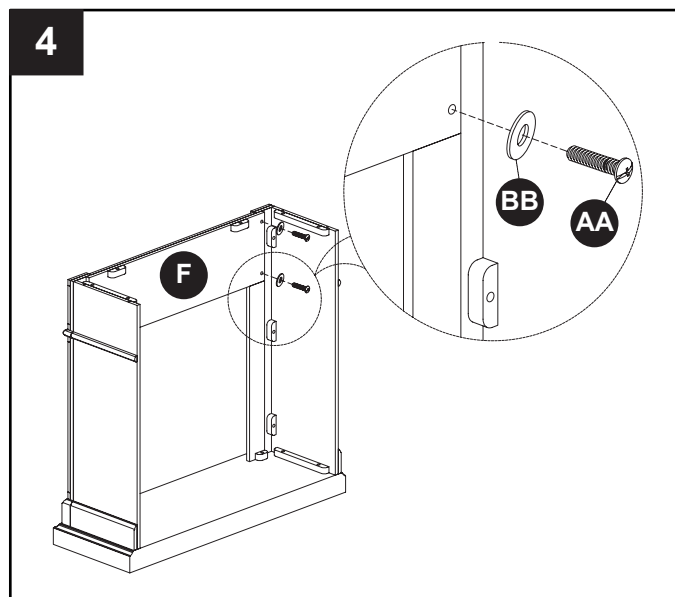

5. Insérez 4 chevilles (CC) dans les trous pré-perçés dans le bord supérieur de l'assemblage terminé. Glissez à fond le panneau supérieur (A) sur les chevilles (CC). Dès le dessous du panneau supérieur (A), insérez les boulons (AA) à travers les rondelles (BB) et les blocs de colle, dans les trous pré-perçés dans le panneau supérieur (A), et serrez.

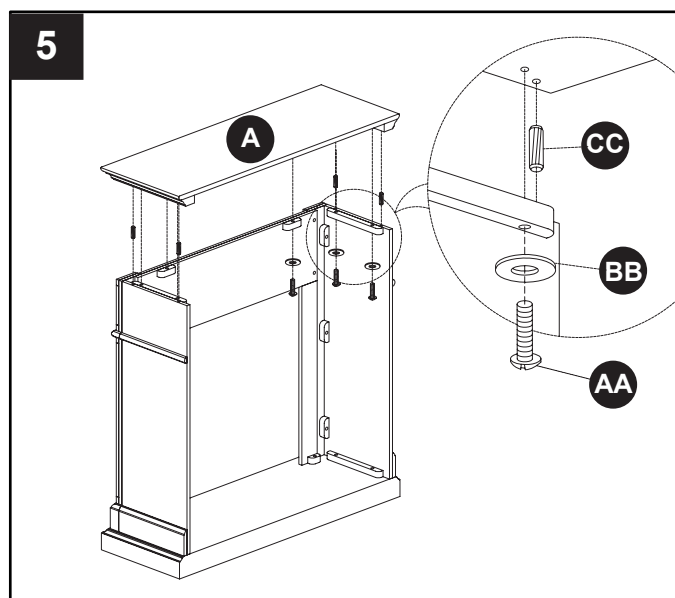

6. Placez le manteau terminé contre le mur dans la position désirée.

