


TOBACCO INTERMEDIATE GAS FIREPLACE MANTEL

MODEL #GFD2670

Français p. 7

Español p. 13

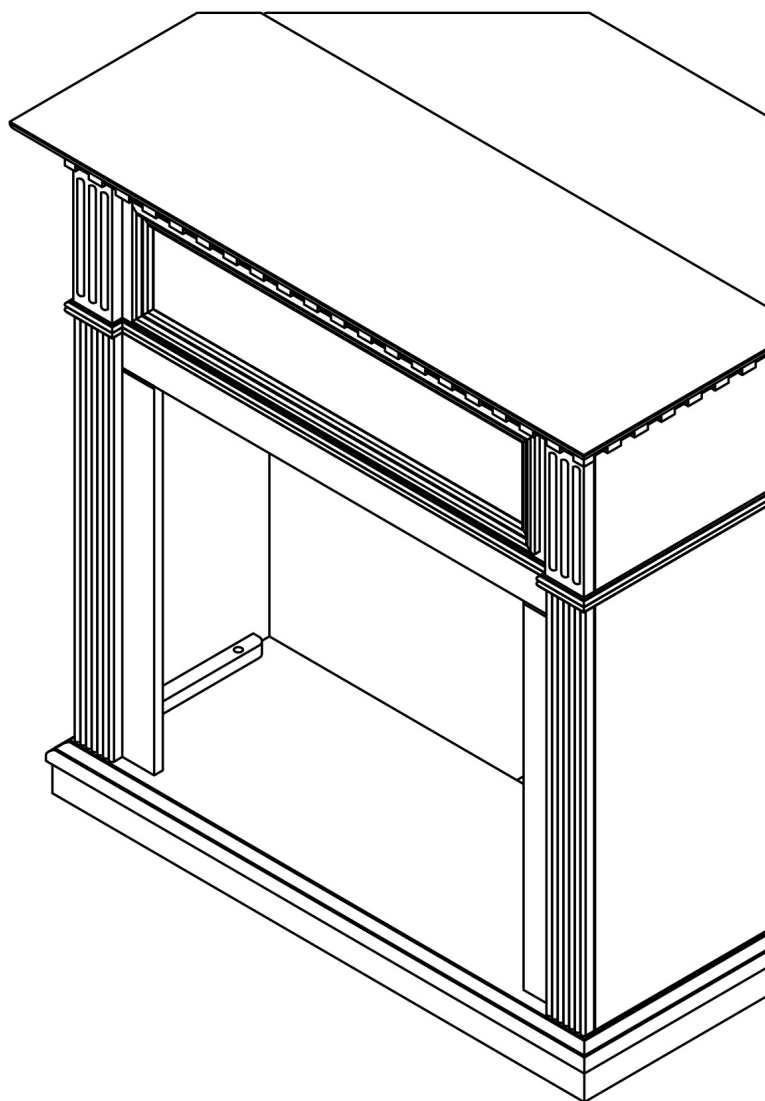

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-776-9425, 8:30 a.m. – 8:00 p.m. EST, Monday – Friday or email us at techsupport@worldmkting.com

PACKAGE CONTENTS

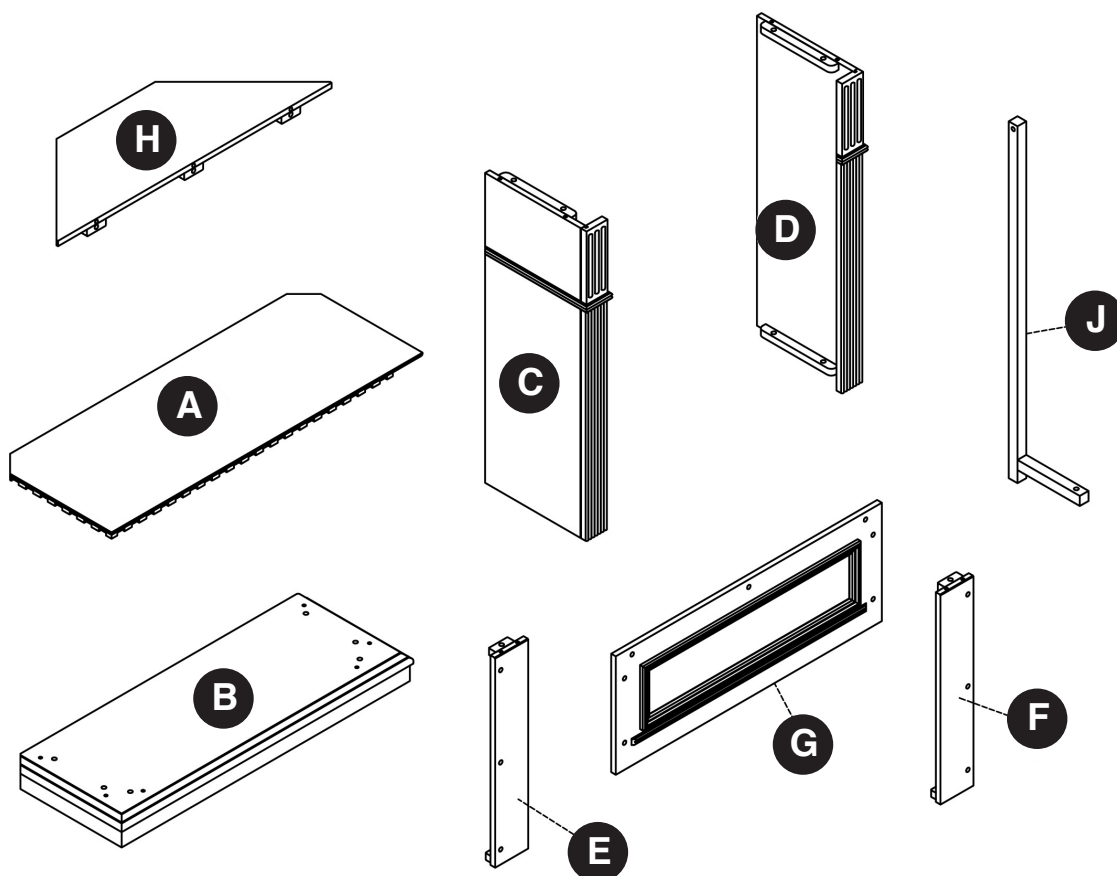

HARDWARE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
A	Top Panel	1	80-06-037
B	Base	1	80-06-038
C	Left Side Panel	1	80-06-039
D	Right Side Panel	1	80-06-040
E	Left Pilaster	1	80-06-041
F	Right Pilaster	1	80-06-042
G	Front Panel	1	80-06-043
H	Corner Panel	1	80-06-044
J	Corner Support	1	80-06-045
AA	Bolt	30	80-09-501
BB	Washer	30	
CC	Dowel	17	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Carefully remove all pieces from carton and make sure that you have all parts listed (refer to parts list on page 2).

If you are missing parts, please call customer service at 1-800-776-9425.


1. Attach corner support (J) to base (B) with bolt (AA) and washer (BB) through predrilled holes as illustrated.

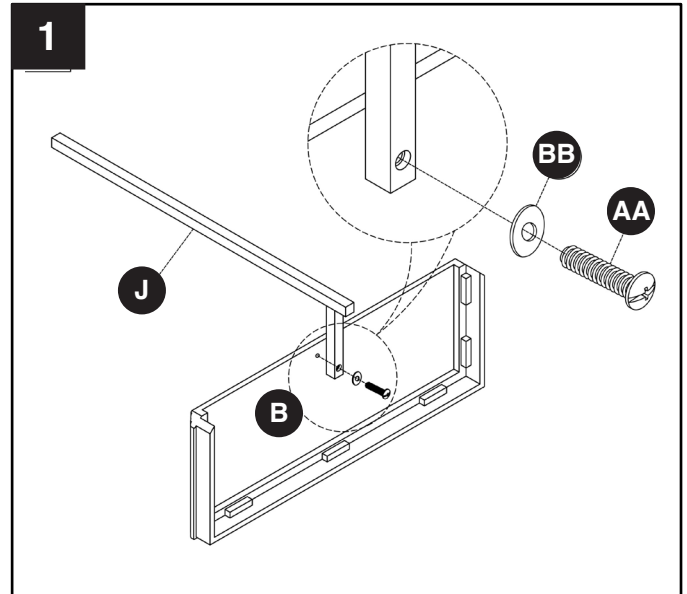

2. Attach left pilaster (E) to left side panel (C) by securing from the back with washers (BB) and bolts (AA) inserted through pre-drilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver. Repeat using right pilaster (F) and right side panel (D).

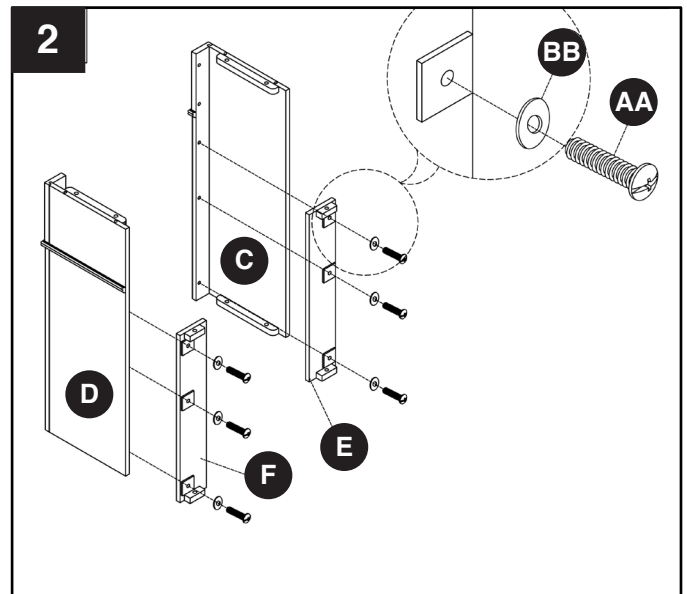


3. Set base (B) upright and insert 4 dowels (CC) into pre-drilled holes in base (B). Slip assembly over dowels in base (B). Make sure assembly is snug, then secure with washers (BB) and bolts (AA) inserted through pre-drilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver.

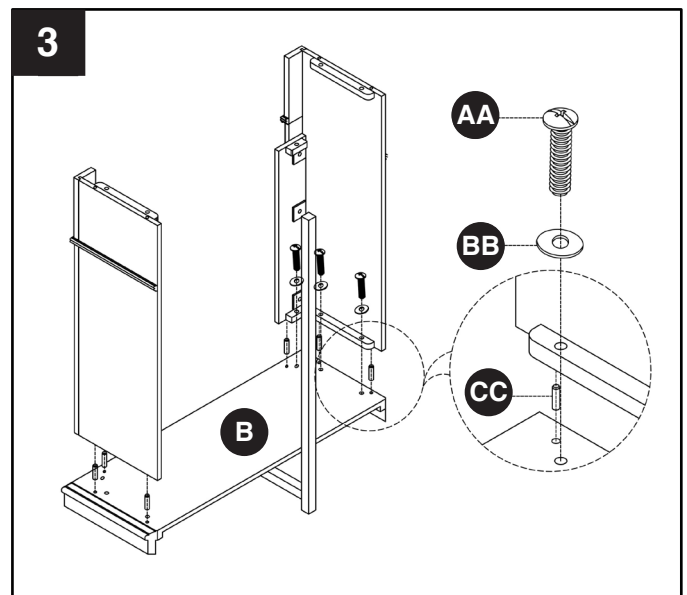


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert 4 dowels (CC) into pre-drilled holes in front panel (G). Slip left side panel assembly over dowels (CC) on the left side of front panel (G). Slip right side panel assembly over dowels (CC) on the right side of front panel (G). Make sure both panels are snug, then secure with washers (BB) and bolts (AA) inserted through pre-drilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver.

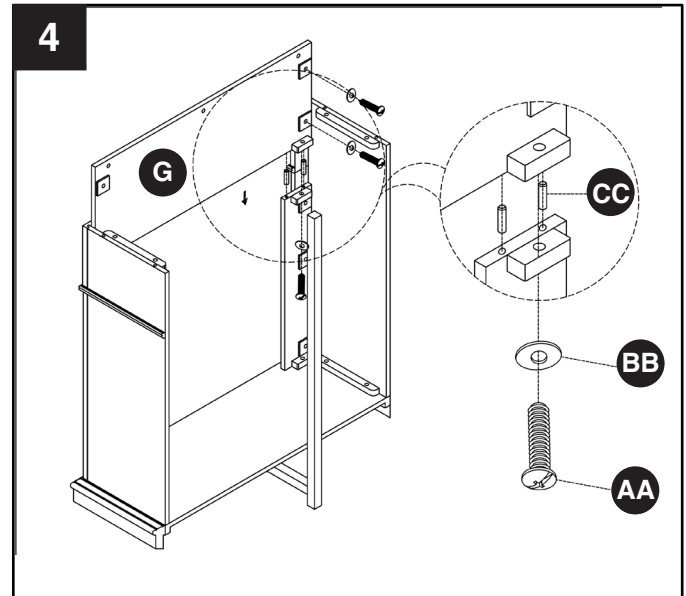

5. Set top panel (A) on top of assembly. Secure from the inside with bolts (AA) and washers (BB) through predrilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver.

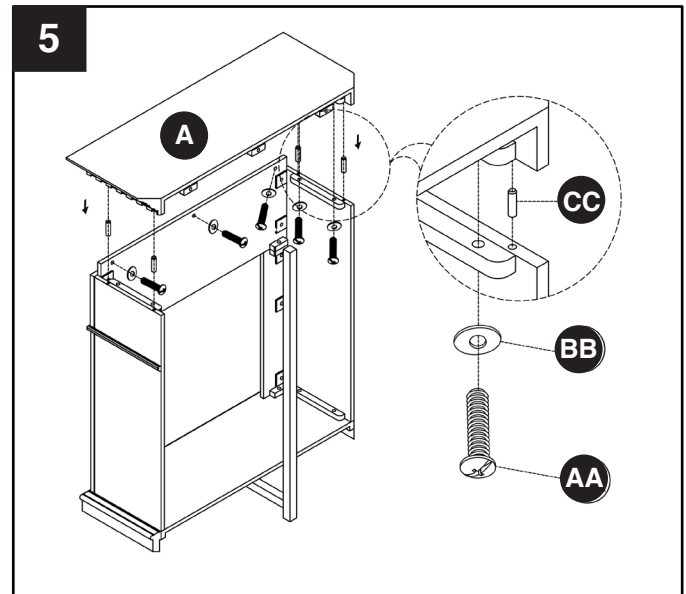


6. Insert 3 dowels (CC) into pre-drilled holes along back edge of top panel (A). Slip corner panel (H) over dowels (CC) until snug. Secure with bolts (AA) and washers (BB) through predrilled holes as illustrated.

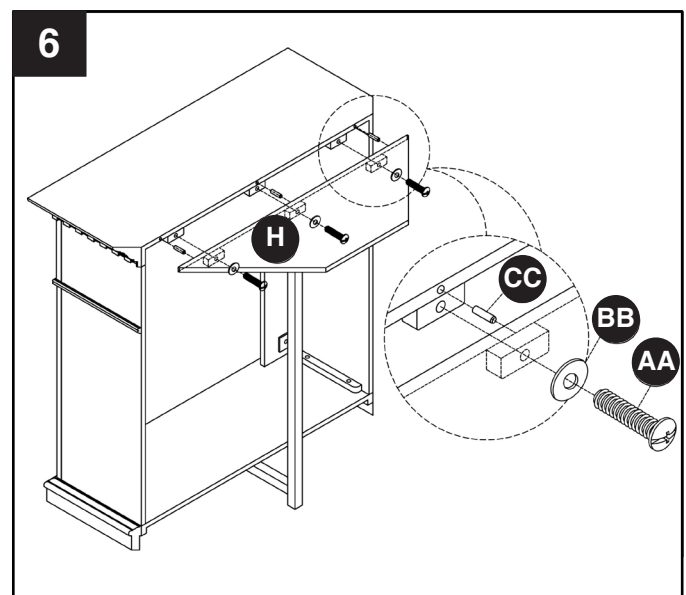


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Align predrilled hole in glue block on underside of corner panel (H) with predrilled hole in corner support (J) and secure with washer (BB) and bolt (AA) inserted through pre-drilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver.

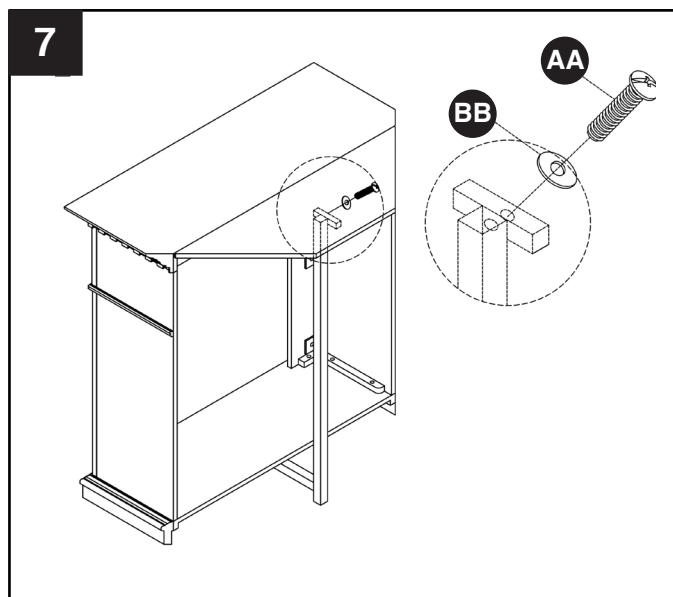


8. Set completed mantel in desired position in room corner.

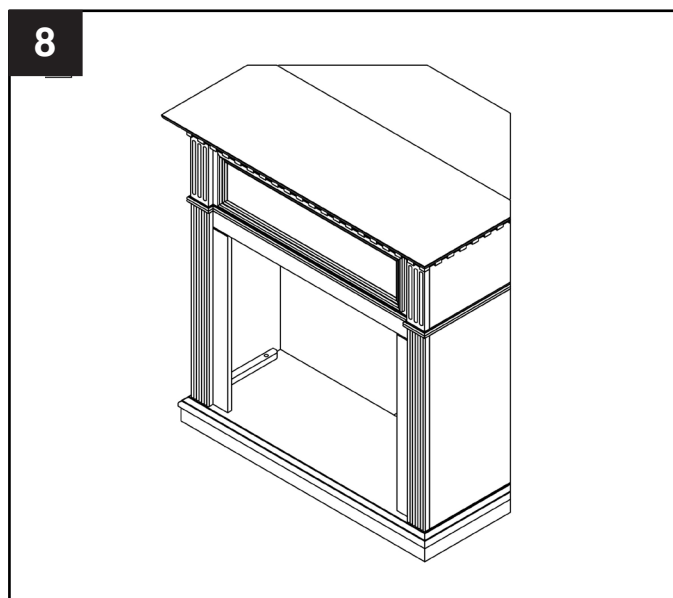

FOYER AU GAZ CERISIER TOBACCO

MODÈLE #GFD2670

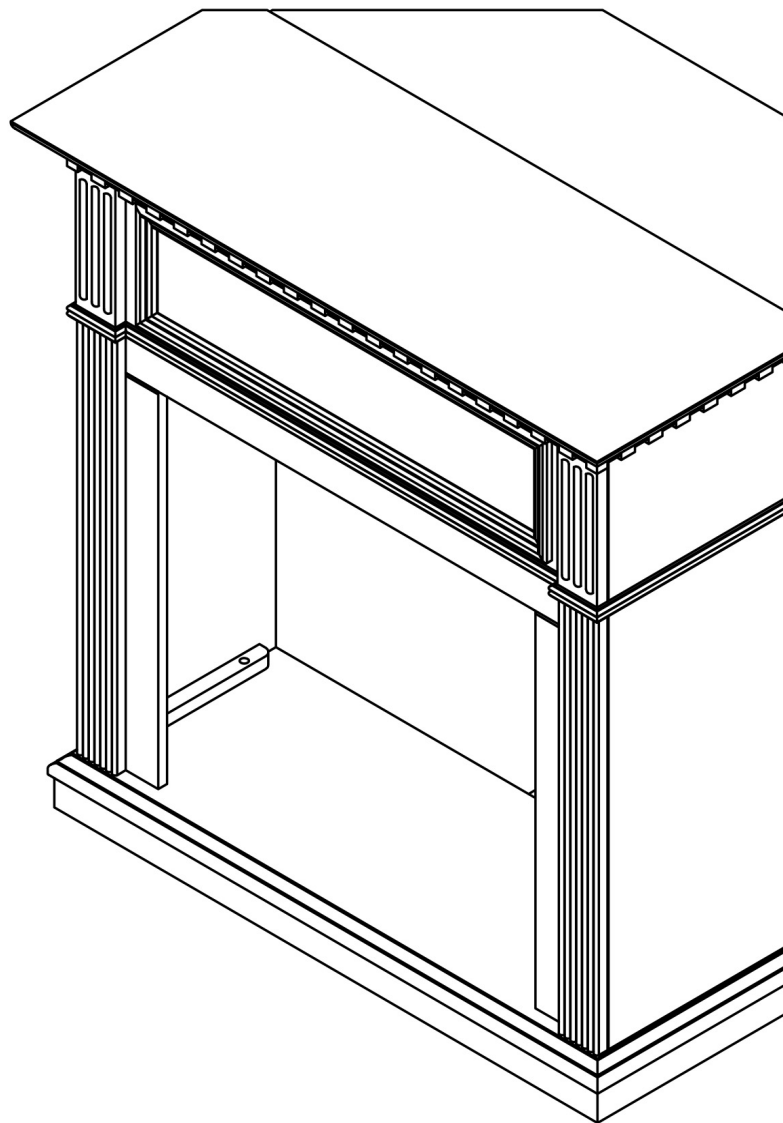

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ **Date d'achat** _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service à la clientèle au 800-776-9425, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC) ou par courriel à techsupport@worldmkting.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

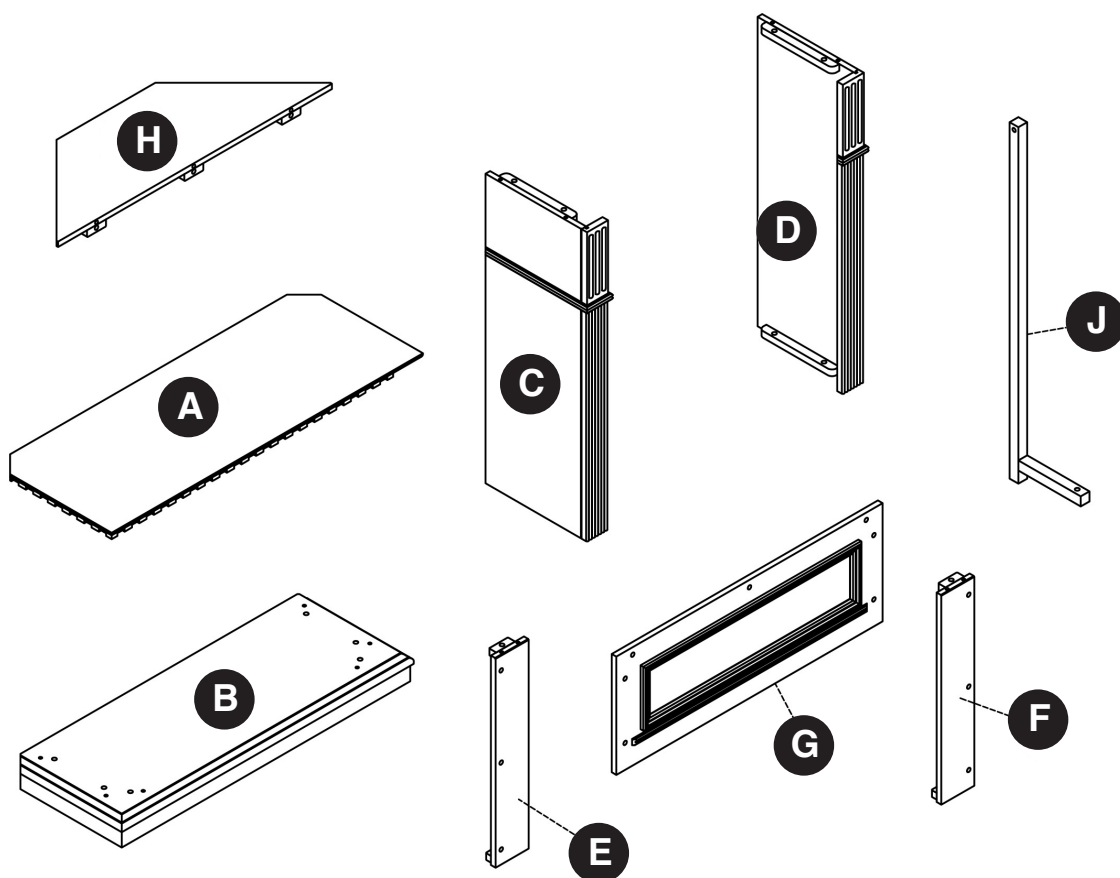

QUINCAILLERIE

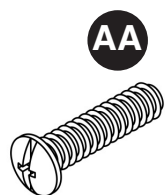

Boulon
Qté : 30



Rondelle
Qté : 30



Goujon
Qté : 17


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE PIÈCE
A	Panneau du haut	1	80-06-037
B	Base	1	80-06-038
C	Panneau gauche	1	80-06-039
D	Panneau droit	1	80-06-040
E	Montant gauche	1	80-06-041
F	Montant droit	1	80-06-042
G	Panneau frontal	1	80-06-043
H	Trou du support	1	80-06-044
J	Support de coin	1	80-06-045
AA	Boulon	30	80-09-501
BB	Rondelle	30	
CC	Goujon	17	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Retirez soigneusement toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous qu'il n'en manqué aucune (référez-vous à la liste des pièces de la page 8).

S'il y a des pièces manquantes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de au 1 800-776-9425.


1. Fixez le support de coin (J) à la base (B) avec les boulons (AA) et les rondelles (BB). Utilisez les trous, tel qu'illustré.

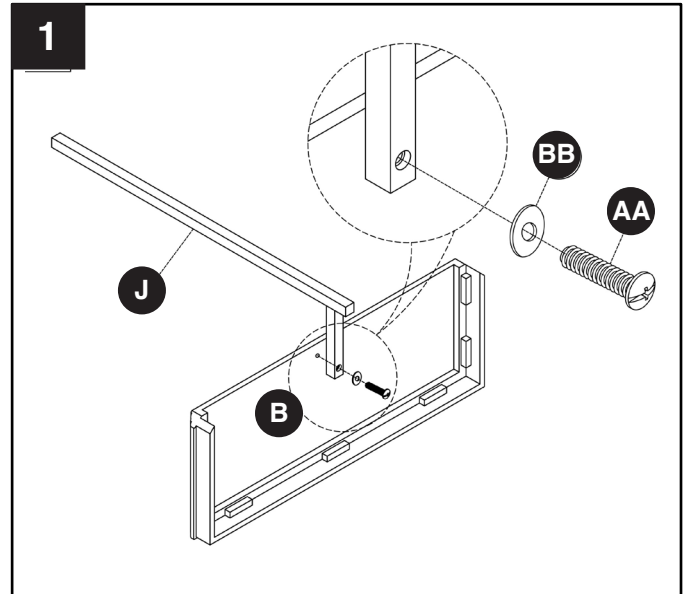

2. Fixez le montant gauche (E) au panneau gauche (C) en utilisant les rondelles (BB) et les boulons (AA). Utilisez les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis. Faites la même chose avec le montant droit (F) et le panneau droit (D).

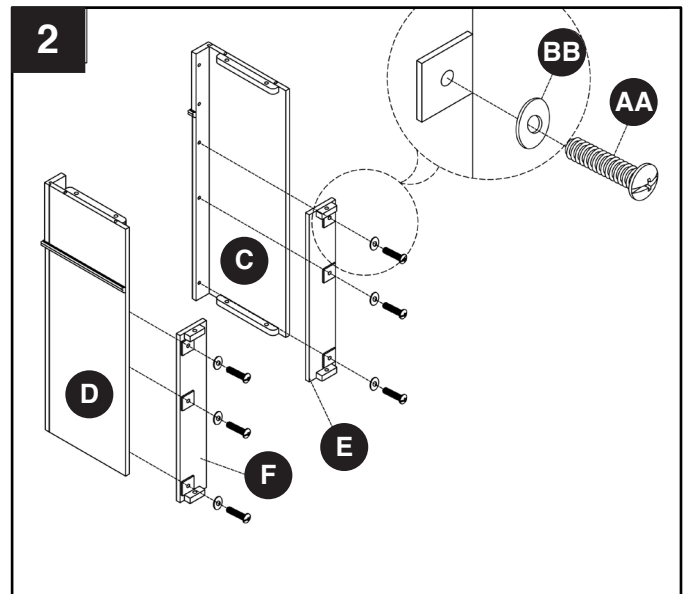


3. Mettez la base debout (B) et insérez 4 goujons (CC) dans les trous de la base (B). Installez l'assemblage sur les goujons de la base (B). Soyez certain que l'assemblage est bien installé avant de le faire tenir avec les rondelles (BB) et les boulons (AA). Utilisez les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

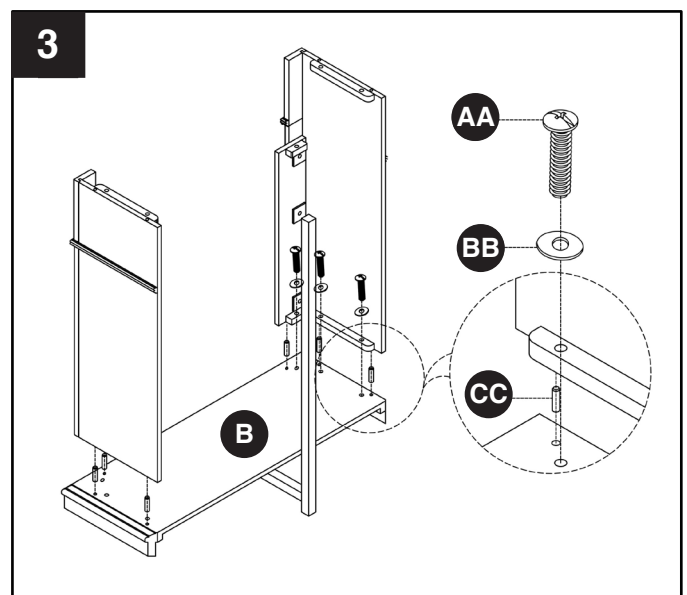


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


4. Insérez 4 goudons (CC) dans les trous du panneau frontal (G). Placez le panneau gauche sur les goudons (CC) du côté gauche du panneau frontal (G). Placez le panneau droit dans les goudons (CC) du côté droit du panneau frontal (G). Soyez certain que les deux panneaux sont bien installés avant de les faire tenir avec les rondelles (BB) et les boulons (AA). Utilisez les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

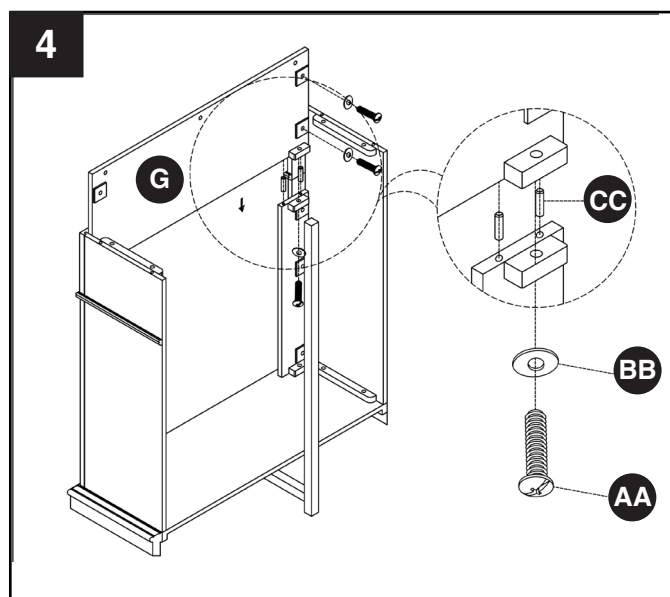

5. Installez le panneau du haut (A) sur l'assemblage. Faites-le tenir en insérant les boulons (AA) et les rondelles (BB) dans les trous à l'intérieur, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

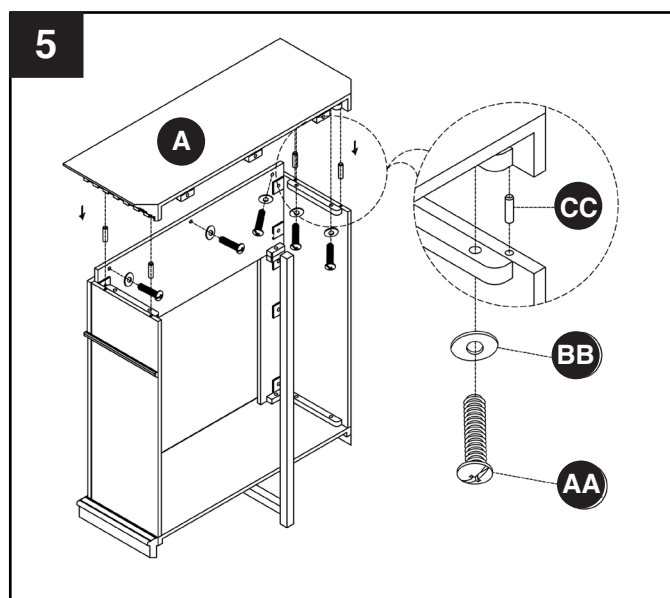


6. Insérez 3 goudons (CC) dans les trous de la partie arrière du panneau supérieur (A). Insérez le panneau (H) sur les goudons (CC). Fixez avec les boulons (AA) et les rondelles (BB). Utilisez les trous, tel qu'illustré.

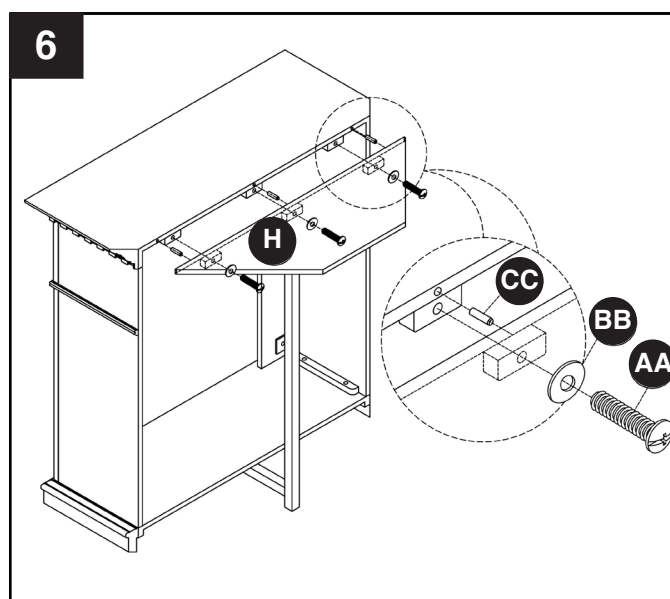


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

7. Alignez le trou de la partie renforcée du panneau (J) au trou du support (H) et fixez avec les rondelles (BB) et les boulons (AA). Utilisez les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

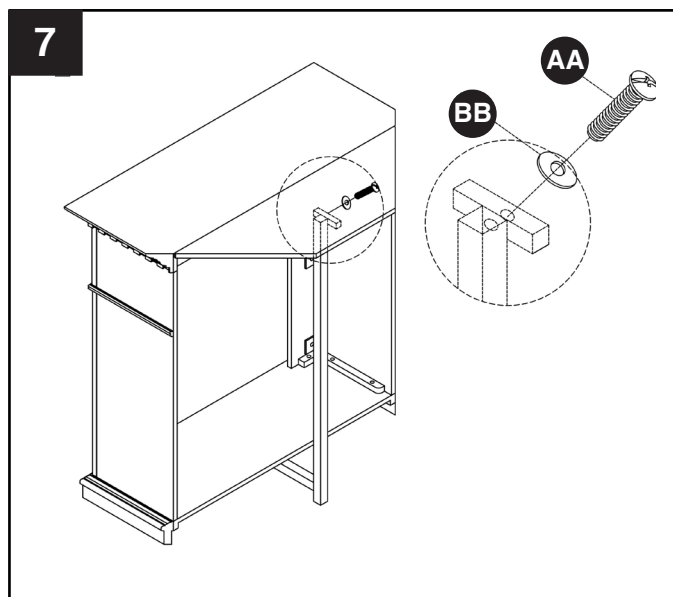


8. Installez le foyer dans un coin de la pièce.

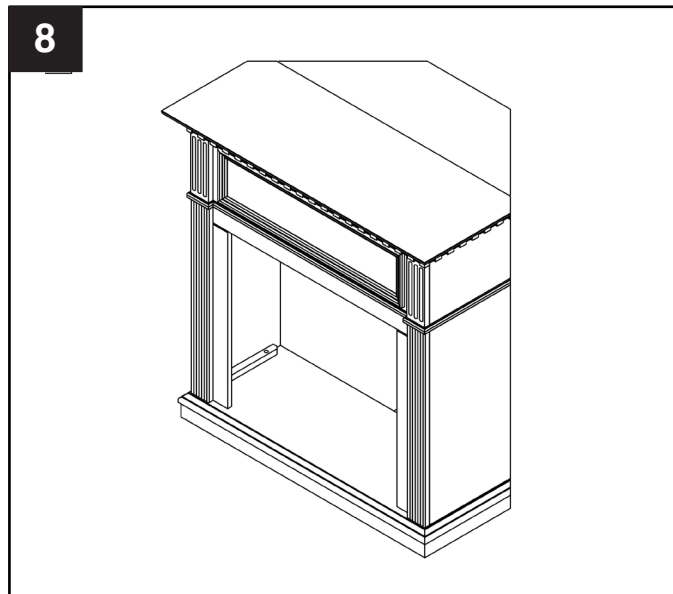

HOGAR A GAS DE COLOR TOBACCO

MODELO #GFD2670

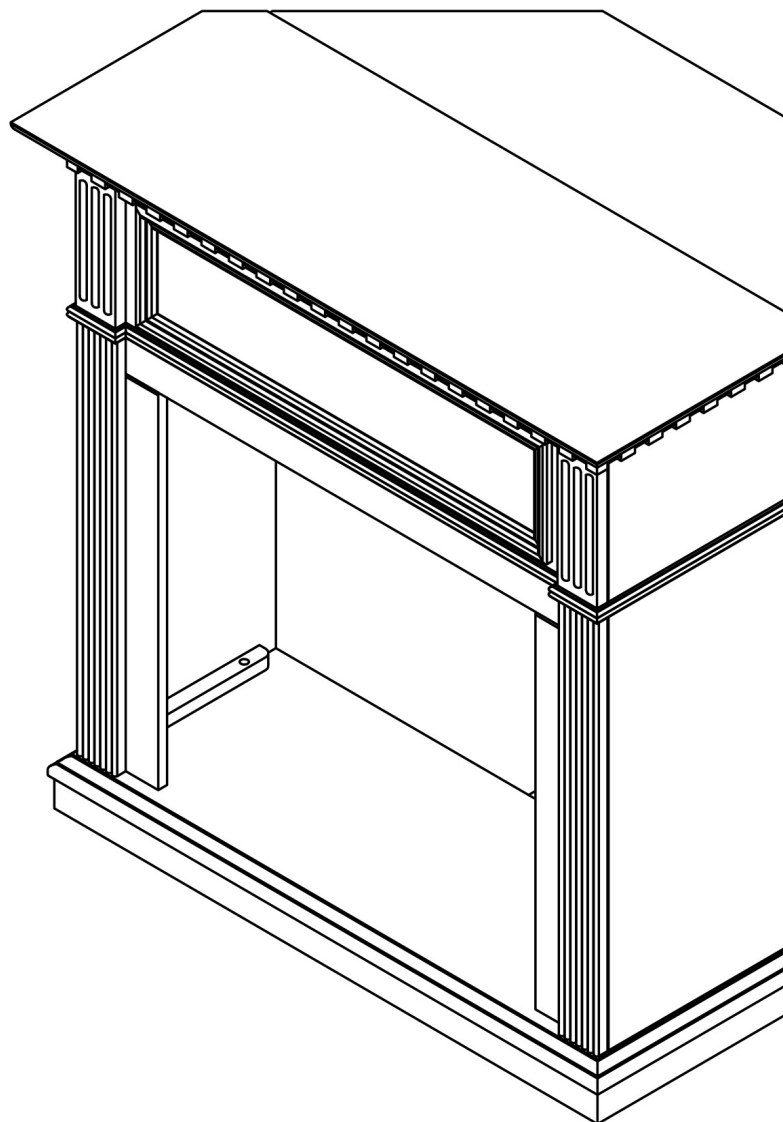

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-776-9425, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a techsupport@worldmkting.com.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

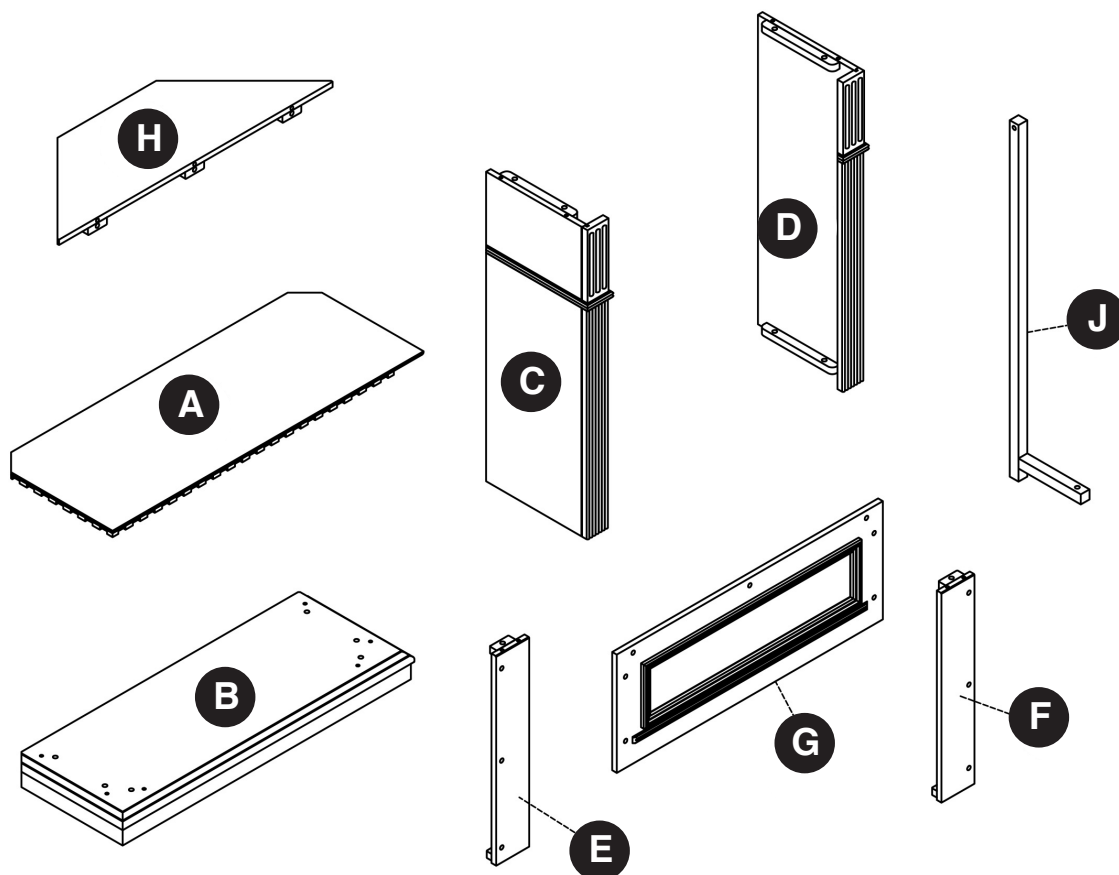

HERRAMIENTAS

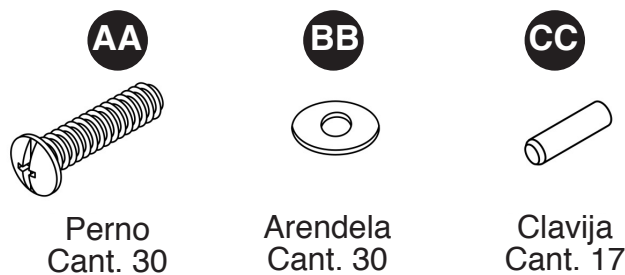


PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF. N°
A	Panel superior	1	80-06-037
B	Base	1	80-06-038
C	Panel del lado izquierdo	1	80-06-039
D	Panel del lado derecho	1	80-06-040
E	Pilastra izquierda	1	80-06-041
F	Pilastra derecha	1	80-06-042
G	Panel frontal	1	80-06-043
H	Panel de la esquina	1	80-06-044
J	Apoyo de la esquina	1	80-06-045
AA	Perno	30	80-09-501
BB	Arendela	30	
CC	Clavija	17	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Retire con cuidado todas las piezas de la caja y asegúrese de que usted tiene todas las piezas de la lista (consulte a la lista de piezas en la página 14).

Si le faltan piezas, por favor llame a nuestro departamento de servicio al cliente de al 1-800-776-9425.


1. Adhiera el apoyo de la esquina (J) a la base (B) con los pernos (AA) y las arandelas (BB) por los agujeros como muestra la ilustración.

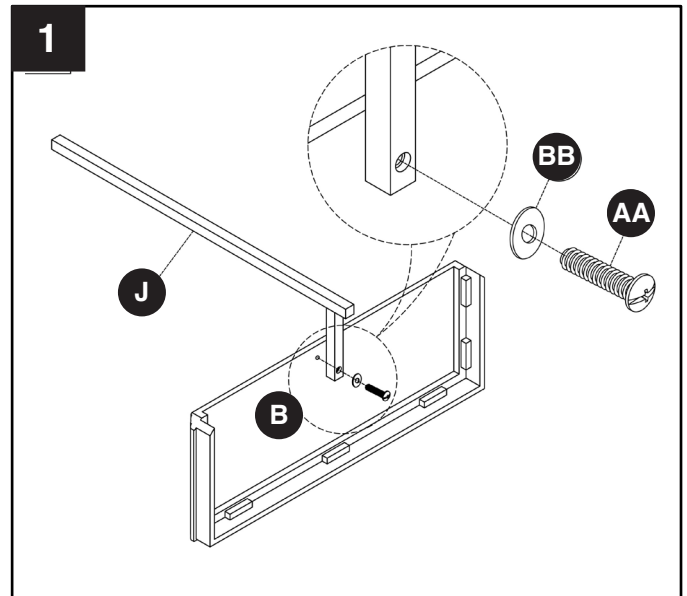

2. Adhiera la pilastra izquierda (E) al lado izquierdo del panel (C) asegurando desde atrás de las arandelas (BB) y los pernos (AA) inserte por los agujeros como muestra la ilustración. Asegure todo con un destornillador. Repita usando la pilastra derecha (F) y el panel del lado derecho (D).

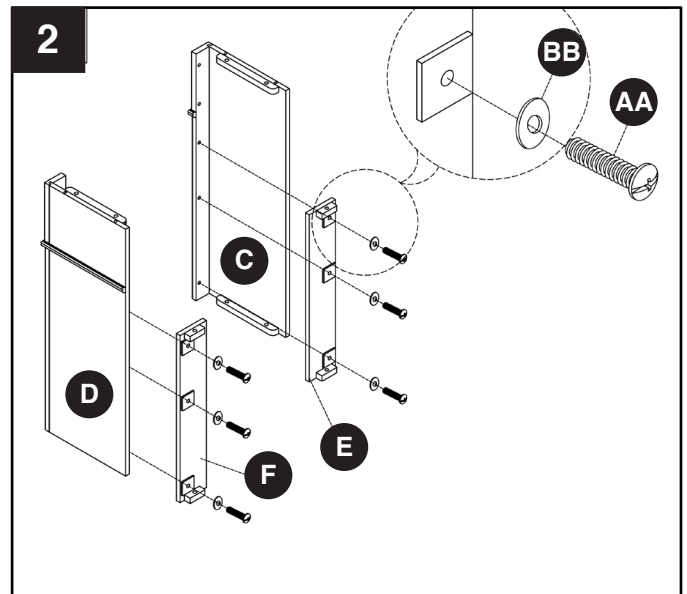


3. Coloque la base (B) derecha e inserte 4 clavijas (CC) por los agujeros en la base (B). Deslice el ensamblaje sobre las clavijas en la base (B). Asegure de que el ensamblaje este ajustado y asegure con los pernos (AA) y las arandelas (BB) inserte por los agujeros como muestra la ilustración. Asegure todo con un destornillador.

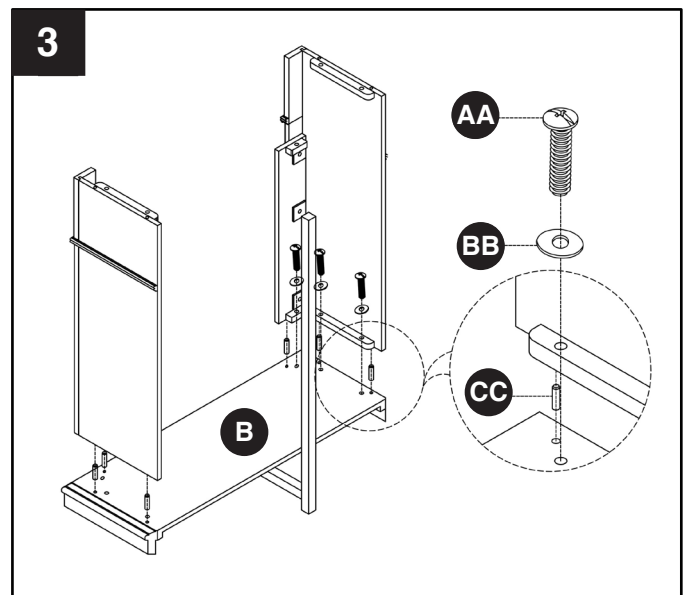


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


4. Inserte 4 clavijas (CC) por los agujeros en el panel frontal (G). Deslice el panel izquierdo del ensamblaje sobre las clavijas (CC) sobre el costado izquierdo del panel frontal (G). Deslice el panel derecho del ensamblaje sobre las clavijas (CC) sobre el costado derecho del panel frontal (G). Asegure de que ambos paneles estén bien ajustados, luego asegure todo con las arandelas (BB) y los pernos (AA) insertados por los agujeros como muestra la ilustración. Ajuste todo con un destornillador.

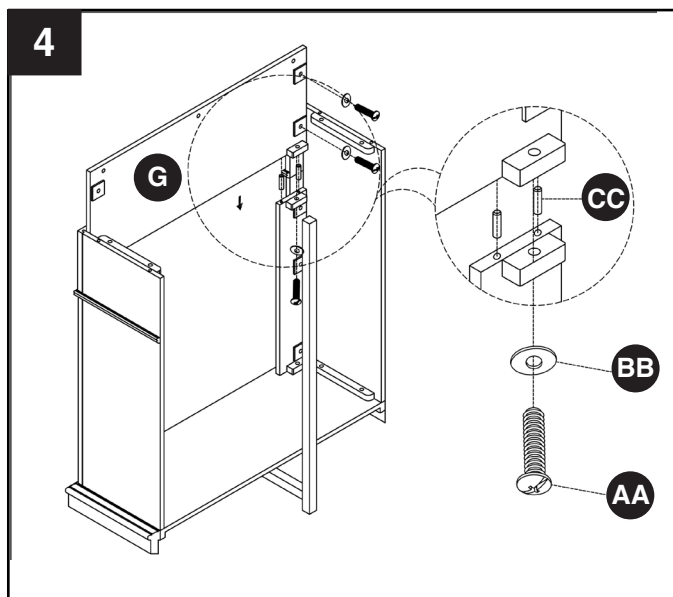

5. Coloque el panel superior (A) sobre el ensamblaje. Asegure desde adentro con los pernos (AA) y las arandelas (BB) por los agujeros como muestra la ilustración. Ajuste todo con un destornillador.

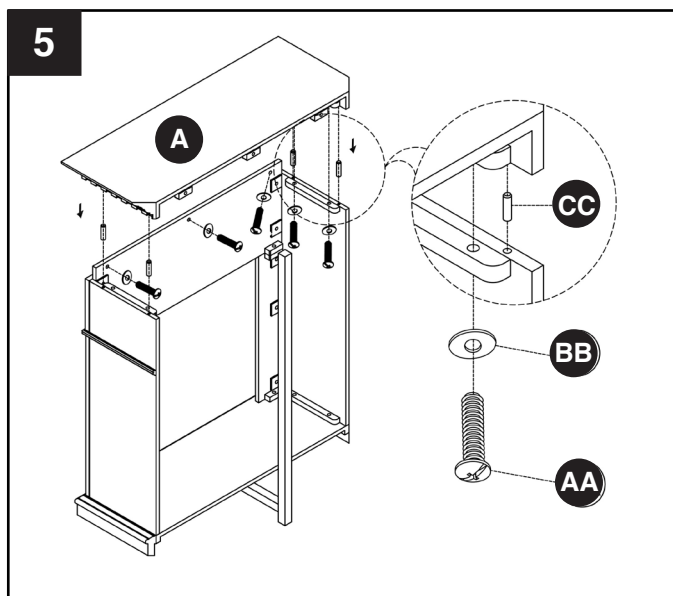


6. Inserte 3 clavijas (CC) por los agujeros a lo largo del borde trasero del panel superior (A). Deslice el panel de la esquina (H) sobre las clavijas (CC) hasta que este todo bien ajustado. Asegure con los pernos (AA) y las arandelas (BB) por los agujeros como muestra la ilustración.

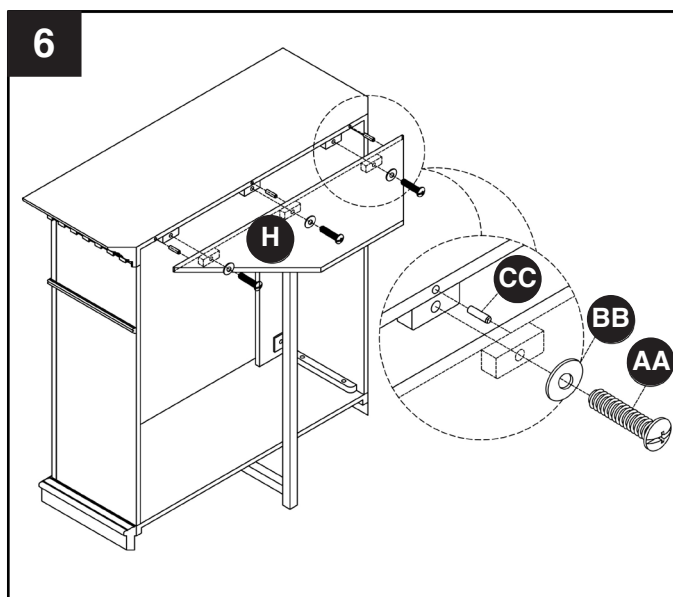

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7. Haga una alineación entre el agujero del bloque adhesivo debajo del costado del panel de la esquina (H) con un agujero en el soporte de la esquina (J) y asegure con las arandelas (BB) y los pernos (AA) insertados por los agujeros como muestra la ilustración. Ajuste todo con un destornillador.

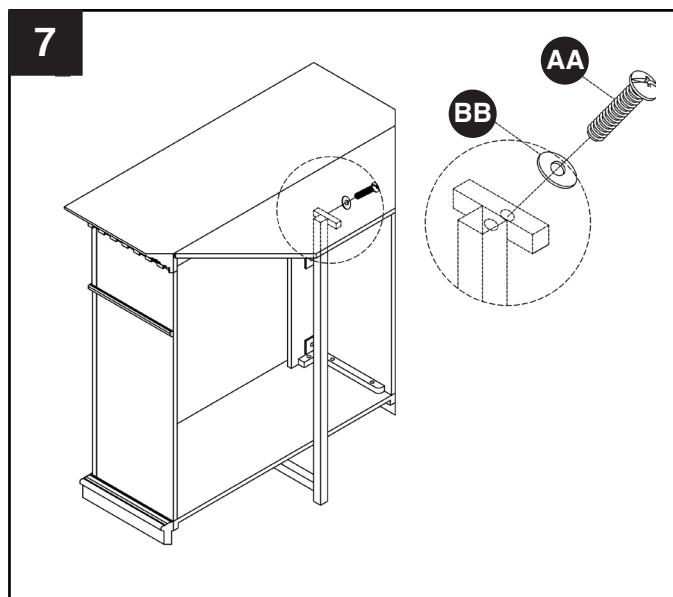

8. Acomode el hogar terminado en la posición que desee en una esquina de la habitación.

