Comfort Glow®



Model:
QEH1425
Portable Quartz
Electric Heater

Owner's Manual

WARNING! IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

ETL LISTED US
Intertek
Made in China

Comfort Glow PHONE NUMBER:
(800) 776-9425
http://www.worldmkting.com.

World Marketing of America, Inc.
PO Box 192
Huntingdon, PA 16652

FOR YOUR SAFETY

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER ELECTRIC APPLIANCE

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY-WARNING:
This product contains chemicals including di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information, go to: www.P65Warnings.ca.gov

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS

CUSTOMER: PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE USE

Thank you for purchasing a Comfort Glow portable comfort furnace. For your safety and to insure that you get the full benefit of this powerful heater please take the time to read this guide completely BEFORE using your heater.

Table of contents, Specifications, Safety features 2

Important Safety Instruction 3

What to expect, Results, Suggestions and Helpful Hints 4-5

Operation, Maintenance 5-9

Storage, Troubleshooting 10

Warranty Guidelines 11-12

SPECIFICATIONS

Features:
6 Quartz heating tubes
Remote Control
Electronic Thermostat
High & Low Heat Settings
Lifetime Washable air Filter
Timer
Wood Cabinet
Cool Touch
Easy Roll Casters
1 Year Warranty

Electrical:
Voltage 120V 60Hz
Power Consumption:
High: 1500w Low: 1000w
(+5% - 10% tolerance)
Amps: High 12.5 Low: 6.25
Eco: varies 8.3 - 12.5

SAFETY FEATURES

Tip-Over Safety Feature

This heater is equipped with a tip-over safety feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restored an upright position, the heater will reset. To continue operation, turn on the heater using the supplied remote control or the control panel on the heater.

Overheat Safety Feature

This heater is equipped with a overheat safety feature. When the heaters internal components reach a certain temperature that could cause overheat and possible fire, the heater will automatically shut off.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

1) Read all instructions before using this heater.
2) This heater is hot when in use. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3) Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4) **ALWAYS** unplug heater when not in use. (This item may be omitted if the heater is provided with a clock-operated switch).
5) **DO NOT** operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to authorized service facility for examination and/or repair.
6) **DO NOT** use outdoors. (Omitted if the heater is intended for outdoor use.)
7) This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. **NEVER** locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8) **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9) To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
10) Connect to properly grounded outlets only. (This item may be omitted if the heater is not provided with a grounding type attachment plug.)
11) **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
12) To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13) A heater has hot and arcing or sparking parts inside. **DO NOT** use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
14) Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
15) Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. **NEVER** use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
16) This heater may include an audible (a visual) alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds (flashes), immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING (FLASHING).**
17) Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
18) Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
19) **DO NOT** use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
20) This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.0 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric code ANSI/NFPA No. 70.
21) Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
22) To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: **DO NOT** leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

WHAT TO EXPECT FROM YOUR COMFORT FURNACE

The Comfort Glow portable comfort furnace is not intended to replace your central heating system nor is it intended to be a sole heating source. Your comfort furnace is intended as a supplemental zone heating source. The goal of this heater is to reduce the total home heating costs by allowing you to turn back the central heat system and provide supplemental heat to the rooms being occupied.

The Comfort glow portable comfort furnace is not an instant room heater. It may take 24-36 hours for your heater to reach maximum efficiency. The portable comfort furnace will warm all the elements in the area being heated (furniture, floors, walls etc.) This will take some time based on the size of the area, insulation ambient temperature and many other factors but once these elements are heated they will help to maintain a more steady room temperature and less on/off cycling of your central heat. You will notice that the comfort furnace does not rely on high speed flow of air. This sensitive flow is by design. The purpose of the built in circulator is to move a large volume of air without creating hot/cold spots in the area being heated, and thereby promoting a more consistent room temperature.

About your Heater:

Quartz infrared heating tubes: Provide comfortable radiant heat like the sun.

Target Temperature function: Heater will operate until target temperature is reached at heaters location. Note: This may vary from the room temperature.

Timer Function: User can program heater to turn-on or turn-off in 1-12 hours.

Eco Setting: In this mode the temperature will cycle between High/Low/Off settings to maintain a temperature at the heater of 20 °C / 68 °F.

Cool down Cycle: fan will continue to operate for approximately 3 minutes after heating elements have turned off.

Safety Devises: See page 2

For Best Heating Results please follow these suggestions:

1) Close doors to areas you do not wish to heat.
2) Locate a three prong outlet along an interior wall if possible. Position the heater so that the warm air can blow unobstructed across the room towards the exterior walls.
3) Check your windows and doors for the infiltration of cold air and insulate as needed to avoid heat loss. Rapid heat loss will minimize the effectiveness of your Infrared heater as it would any conventional type heater.
4) Keep the area around the heater free of obstructions to insure maximum airflow. Keep electrical cords, drapery, furniture, and other combustibles 3 feet (0.9 M) away from the front of the heater and away from the sides.
5) Avoid locating your heater in high traffic areas or in direct sunlight.
6) Avoid locating your heater near your central heating thermostat.

Helpful Tips:

1) If heater will not turn on, **check main power switch.**
2) Check air filter, clean as needed.
3) If your room has minimal heat loss, and is closed off to cooler areas you may be able to reduce the cost of operation by setting the heater to **low** after the room has reached a comfortable temperature.
4) If remote is lost you can still operate the heater manually.
5) Do **not** drag your heater across the room by pulling it by the cord. Store cord on cord wrap when not in use.
6) Use the timer to turn off your heater and save energy
7) **Cool Down** feature: When the thermostat cycles "off" or when you turn the unit off the fan will continue to run for a few moments to finish distributing the heat and to cool down the heaters heating elements.

Control Panel

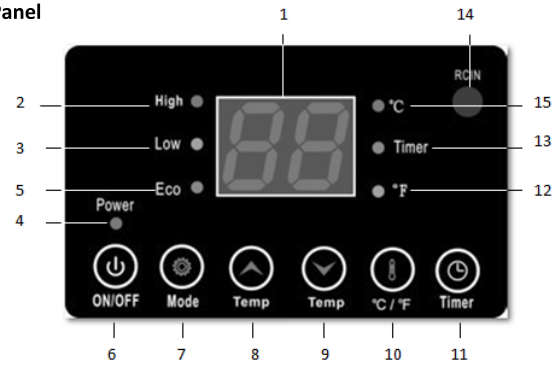

1) Digital display: Indicates target room temperature or time value according to the timer.
2) High mode indication light: Light is on when in high mode.
3) Low mode indication light: Light is on when in Low mode..
4) Power indication Light: Indicates when the unit is connected to power supply.
5) Eco mode: Light is on when in Eco mode.
6) ON/OFF switch button: For power on or off.
7) Mode button: For selecting running mode.
8) Temp up button: For setting temp higher.
9) Temp down button: For setting temp lower.
10) °C /°F Button: Button for alternating between Fahrenheit and Celsius.
11) Timer button: Used for setting the timer and adjusting time value.
12) Fahrenheit indicating light
13) Timer indication light: The light's on when timer is functioning.
14) Signal-receiving window: For receiving remote control signal.
15) Celsius indicating light

REMOTE OPERATION

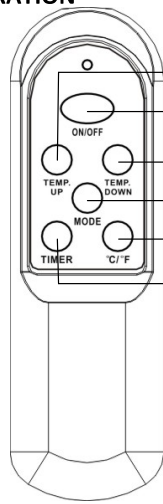

Temp up button: to make target temperature rise

ON/OFF button: Used for power-on or power-off

Temp down button: to make target temperature decline

Mode button ： Used for mode selection

℃/℉ button: Button for alternating between Fahrenheit

Timer button: Used for setting timer and adjust time value of timing.

PREPARATION

Place the heater on a firm, level surface and plug into a grounded 120V 60Hz power outlet. And turn on the power switch in the rear of the unit. Only operate heater in upright position with caster wheels attached. Insert 2 AAA batteries into the remote control before using (Batteries Not Included)

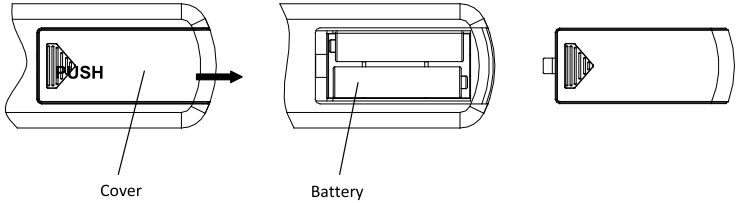

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Start and select working mode

	Turn the heater off by pressing the ON/OFF button on the control panel or by pressing the Power button on the supplied remote control. Note: Powering off the heater will stop the heating process only. The fan will continue to blow for approximately 3 more minutes to allow for the interior components to cool. The fan will then turn off automatically.
	Select a heat Mode Press the MODE button to toggle between the three heat modes.
	High Mode uses 1500W; Low Mode uses 1000W. ECO mode is an Economic Energy Saving Function. When ECO mode is chosen, the heater will manage itself from less to more heating power (watts) in an attempt to maintain a constant warm 68 °F (20 °C).

2. Setting Desired Temperature

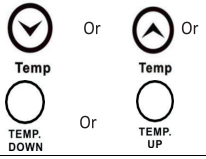	Adjust the desired temperature by pressing the Up/Down arrows on the control panel or remote control.
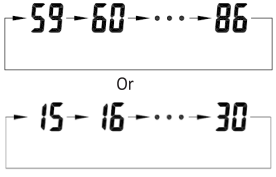	Desired temperature options vary from 59 °F to 86 °F or from 15 °C to 30 °C. Once you have chosen the desired temperature, the heater will remain on until the room temperature increases to the temperature on the digital display. The heater will cycle on and off to maintain the desired room temperature.
	Press °C/°F button to change the display temperature between Fahrenheit and Celsius.
	The Fahrenheit indicator LED will light, when the temperature is displayed in Fahrenheit. The Celsius LED will light, when the temperature is displayed in Celsius.

3. Setting the POWER OFF TIMER Function

Note: The Power-Off-Timer Function will allow for the heater to power OFF after a certain set time, and can only be set while the heater's display is in the "On" position.

	Turn the heater to the "On" position. Press the Timer button on the heater's control panel or the remote.
	The digital display changes from the "temperature" to the "hours" option for the timer. Continue to press the timer button to change the number of hours you would like the heater to run before powering itself off. The hour options for the timer are from 0 to 12 hrs. (in 1 hr increments).
	The selected hour increments will flash for a few seconds, and then revert back to the set desired temperature. The Timer indicator light will remain lit as long as the Timer is set. The heater will power OFF when the internal heater clock counts down the hour increments you set.

4. Setting the POWER-ON-TIMER Function

(Note: The Power-ON-Timer Function will allow for the heater to power ON after a certain set time, and can only be set while the heater's display is in the "Off" position.

	Turn the heater to the "OFF" position. Press the Timer button on the heater's control panel or the remote.
	The digital display shows the "hours" option for the timer. Continue to press the timer button to change the number of hours you would like the heater's internal clock to count down before powering itself on. The hour options for the timer are from 0 to 12 hrs. (In 1 hr increments).
	The Timer indicator light will remain lit as long as the Timer is set. The heater will power itself ON when the internal heater clock counts down the hour increments you set.

5. Setting electro lock

The Electro Lock can help avoid the heater from being accidentally engaged by children. The locking mechanism can be set in both the ON and OFF modes.

Temp And Temp	Press Temp Up and Temp Down buttons at the same time for 3 seconds. Locking is complete when you hear a beep. When locked, the functions of the control panel and remote will be locked for use.
Temp And Temp	When you need to unlock it, press Temp Up and Temp Down buttons at the same time for 3 seconds. You will hear a beep .The control panel and remote control will become functional again.

MAINTENANCE

1. Turn off the power switch in the rear of the unit.
2. Unplug the unit and let it cool completely.
3. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.
4. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
5. DO NOT immerse the heater in water.
6. Wait until the unit is completely dry before use.
7. **Air filter needs cleaning after 3 months of use.**

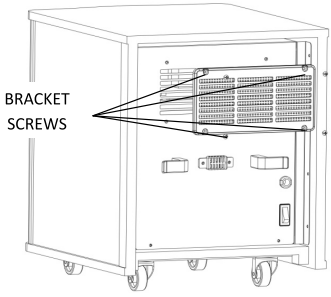

FILTER MAINTENANCE

1) WARNING! Make sure the power is turned off before performing any maintenance. Turn off heater, by using the main power switch on the rear of the unit and unplug the heater from the wall outlet.
2) Remove the filter bracket from the rear of the heater.
3) Remove the filter from the bracket.
4) Vacuuming will generally clean the filter in most cases.
5) If dirt remains, rinse filter with warm tap water through the rear side of the filter (opposite of air intake direction) until clear of dust and debris.
6) If the filter is extremely dirty or clogged with grease, you can soak the filter in a mild solution of dish soap and water, and repeat rinsing process.
7) Shake filter to remove excess water and lay on clean cloth or paper towels to dry. Do not use heat source to dry filter.
8) Replace filter in heater ONLY after it is completely dry.

STORAGE

Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

If you do not use the heater for a long time, please take out the remote batteries (to prevent corrosion)

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
1. Heater does not blow warm air	a. The room temperature is higher than the thermostat setting. b. Check to be sure unit is on high setting. c. If the power button on the front of the heater is red but the heater is not operating the safety overheat function may have been triggered. Try pressing the power button. If the heater does not turn on, clear any obstructions from front and rear of unit that may have caused internal overheating. Allow the heater to cool for approximately 10 minutes and then press the power button again.
2. No Power to heater	a. Make sure main switch on rear of unit is switched to on position. b. Over heat safety control activated. Remove blockage from filter and around heater. Unplug heater for 10 to 20 minutes. Unit should then operate normally. c. Check circuit breaker, reset as needed or plug into different outlet. d. Call customer service at 1-800-776-94255 or visit us at www.worldmkting.com

LIMITED WARRANTY:

A limited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

- **DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE**
- Contact our Customer Service Department at 1-800-776-9425. You must have the model number, serial number and date of purchase.
- They will provide you with further instructions, which may include replacement parts, repair or replacement at our option.

CALL 1-800-776-9425 FOR SERVICE (9AM-6PM MON.-FRI.) or EMAIL US AT info@worldmkting.com

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, canceled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner's manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

LIMITATIONS:

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For your record, staple your sales receipt to this manual and record the following

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

SERIAL NUMBER: _____

MODEL NUMBER: _____

Register your warranty at www.worldmkting.com

Printed in China
© 2023 World Marketing of America, Inc., Inc. All rights reserved.



Comfort Glow®

Modelo:
QEH1425
Cuarzo portátil
Calentador
eléctrico

Instrucciones de instalación y el Manual de Propietario

¡ADVERTENCIA! SI LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL no se sigue estrictamente, puede ocasionar un incendio, causando daños materiales, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

ETL LISTED US
Intertek

Hecho en China

Comfort Glow PHONE NUMBER:
(800) 776-9425
http://www.worldmkting.com.

World Marketing of America, Inc.
PO Box 192
Huntingdon, PA 16652

PARA SU SEGURIDAD

NO utilice ni almacene gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o CUALQUIER OTRO APARATO

⚠ **ADVERTENCIA SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA:**

Este producto contiene elementos químicos que incluyen di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), el cual es conocido en el estado de California por provocar cáncer y daños en el sistema reproductivo. Para más información, vaya a: www.P65Warnings.ca.gov

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS

El INSTALADOR: No DESECHE ESTE MANUAL - HOJA PARA el PROPIETARIO CLIENTE: RETENGA POR FAVOR ESTE MANUAL PARA

Gracias por comprar un Resplandor de Consuelo horno portátil de consuelo. Para su seguridad y para asegurar que consigue el beneficio lleno de esta calentadora poderosa toma por favor el tiempo de leer esta guía completamente ANTES QUE cante su calentadora.

Tabla de características de seguridad de contenidos, especificaciones, 14

Instrucciones importantes de seguridad 15

Qué esperar, resultados, sugerencias y consejos útiles 16-17

Operación, mantenimiento 17-21

Almacenamiento de información, resolución de problemas 22

Directrices de garantía 23-24

ESPECIFICACIONES:

Características:
6 Tubos de calefacción de cuarzo
Mando a Distancia
Termostato Electrónico
Configuración Elevado & Escaso
Del filtro de aire lavable
Minutero
Gabinete de madera
Contacto Seguro
Ruedas Roll fácil
1 Año de garantía

Eléctrica:
Voltaje 120V 60Hz
Consumo de energía:
Elevado: 1500w Escaso: 1000w
(+5% - 10% Tolerancia)
Amperios: Elevado 12.5 Escaso: 6.25
Eco: variar 8.3 - 12.5

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Característica de seguridad de volcadura

Este calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad de la volcadura. Una vez que el calentador se vuelca, un interruptor interno apagará automáticamente el calentador. Una vez que el calentador se restaura una posición vertical, el calentador se restablecerá. Para continuar la operación, encienda el calentador usando el control remoto suministrado o el panel de control en el calentador.

Característica de seguridad de sobrecalentamiento

Este calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento. Cuando los calentadores componentes internos alcancen una temperatura determinada que podría causar sobrecalentamiento y posibles incendios, el calentador se apaga automáticamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a personase hipertermia, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, **NO** permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si se proporcionan, utilice las manijas cuando mueva este calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Tenga mucha precaución cuando cualquier calefactor sea utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas; o siempre que el calefactor esté funcionando sin supervisión.
4. **SIEMPRE** desenchufe el calentador cuando no esté en uso. (Este elemento puede omitirse si el calentador cuenta con un interruptor operado por reloj).
5. **NO** opere el calefactor con un cable de alimentación dañado, o después de un mal funcionamiento del calefactor o si se hubiere caído o dañado de cualquier manera. Deseche el calentador o regrese a la instalación de servicio autorizada para su examen y/o reparación.
6. **NO** usar al aire libre. (Omita si el calefactor está diseñado para uso al aire libre).
7. Este calefactor no está diseñado para usar en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. **NO** coloque nunca el calefactor donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
8. **NO** coloque el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o similares. No pase el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico, donde no se tropiece.
9. Para desconectar el calefactor, primero apague los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
10. Conéctelo solo a enchufes correctamente conectados a tierra. (Este punto puede omitirse si el calentador no está provisto de un enchufe de conexión a tierra).
11. **NO** inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o salida, ya que podría causar una descarga eléctrica, incendio o dañar el calefactor.
12. Para evitar posibles incendios, **NO** bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. **NO** lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.
13. Un calentador tiene partes calientes y que forman arcos o chispas en su interior. **NO** usar en áreas donde se emplee o almacene gasolina, pintura o materiales inflamables.
14. Utilice el calefactor solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones a personas.
15. Conecte siempre el calefactor directamente a un enchufe/toma de corriente de pared. **NO** utilice nunca con un cable de extensión o una toma de corriente móvil (regleta de enchufes/zapatilla eléctrica).
16. Este calefactor puede incluir una alarma (visual) audible para advertir que partes del calentador se están calentando excesivamente. Si suena la alarma (parpadea), apague inmediatamente el calefactor e inspeccione si hay algún objeto encendido o adyacente que pueda causar altas temperaturas. **NO OPERE EL CALEFACTOR CON LA ALARMA SONANDO (PARPADEANDO).**
17. Cualquier reparación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado.
18. Bajo ninguna circunstancia debe modificar este aparato. Las piezas que deban extraerse para el mantenimiento deberán volver a colocarse antes de poner en funcionamiento el aparato nuevamente.
19. **NO** utilice este calefactor en lugares elevados, como en estantes, plataformas elevadas, etc.
20. Cuando esté instalado este aparato debe estar conectado a tierra eléctricamente de acuerdo con los códigos locales, con los códigos eléctricos canadienses CSA C22.0 actuales o para instalaciones de los EE. UU., seguir los códigos locales y el código eléctrico nacional ANSI/NFPA No. 70.
21. La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso rápido. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calentador y busque atención médica.
22. Para evitar temperaturas ambientales excesivas que pueden causar hipertermia: **NO** deje el producto desatendido en un espacio confinado alrededor de bebés o individuos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"

QUÉ ESPERAR DE SU CALENTADOR COMFORT

El calentador Comfort Glow no tiene como objetivo reemplazar su sistema de calentamiento central ni pretende ser la única fuente de calentamiento. Su calentador Comfort pretende ser una fuente de calentamiento suplementaria y de zona. El objetivo del calentador es reducir los costos totales de calentamiento del hogar, al permitirle disminuir el uso de su sistema de calentamiento central y proveyéndole calor suplementario a los cuartos que están siendo ocupados.

El calentador Comfort Glow no es un calentador instantáneo de cuarto. Puede tardar entre 24-36 horas para que su calentador llegue a su máxima eficiencia. El calentador Comfort Glow portable calentará todos los elementos en el área que está siendo calentada (muebles, pisos, paredes, etc.) Esto tomará tiempo dependiendo del tamaño del área, temperatura de ambiente insulado, y muchos otros factores, pero una vez que estos elementos sean calentados, ayudarán a mantener una temperatura en el cuarto consistente y disminuir el ciclo de prendido/apagado de su calentador central. Notará que el calentador no depende de un flujo de aire rápido. Este flujo sensible es por diseño. El propósito del circulados que contiene es mover grandes volúmenes de aire sin crear puntos calientes/fríos en el área siendo calentada, promoviendo una temperatura consistente en el cuarto.

Acerca de su calentador:

Tubos de calefacción infrarrojo de cuarzo: proporcionar cómodo calor radiante como el sol

Objetivo en función de la temperatura: calentador funcionará hasta que se alcanza la temperatura objetivo en lugar de calentadores. Nota: Esto puede variar de la temperatura

Función de temporizador: El usuario puede programar el calentador encendido o apagado en 1-12 horas

Posición Eco: En este modo la temperatura alternará entre alto/bajo/apagado ajustes para mantener una temperatura en el calentador de 20 ° C/68 ° F.

Enfriar el ciclo: ventilador seguirá funcionando para aproximadamente 3 minutos después elementos de calefacción se han apagado

Los dispositivos de seguridad: Ver página 2

Para mejores resultados de calefacción por favor sigan estas sugerencias:

1) Cerrar las puertas a las áreas que usted no desea calor.
2) Localizar un enchufe de tres clavijas a lo largo de una pared interior si es posible. Coloque el calentador para que el aire caliente puede volar sin obstáculos a través de la habitación hacia las paredes exteriores.
3) Comprueba tus ventanas y puertas para la infiltración de aire frío y aislar según sea necesario para evitar la pérdida de calor. Pérdida de calor rápida reducirá la efectividad de su calentador infrarrojo como lo haría cualquier calentador de tipo convencional.
4) Mantenga el área alrededor del calentador libre de obstrucciones para asegurar la máxima circulación de aire. Mantenga los cordones eléctricos, cortinas, muebles y otros materiales combustibles 3 pies (0.9 M) de la parte delantera del calefactor y lejos de los lados.
5) Evite colocar su calentador en áreas de alto tráfico o luz solar directa.
6) Evite colocar su calentador cerca de su termostato de calefacción central.

Puntas útiles:

1) Si calentadora no prenderá, el cheque principal interruptor del poder
2) El filtro de aire del cheque, limpia como necesitado
3) Si su cuarto tiene pérdida mínima de calor, y es bloqueado a áreas más frías que usted puede poder reducir el costo de operación poniendo la calentadora al punto más bajo después de que el cuarto haya alcanzado una temperatura cómoda.
4) Si telemando le es perdido todavía puede operar la calentadora manualmente.
5) No arrastre calentadora a través del cuarto tirandolo por la cuerda
6) Utilice el reloj para apagar su calentadora y salvo energía
7) **Enfríese característica:** Cuando el termostato va en bicicleta "lejos" o cuando apaga la unidad el ventilador continuará correr por unos momentos de terminar distribuir el calor y para enfriarse las calentadoras que calientan elementos.

Panel de control

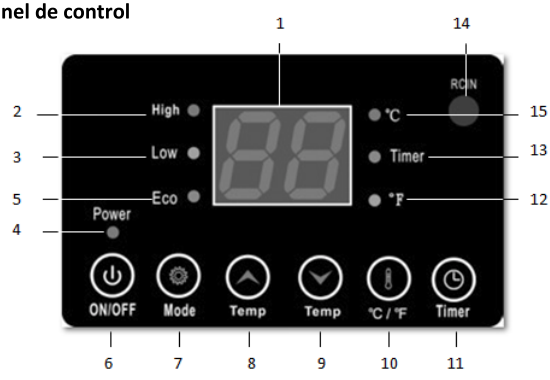

1) Pantalla digital: indica la temperatura objetivo o valor según el contador de tiempo.
2) Luz indicadora de modo alto: luz está encendida cuando en modo de alto.
3) Luz indicadora de modo bajo: luz está encendida cuando en de baja...
4) Indicación de potencia luz: indica cuando la unidad está conectada a la fuente de alimentación.
5) Eco mode: luz está encendida cuando en el modo Eco.
6) Botón interruptor ON/OFF: para poder activar o desactivar.
7) Botón mode: para seleccionar el modo de funcionamiento.
8) Temp encima del botón: para temperatura ambiente superior.
9) Temp botón: para el ajuste de temperatura inferior.
10) ° C / ° F botón: botón para alternar entre Fahrenheit y Celsius.
11) Botón timer: utilizado para fijar el temporizador y el ajuste de valor de tiempo.
12) Fahrenheit que indica la luz
13) Luz de indicación de del reloj: la luz está encendida cuando el temporizador está funcionando.
14) Ventana receptores de señal: para recibir la señal del control remoto.
15) Celsius indicando luz

OPERACIÓN REMOTA

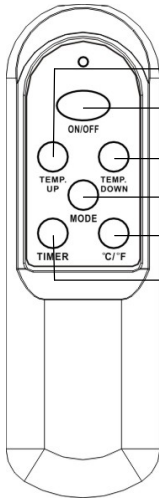

Botón Temp: a haga la subida de temperatura deseada

Botón ON/OFF: utilizado para el encendido o apagado

Botón Temp: para hacer la temperatura objetivo disminuir

Botón: de selección de modo

℃/℉ botón: botón para alternar entre grados Fahrenheit

Botón Timer: utilizado para el ajuste temporizador y ajustar el valor de tiempo de sincronización.

PREPARACIÓN

Coloque el calefactor sobre una superficie firme y nivelada y enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 120V 60Hz. Y encienda el interruptor en la parte trasera de la unidad. Sólo operar calentador en posición vertical con ruedas pivotantes adjunta. Inserte 2 baterías AAA en el control remoto antes de usar (pilas no incluidas)

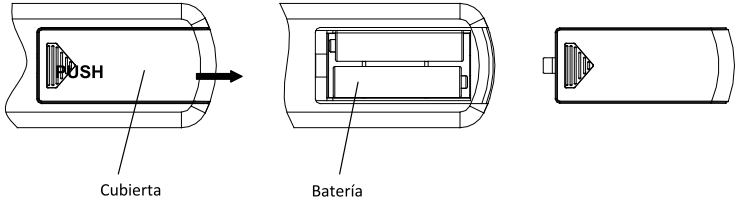

INSTRUCCIONES DE USO

1. Select working mode

	Encienda el calentador pulsando el botón ON/OFF en el panel de control o presionando el botón de encendido en el control remoto suministrado. Una vez que la energía está apagada, elemento de calefacción dejará de funcionar al principio. Ventilador prolongará trabajando durante 3 minutos para que emita un montón de calor interior. Esta marca indica funcionamiento durante los 3 minutos.
	Seleccione un modo de calor Pulse el botón MODE para cambiar entre los modos de 3 calor.
	Alto modo utiliza 1500W; Modo de baja utiliza 1000W. Modo ECO es una función de ahorro de energía económica. Cuando se selecciona el modo ECO, el calentador gestionará propia de menos a más energía de la calefacción (w) en un intento por mantener un constante calor 68 ° F (20 ° C).

2. Ajuste la temperatura deseada

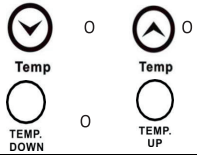	Ajuste la temperatura deseada pulsando las flechas arriba y abajo en el panel de control o mando a distancia.
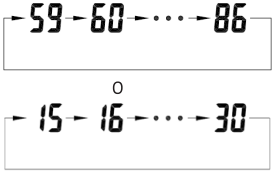	Las opciones varían desde 59 ° F a 86 ° F o desde 15 ° C a 30 ° C. de temperatura deseada Una vez que usted haya elegido la temperatura deseada, el calentador permanecerá encendida hasta que la temperatura aumenta con la temperatura en la pantalla digital. El calentador de ciclos de encendido y apagado para mantener la temperatura deseada.
	El botón ° C/ ° F para cambiar la pantalla de temperatura entre Fahrenheit y Celsius.
	Se encenderá el LED indicador de Fahrenheit, cuando la temperatura se muestra en Fahrenheit.） Se iluminará el LED de Celsio, cuando se muestre la temperatura en grados Celsius.

3. Apagar la función de temporizador

Nota: La función Power-Off-Timer permitirá el calentador se apague después de un cierto tiempo y sólo se puede establecer mientras visualiza la calefacción está en la posición "On".

	Gire el calentador a la posición "On".Presione el botón Timer en panel de control de la calefacción o el control remoto.
	La pantalla digital cambia de la "temperatura" a la opción de "horas" para el temporizador. Continúe presionando el botón timer para cambiar el número de horas que desea que el calentador antes de sí mismo apagado.Son las opciones de hora para el temporizador de 0 a 12 hrs. (en incrementos de 1 hora).
	Los incrementos de hora seleccionada serán parpadeará durante unos segundos y luego volver a la temperatura deseada.La luz de indicador del reloj permanecerá encendida mientras el temporizador. El calentador apagará cuando el reloj calentador interno cuenta regresiva los incrementos de la hora se establece.

4. POWER-ON-función de temporizador

Nota: La función Power-ON-Timer permitirá para que encienda el calentador después de cierto tiempo y sólo se puede establecer mientras visualiza la calefacción está en la posición "Off".

	Gire el calentador a la posición "OFF". Presione el botón Timer en panel de control de la calefacción o el control remoto.
	La pantalla digital muestra la opción de "horas" para el temporizador. Continúe presionando el botón timer para cambiar el número de horas que desea que el reloj interno del calentador cuenta regresiva antes de encender el mismo. Son las opciones de hora para el temporizador de 0 a 12 hrs. (En incrementos de 1 hora).
	La luz de indicador del reloj permanecerá encendida mientras el temporizador. La fuerza de voluntad de calefacción sí mismo sobre cuándo el reloj calentador interno cuenta regresiva los incrementos de la hora se establece.

5. Ajuste electro cerradura

La Electro cerradura puede ayudar a evitar el calentador de accione accidentalmente por los niños. El mecanismo de bloqueo puede establecerse en modos tanto el encendido y apagado.

Temp Y Temp	Presione los botones Temp sube y baja temperatura al mismo tiempo durante 3 segundos. Bloqueo es completo cuando oyes un pitido. Cuando bloqueado, se bloquearán las funciones del panel de control y mando a distancia para su uso.
Temp Y Temp	Cuando usted necesita desbloquearlo, pulse los botones Temp arriba y abajo de la temperatura al mismo tiempo durante 3 segundos. Usted oirá un pitido. El panel de control y mando volverá a ser funcionales.

MANTENIMIENTO

1) Apague el interruptor de encendido en la parte trasera de la unidad.
2) Desenchufe la unidad y deje que se enfríe completamente.
3) Para limpiar el calentador, la cáscara externa puede limpiarse con un paño suave y húmedo. Puede usar un detergente suave si es necesario. Después de limpiar, secar la unidad con un paño suave. PRECAUCIÓN: No deje líquido entra al calentador.
4) No utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, lustrador de muebles o ásperos cepillos para limpiar el calentador. Esto puede causar daño o deterioro a la superficie de la estufa.
5) No sumerja el calentador de agua.
6) Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de usarlo.
7) Filtro de aire debe ser limpiada después de 3 meses de uso.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO

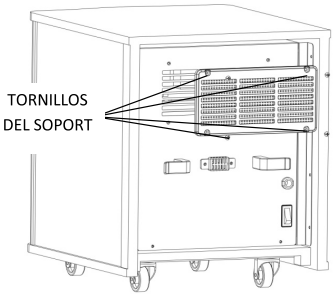

1) ¡ ADVERTENCIA! Asegúrese de el poder está apagado antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Apague el calentador, utilizando el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad y desenchufe el calentador de la pared
2) Retire el soporte del filtro de la parte trasera del calentador
3) Retire el soporte del filtro.
4) generalmente limpiará el filtro en la mayoría de los casos.
5) Si la tierra permanece, enjuague filtro con agua del grifo caliente a través de la parte posterior del filtro (enfrente de la dirección de admisión de aire) hasta limpio de polvo y escombros.
6) Si el filtro está muy sucio u obstruido con grasa, usted puede remoje el filtro en una solución suave de jabón y agua y repita el proceso de enjuague.
7) Sacuda el filtro para quitar exceso de agua y coloque el paño limpio o toallas de papel para secarse. No utilice la fuente de calor para secar el filtro.
8) Reemplace el filtro en el calentador sólo después de que esté completamente seco.

ALMACENAMIENTO

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilizar el embalaje original para volver a empaquetar la unidad.

Si no utiliza el calentador por un largo tiempo, por favor, sacar las pilas del control remotas (para evitar la corrosión)

MOLESTE DISPARAR

PROBLEMA	ACCION CORRECTIVA
1. . La calentadora no sopla aire tibio	a. La temperatura ambiente es más alta que la colocación de termostato. b. El cheque para estar que unidad seguro está en alto poniendo. c. Si el botón de encendido en la parte frontal del calentador es de color rojo, pero el calentador no está funcionando el sobrecalentamiento función de seguridad puede haber sido provocado. Pruebe a pulsar el botón de encendido. Si el calentador no se enciende, quite cualquier obstrucción de la parte delantera y trasera de la unidad que puede haber causado el recalentamiento interno. Permita que el calentador se enfríe durante aproximadamente 10 minutos y luego presione el botón de encendido.
2. Ningún Poder a la calentadora	a. asegúrese de que principal interruptor en el trasero de la unidad es cambiado a en la posición. b. Sobre control de seguridad de calor activó. Quite obstrucción del filtro y alrededor de calentadora. Desenchufe calentadora para 10 a 20 minutos. La unidad entonces debe operar normalmente. c. Verifique cortacircuitos, o utiliza salida diferente. d. Llame servicio de atención al cliente en 1-800-776-9425 o nos visita en www.worldmkting.com

GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA

La GARANTIA LIMITADA:
Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de
(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo.

Los RECLAMOS MANEJARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

- No REGRESA a COLOCAR DE la COMPRA

- Contacta nuestro Departamento de Servicio de Costomer en 1-800-776-9425. Debe tener el número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.

-Le proporcionarán con instuctions adicional, que puede repuestos de incluse, la reparación o el reemplazo en nuestra opción

LLAME 1-800-776-9425 PARA el SERVICIO (9AM-6PM Lunes-Viernes)
PEMAIL EEUU EN info@worldmkting.com

Los DEBERES DEL PROPIETARIO:
Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

LO QUE no ES CUBIERTO:

1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
3. Repare por una persona no autorizada.
4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
5. Dañado causado por el uso fuera.

Las LIMITACIONES:

Esta garantía no implica ni asume responsabilidad para daños consecuentes que pueden resultar del uso, del maltrato, o de la falta de mantenimiento rutinario de este aparato de la calefacción. Un honorario de limpieza y el costo de partes pueden ser cargados para fracasos de aparato que resultan de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos, que no implican habilidad ni materiales defectuosos. El INCUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUSIVE LIMPIEZA) VACIARA ESTA GARANTIA.

ESTA GARANTIA LIMITADA ES DADA AL COMPRADOR EN VEZ DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADO O IMPLICITO, INCLUSIVE PERO no LIMITADO A LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION DE la SALUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EL REMEDIO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVO Y GRANT EN VEZ DE TODOS LOS OTROS REMEDIOS. EN ningún ACONTECIMIENTO HACE MARKETING de MUNDO DE AMERICA ES RESPONSABLE DE el CASUAL O DAÑOS CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que la limitación antes mencionada no le puede aplicar. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños casuales ni consecuentes tan que la limitación ni exclusión antes mencionadas no le pueden aplicar.

Para su registro, cosa con una grapa su recibo de ventas a este manual y registra lo Siguiente:

La FECHA DE la COMPRA: _____

El LUGAR DE la COMPRA: _____

El NUMERO DE SERIE: _____

NUMERO MODELO: _____

Registre su garantía en www.worldmkting.com

Impreso en China
© 2023 World Marketing of America, Inc., Todos los derechos reservados